


Instrucciones del mando a distancia

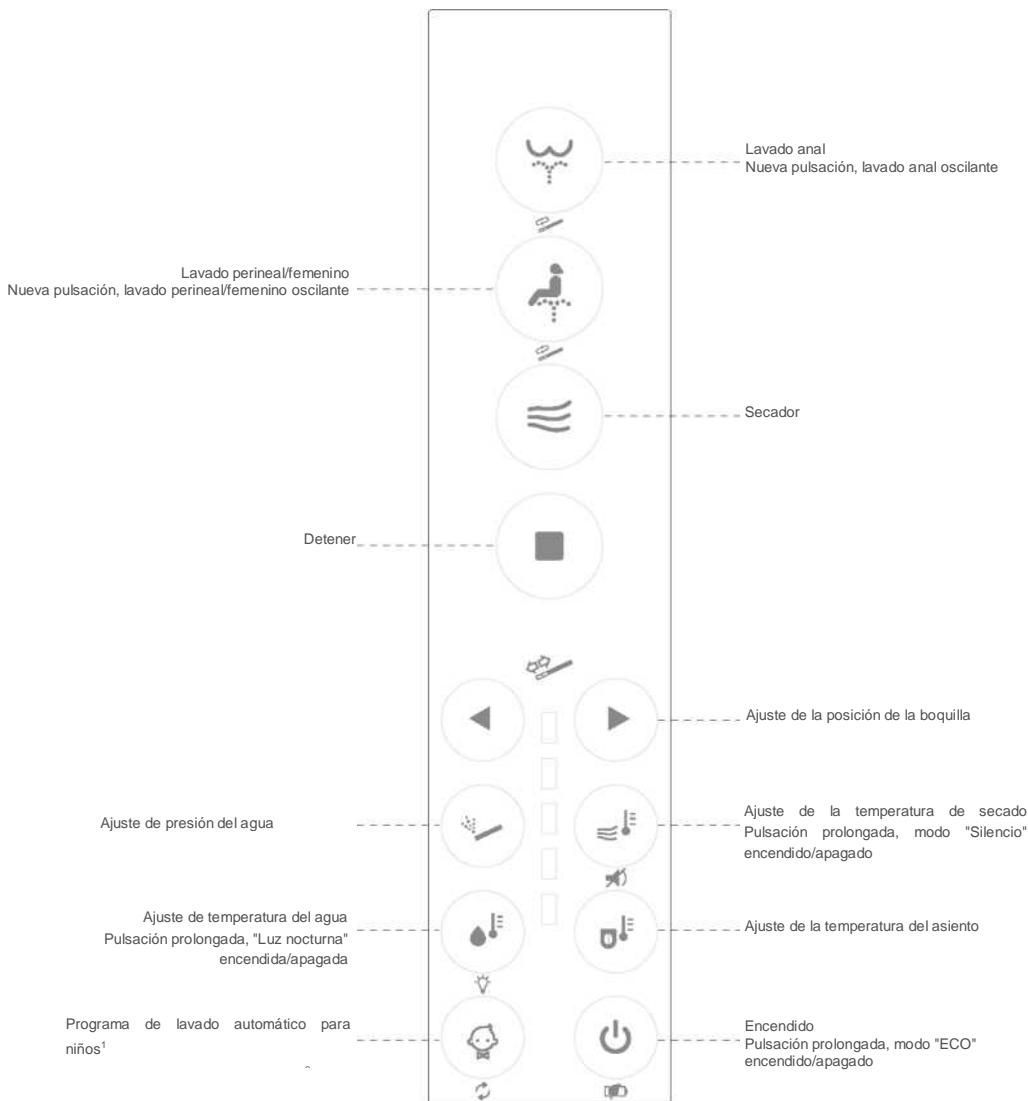

1. Programa de lavado automático para niños:

Pulse para activar el "Programa de lavado anal automático para niños"

Lavado anal durante 15 s → lavado anal oscilante durante 15 s → secado durante 1 minuto

Pulse primero "Lavado perineal/femenino" y, a continuación, pulse "Automático" para activar el "Programa de lavado perineal/femenino para niños"

Lavado perineal/femenino durante 15 s → lavado perineal/femenino oscilante durante 15 s → secado durante 1 minuto

La temperatura del agua, la presión del agua y la temperatura de secado se sitúan en el nivel más bajo en el modo para niños.

2. Programa de lavado anal automático:

Mantenga pulsado para activar el "Programa de lavado anal automático"

Lavado anal durante 30 s → lavado anal oscilante durante 30 s → secado durante 3 minutos

Pulse primero "Lavado perineal/femenino" y, a continuación, mantenga pulsado "Automático" para activar el "Programa de lavado perineal/femenino"

Lavado perineal/femenino durante 30 s → lavado perineal/femenino oscilante durante 30 s → secado durante 3 minutos

Nota: Durante el ciclo del programa de lavado automático para niños, no es necesario estar sentado en el inodoro; la presión del agua, la temperatura del agua y la temperatura de secado se sitúan en el nivel más bajo.