Nashi

Asiento de inodoro inteligente

Guía de usuario

Compact Pro

Deluxe Pro

Nashi

Catálogo

Instrucciones de seguridad ---------- 3

Especificaciones técnicas ----------4

Información del contenido ----------5

Comprensión de la pieza principal ----------6

Plano dimensional----------8

Instrucciones de instalación ----------9

Instrucciones de uso ----------10

1. Descripción del funcionamiento del panel de control principal- para los modelos E2100/E2102 y E2101/E2103 --10

2. Descripción del funcionamiento del panel lateral- para el modelo E2200 ----------11

Preguntas frecuentes ----------12

Instrucciones de la unidad del mando a distancia ---------- 13

Instrucciones de seguridad

Lea las instrucciones atentamente antes de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA	
	No se permite desechar en el inodoro cigarrillos ni otros objetos encendidos, ya que podría producirse un incendio.
	Se prohíbe terminantemente desmontar, reparar o modificar el producto por personas que no se dediquen profesionalmente a ello; de lo contrario, podrían producirse incendios o descargas eléctricas. Se prohíbe terminantemente verter agua o detergente en el enchufe; de lo contrario, podrían producirse incendios o descargas eléctricas. Se prohíbe terminantemente conectar el enchufe con las manos húmedas; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas. Se prohíbe terminantemente utilizar otros aparatos eléctricos en la misma toma de corriente. Se prohíbe terminantemente utilizar la fuente de alimentación para alargar el cable o para liberar un suministro eléctrico inestable; de lo contrario, podrían producirse incendios o descargas eléctricas. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante para evitar riesgos. No vierta orina ni otros líquidos en la pieza principal del producto. No utilice los dedos ni otros elementos para bloquear la puerta de secado; de lo contrario, pueden producirse quemaduras, descargas eléctricas o prenderse fuego. Cuando el producto esté recibiendo corriente, no debería colocarse en posición inversa; de lo contrario, podrían producirse incendios o prenderse fuego.

Atención:

Si el producto se traslada de un lugar frío o húmedo a habitaciones, déjelo reposar **2 horas** antes de utilizarlo.

El producto debería utilizarse después de llevar encendido más de **5 minutos** para disponer de agua caliente constante.

Si en el entorno existe una temperatura inferior a cero grados, vacíe la cisterna para evitar que se agriete.

Especificaciones técnicas

Módulo principal	**Voltaje**	220 V CA/50 HZ　110 V CA/60 HZ（para Taiwán y EE. UU.)
	Potencia	1030 W
	Potencia máxima	1270 W
	Intervalo de presión del agua	Presión del agua mínima necesaria 0,07 MPa (flujo de 20L/min), presión del agua máxima 0,8 MPa (presión hidrostática)
	Cable de alimentación	1,5 m
Dispositivo de limpieza	**Capacidad de la cisterna**	200 mL
	Potencia calorífica	1250 W
	Temperatura del agua caliente	Nivel 1-4
	Flujo de limpieza	Nivel 1-5
	Sistema de limpieza	Lavado perineal/femenino//Movimiento-masaje
	Posición de rociado	Nivel 1-5
	Protección de la presión del agua	Dispositivo estabilizador de presión, dispositivo de descarga de presión automática
	Sistema antiincrustante	Dispositivo de descarga del agua, dispositivo de limpieza automática de la boquilla, dispositivo antisifón, dispositivo antirreflujo, dispositivo de filtrado
	Sistema de seguridad	Protector de alta temperatura, fusible de temperatura, protección de puesta a tierra, dispositivo de protección contra fugas.
Unidad de secado	**Velocidad del aire caliente**	Más de 4 metros por segundo
	Aire caliente y temperatura	ajuste de 4 niveles
	Potencia calorífica	250 W
	Sistema de seguridad	Sensor de temperatura, dispositivo de protección contra altas temperaturas, fusible de temperatura.
Asiento con aislamiento térmico	**Temperatura de la superficie**	Ajuste de niveles 1-4
	Potencia calorífica	50 W
	Dispositivo de apertura y cierre	Cierre suave sin ruido
	Quemaduras a baja temperatura	Tras 10 minutos, la temperatura del asiento desciende automáticamente al nivel más bajo.
	Configuración de seguridad	Sensor de ocupación de asiento, sensor de temperatura, dispositivo de protección contra altas temperaturas, fusible de temperatura.
Configuración de cierre	**Configuración de la luz nocturna**	Control inteligente, siempre apagado, siempre encendido
	Configuración del código del usuario	Código exclusivo de conexión de dispositivos para evitar interferencias entre sí

Información del contenido

Unidad del mando a distancia	**① Soporte**	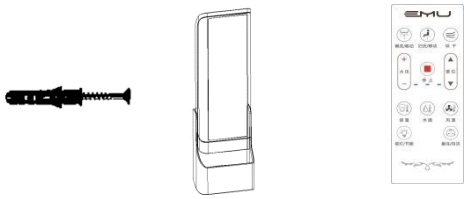
	② Mando a distancia	
	③ Tornillos	
Base de montaje	**④ Panel trasero**	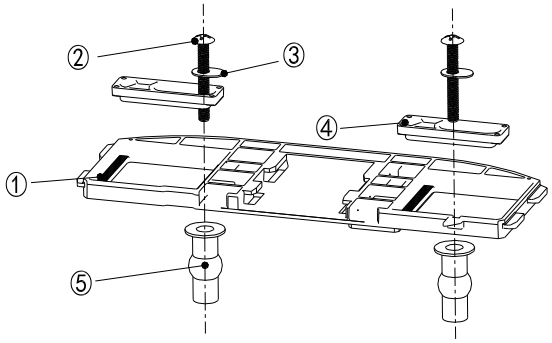
	⑤ Tornillo x2	
	⑥ Junta x2	
	⑦ Panel de plástico	
	⑧ Tuerca de expansión x2	
Tubería de entrada	**① Tubería de entrada**	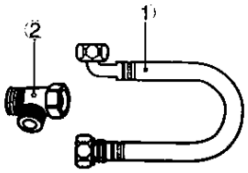
	② Conector de tres vías	
Motor principal		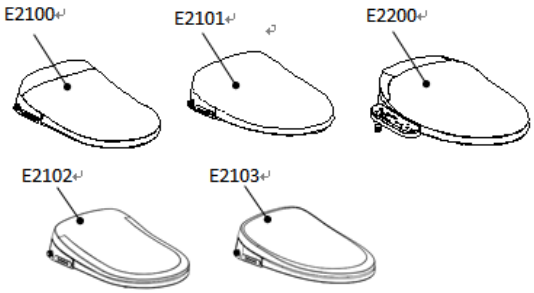

Compresión de la pieza principal

Deluxe Pro con unidad de mando a distancia

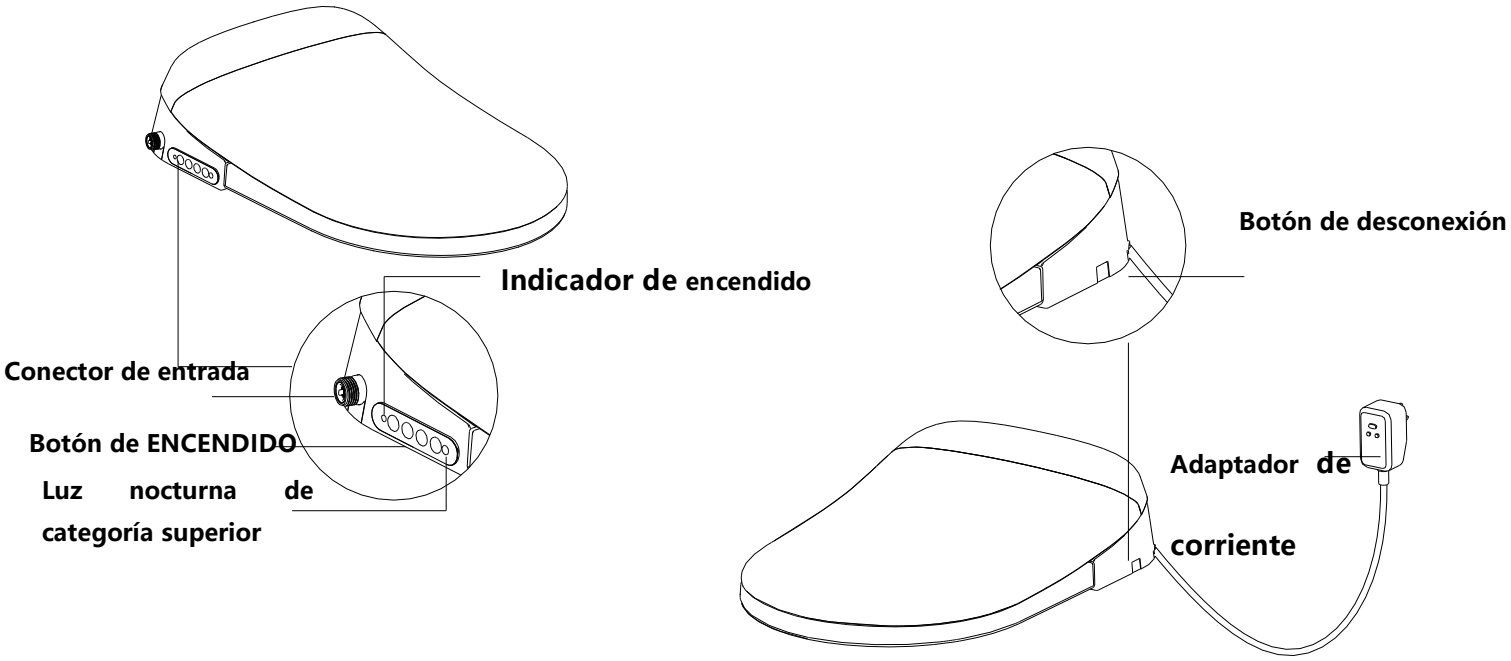

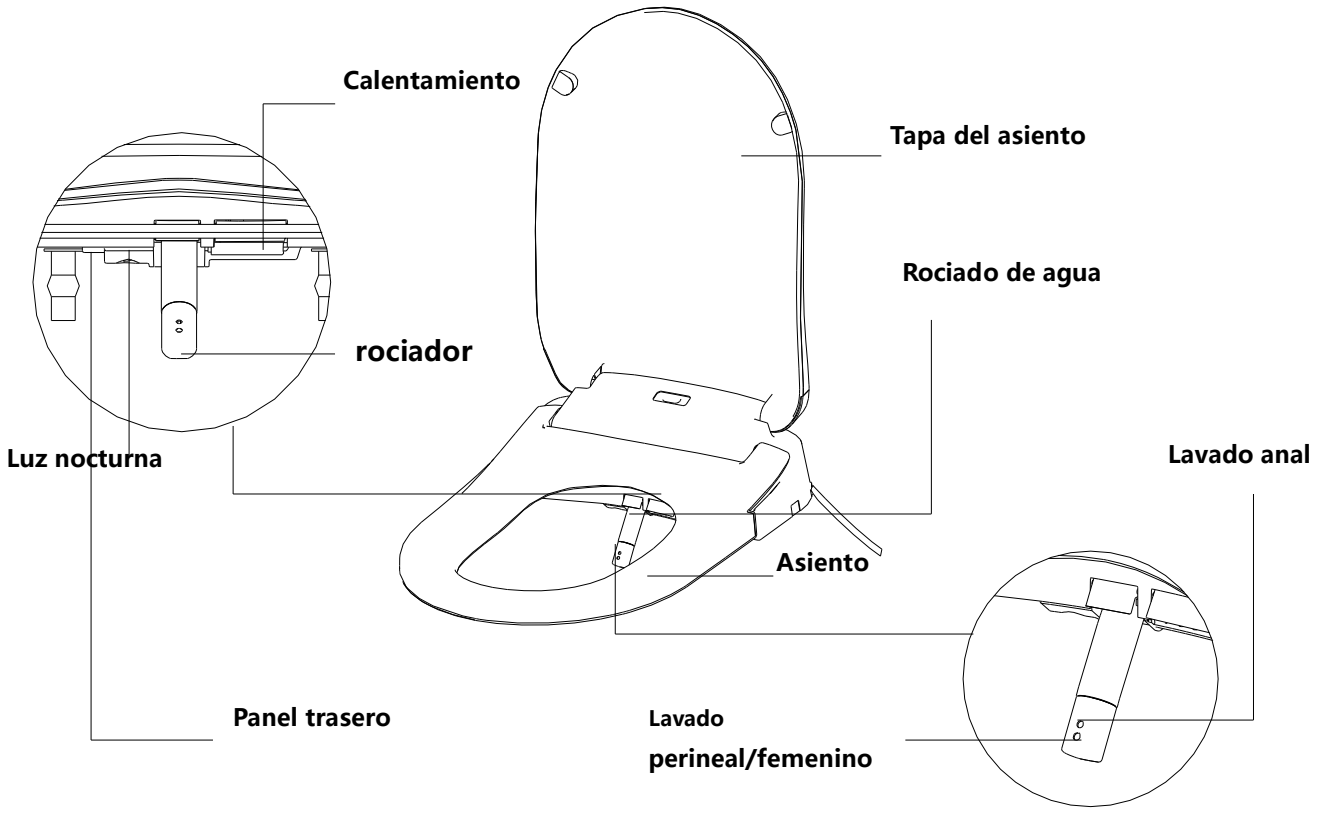

Compact Pro con panel de control lateral

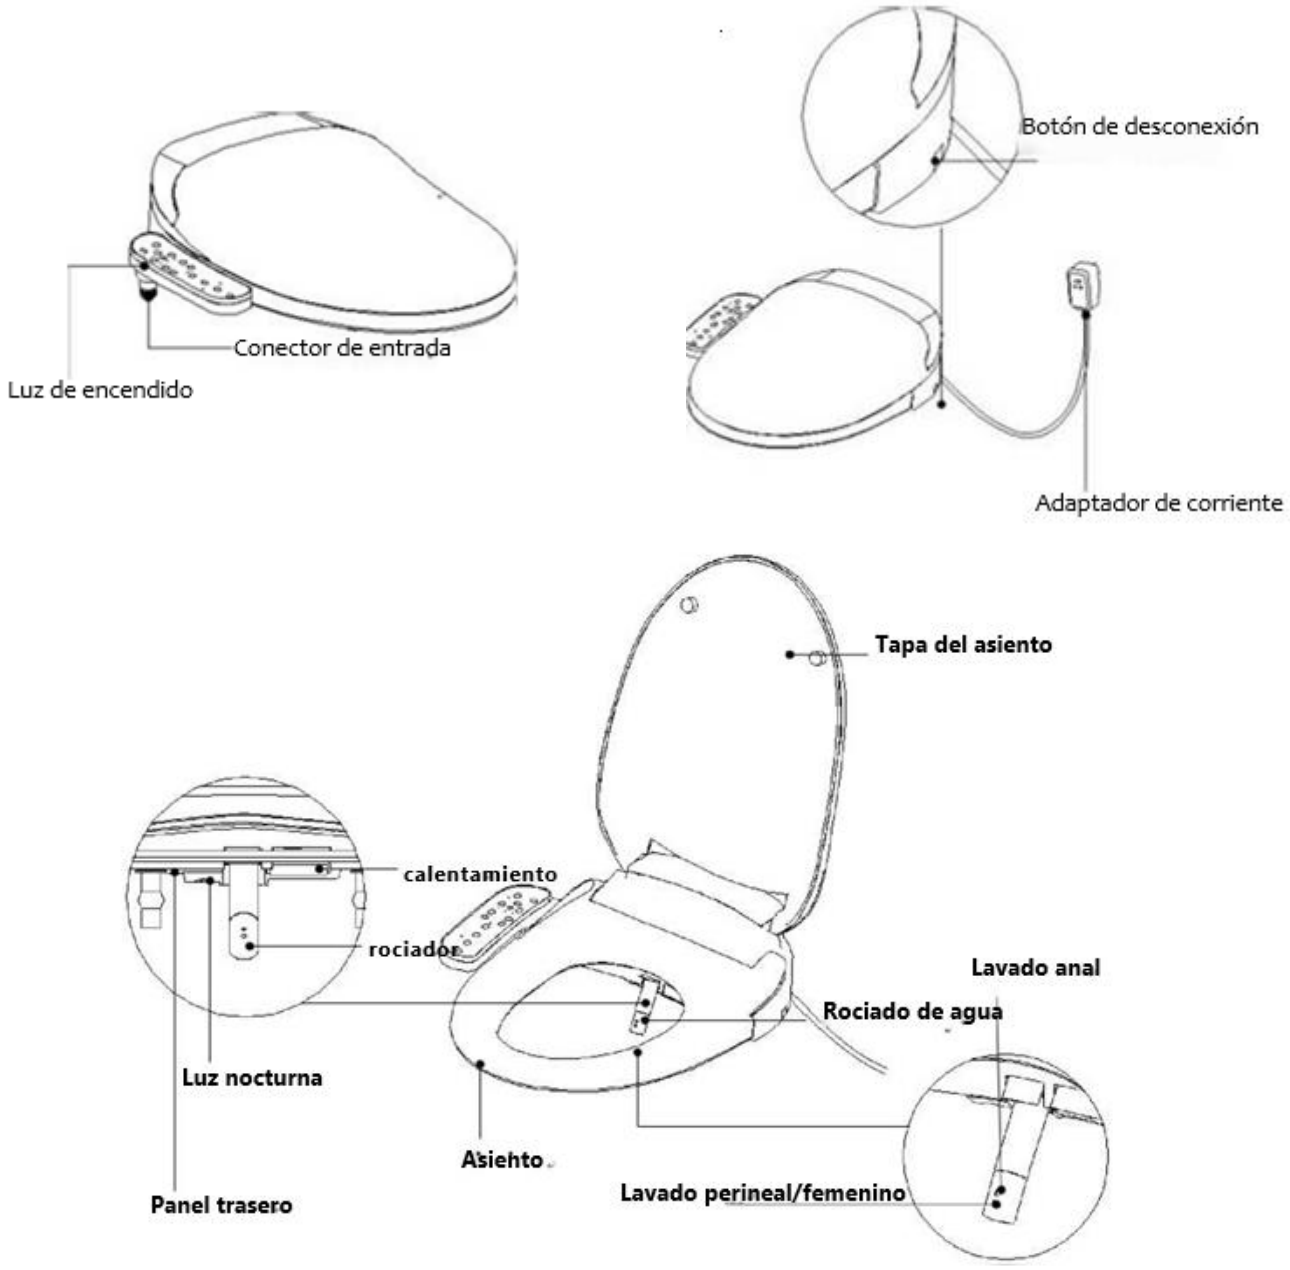

Plano dimensional

Deluxe Pro

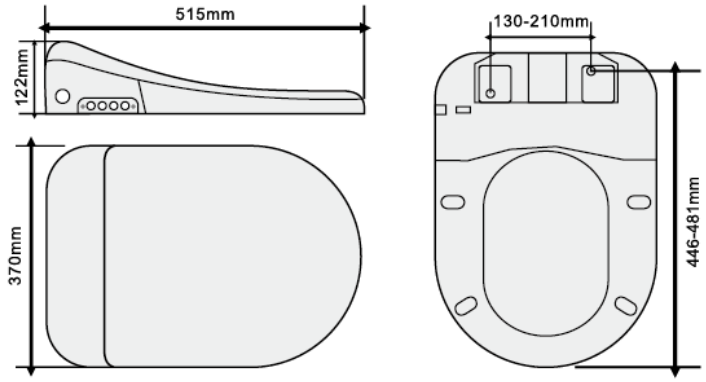

Deluxe Pro V

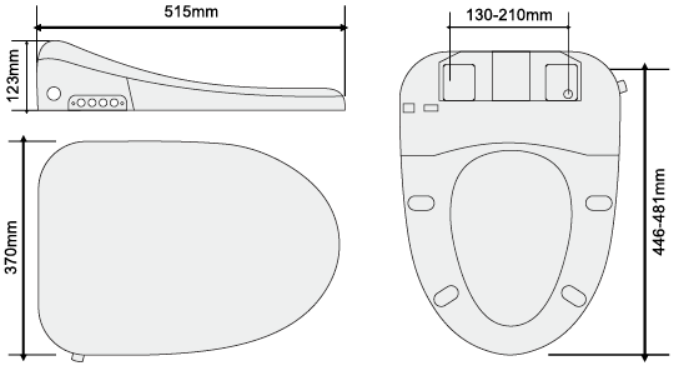

Compact Pro

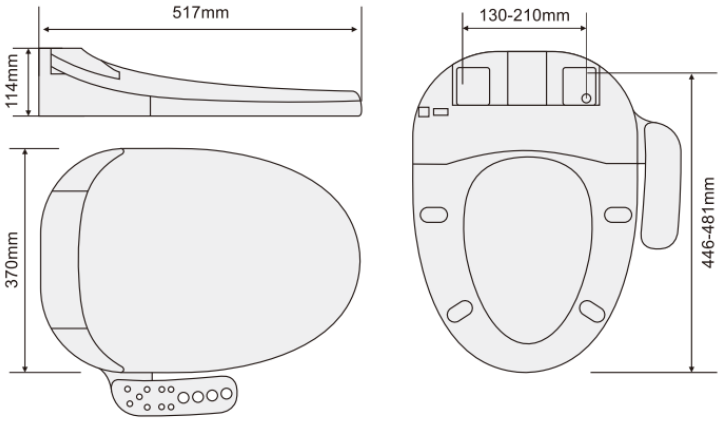

Instalar el panel trasero en el inodoro

Coloque la tuerca de goma en los orificios del inodoro y, a continuación, fije correctamente el panel grande, el panel de plástico y la junta plana uno a uno. El último paso consiste en colocar los tornillos y apretarlos.

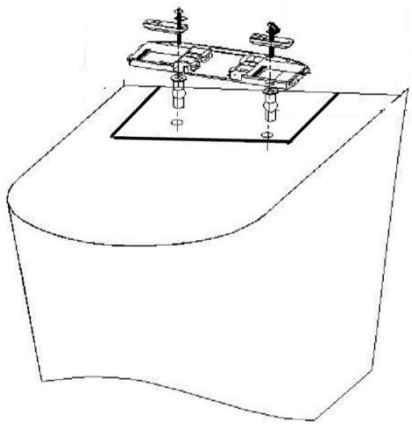

Instalar y desmontar la pieza principal

Instalar el sistema principal: Empuje la estructura principal hacia el atrás. Oirá un "clic" y, a continuación, la pieza principal estará correctamente instalada en el lugar correspondiente. Desmontar la pieza principal: pulse el "botón de desmontaje" de la estructura principal y, tras oír un "clic", extraiga la pieza principal ejerciendo fuerza manual.

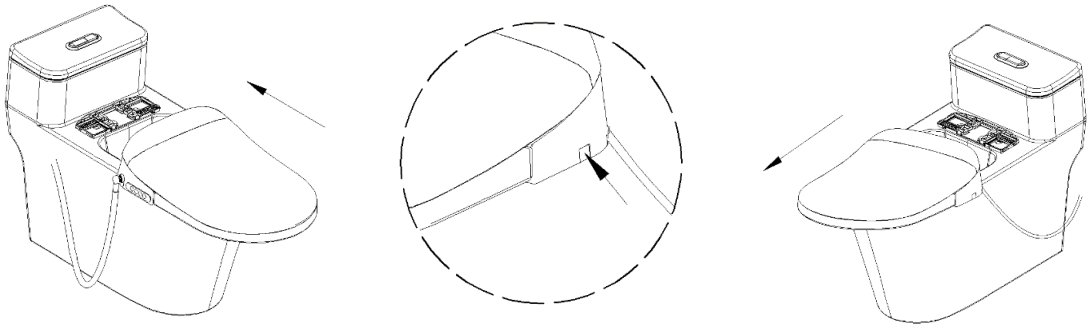

Instalar la manguera de entrada

Coloque la junta del conector de tres vías en la válvula de ángulo y la manguera de entrada. El extremo "L" de la manguera de entrada se conecta con la junta de entrada del sistema principal.

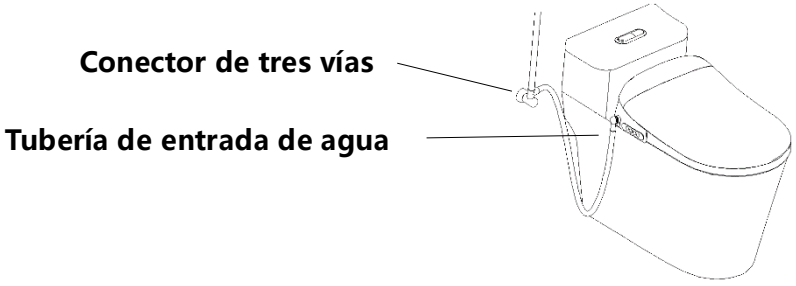

Descripción del funcionamiento del panel de control principal- para los modelos Deluxe Pro		
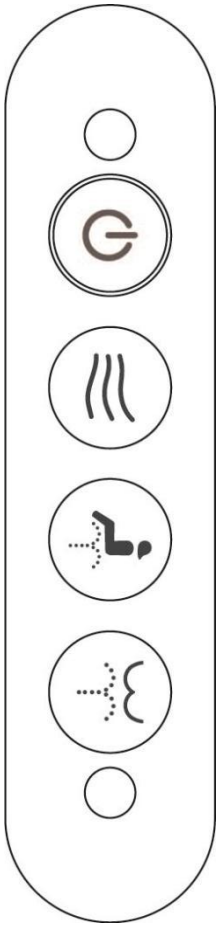		1. Al pulsar brevemente el botón de encendido, el sistema principal cambia entre el modo de trabajo y el modo de ahorro de energía. 2. Al mantener pulsado 3 segundos el botón de encendido, el sistema principal cambia al modo en espera; pulse brevemente el botón de encendido para que el sistema principal vuelva al modo de trabajo. 3. Mientras se utiliza el asiento, pulse brevemente el botón de encendido para detener el lavado anal, el lavado perineal/femenino o la función de secado.
		Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "secador" para iniciar la función de secado durante un ciclo. Pulse el botón de encendido para detener la función de secado.
		Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "lavado perineal/femenino" para rociar agua en la parte anterior; a continuación, vuelva a pulsar el botón "lavado perineal/femenino" para cambiar a la función de masaje. La función "lavado perineal/femenino" se detendrá tras un ciclo. Antes de detenerse, cambiará a la función de secado durante un ciclo si continúa utilizando el asiento.
		1. Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "lavado anal" para rociar agua en la parte posterior; a continuación, vuelva a pulsar el botón "lavado anal" para cambiar a la función de masaje. La función "lavado anal" se detendrá tras un ciclo. Antes de detenerse, cambiará a la función de secado durante un ciclo si continúa utilizando el asiento. 2. Cuando el asiento no esté siendo utilizado, pulse el botón "lavado anal" para iniciar manualmente la función de autolimpieza de la boquilla de rociado.

Preste atención al color del indicador LED para recibir indicaciones.

- Si el indicador LED se enciende en rojo, el sistema principal se encuentra en modo de trabajo.
- Si el indicador LED se enciende en azul, el sistema principal se encuentra en modo de ahorro de energía.
- Si el indicador LED está apagado, el sistema principal se encuentra en modo en espera.
- El ajuste predeterminado de fábrica suele situarse en el nivel medio.
- En caso de inactividad durante 72 horas, el agua se descargará automáticamente durante 30 segundos para reemplazar el agua que haya estado mucho tiempo almacenada en la cisterna.

Descripción del funcionamiento del panel de control lateral para el modelo Compact Pro	
	Mientras se esté utilizando, pulse la tecla "Detener" para detener todas las funciones. El sistema principal vuelve al modo en espera.
	1. Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "lavado anal" para iniciar la función de lavado anal. Pulse el botón "lavado anal" de nuevo para cambiar al modo de masaje. Si continúa utilizando el asiento tras un ciclo de lavado anal, cambiará a la función de secado durante un ciclo y, a continuación, se detendrá. 2. Cuando el asiento no esté siendo utilizado, pulse el botón "lavado anal" y la boquilla se lavará manualmente.
	Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "lavado perineal/femenino" para activar la función de lavado perineal/femenino. Pulse el botón "lavado perineal/femenino" de nuevo para cambiar al modo de masaje. Se detendrá automáticamente tras un ciclo. Si continúa utilizando el asiento, el sistema principal cambiará a la función de secado durante un ciclo y, a continuación, se detendrá.
	Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón de secado para iniciar la función de secado durante un ciclo. Pulse el botón de encendido para detener la función de secado.
	Durante el modo "lavado anal" o "lavado perineal/femenino", pulse el botón de presión del agua “＋” o “－” para ajustar la presión del agua entre los niveles 1 a 5.
	Durante el modo de lavado anal, de lavado perineal/femenino o de lavado para niños, pulse el botón “▲” o “▼” para ajustar la boquilla rociadora de agua entre los niveles 1 a 5.
	1. Botón de ajuste de la temperatura del agua. Puede ajustarse del nivel 1 al nivel 3 encendiéndose el indicador LED en rojo. 2. Botón de ajuste de la temperatura del asiento. Puede ajustarse del nivel 1 al nivel 3 encendiéndose el indicador LED en azul. 3. Ajuste de la temperatura de secado. Puede ajustarse del nivel 1 al nivel 3 encendiéndose el indicador LED en morado.

Preguntas frecuentes

Problema	Motivo	Solución
No funciona el rociado	Atasco debido a que la manguera de entrada está doblada	Haga que la manguera de entrada deje de estar doblada
	La válvula de entrada está APAGADA	Abra la válvula de entrada
	No hay agua	Espere a que llegue el agua
Intensidad débil del rociado	Atasco parcial debido a que la manguera de entrada está doblada	Haga que la manguera de entrada deje de estar doblada
	La válvula de entrada no está completamente abierta	Abra completamente la válvula de entrada
	Obstrucción en el filtro de entrada	Limpie la red del filtro de agua
El agua no está caliente	El agua está configurada con una temperatura normal	Vuelva a configurar el perfil de temperatura del agua
	Está en modo en espera o en modo de ahorro de energía	Cambia al modo de trabajo, lavar utilizando la función de rociado tras 2 minutos
El asiento no está caliente	La temperatura del asiento está configurada a temperatura ambiente	Vuelva a configurar la temperatura
	Está en modo en espera	Cambie al modo de trabajo y espere 2 minutos antes de utilizar
El aire no está caliente	El aire está configurado a una temperatura normal	Vuelva a configurar el perfil de temperatura del aire
No sale aire	Está en modo en espera o en modo de ahorro de energía	Cambie al modo del trabajo y utilice la función de secado
La varilla de rociado no se retira	Está apagado	Haga retroceder suavemente la varilla sutilmente
	Está atrapado en un cuerpo extraño	Retire los cuerpos extraños
La varilla de rociado no se extiende	Está apagado	Espere a que se encienda
	No está sentado en la zona de inducción	Siéntese correctamente, siéntese en la zona de inducción
El mando a distancia no funciona	Pila positiva y negativa del mando a distancia	Recargue las pilas en el polo positivo y negativo
⚠ **Atención**	Si no se resuelve el fallo con las soluciones anteriores, debe desconectar el suministro eléctrico. Póngase en contacto con el proveedor del servicio y pídale que lo repare un profesional.	
	Si el interruptor de protección contra fugas se activa a menudo, corte la corriente, póngase en contacto con el servicio técnico y solicite mantenimiento profesional.	

Instrucciones de la unidad del mando a distancia

Se trata de un componente necesario para los modelos Deluxe pro, pero opcional para el modelo Compact Pro

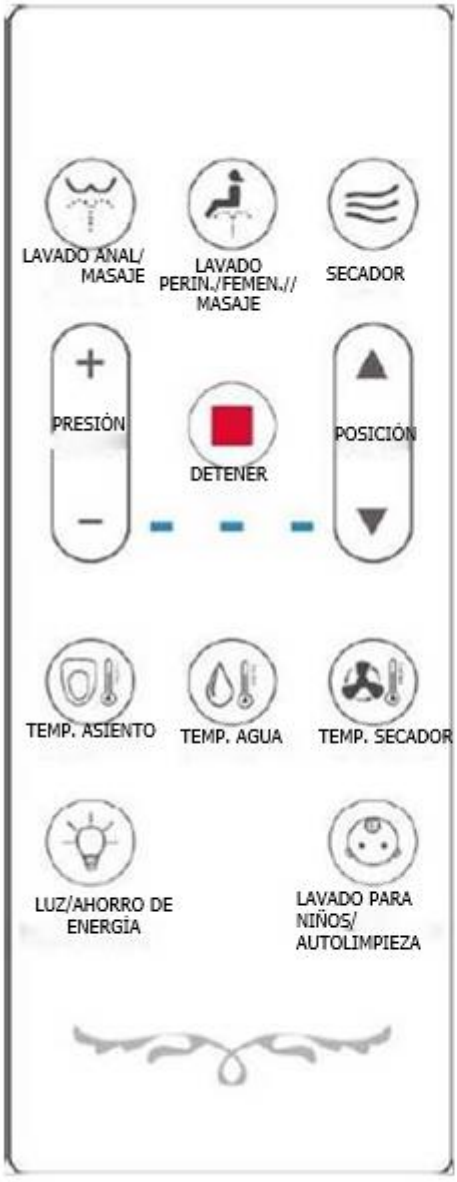

Instalar el mando a distancia en la pared

(1) Utilice un taladro para perforar un orificio de 6 mm de diámetro y 35 mm de profundidad (asegúrese de que los usuarios lleguen al mando a distancia mientras utilizan el asiento del inodoro).

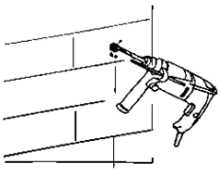

(2) Pegue la cinta adhesiva de doble cara a la pared (que debe estar seca) antes de colgar el soporte del mando a distancia.

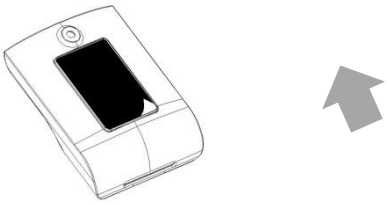

(3) Fije el soporte a la pared con el tornillo de expansión y la cinta adhesiva de doble cara.

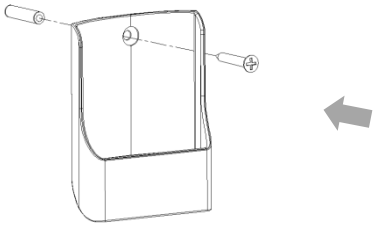

(4) Coloque el mando a distancia en el soporte.

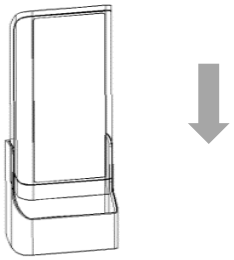

Explicación sobre el funcionamiento

Lavado anal//Lavado perineal/femenino

Al ocupar el asiento y pulsar el botón "Lavado anal//Lavado perineal/femenino", la función de lavado se activará durante un ciclo y cambiará a la función de secado automáticamente. Si pulsa el botón "detener" en mitad del ciclo, la función de lavado anal//lavado perineal/femenino se detendrá y no se iniciará la función de secado. Si lo ha conectado justo antes de utilizar el asiento, espere 5 minutos para recibir agua caliente constante.

Lavado para niños/autolimpieza

Lavado para niños

Al pulsar el botón "Lavado para niños/autolimpieza", la función de lavado se activa durante un ciclo y cambia a la función de secado automáticamente. Si pulsa el botón "detener" en mitad del ciclo, la función de "lavado para niños / autolimpieza" se detendrá y no se iniciará la función de secado.

Modo de lavado para niños: sin ajuste de presión del agua ni función de masaje. La temperatura del agua es la misma que se hubiera programado durante el último uso.

Autolimpieza

1.Al pulsar el botón "Lavado para niños/autolimpieza", se activará la función de autolimpieza de la boquilla durante un ciclo. La boquilla sobresaldrá en la parte superior sin rociar agua y, tras 10 minutos, retrocederá.

2. Mantenga pulsado el botón "Lavado para niños/autolimpieza" durante otros 3 segundos para activar la función de autolimpieza de la boquilla durante un ciclo y que se detenga automáticamente. Si pulsa el botón "Detener" en mitad del ciclo, la autolimpieza se detendrá.

Secador

Al pulsar el botón "secador", se activa la función de secado con aire caliente. La función de secado se detendrá automáticamente tras un ciclo o cuando deje de utilizarse el asiento.

Masaje

Pulse el botón "Lavado anal/Masaje" o "Lavado perineal/femenino//Masaje" para activar la función. Pulse una vez más para detener la función.

Ajuste de la posición de la boquilla

Pulse el botón "▲" o "▼" para ajustar la posición de la boquilla en uno de los 5 niveles disponibles mientras se utiliza la función de "Lavado anal", "Lavado perineal/femenino" o "Lavado para niños".

Ajuste de presión del agua

Pulse el botón "+" o "-" para ajustar la presión del agua en uno de los 5 niveles disponibles mientras se utiliza la función de "Lavado anal" o "Lavado perineal/femenino".

Luz nocturna / Ahorro de energía

Luz nocturna

Al pulsar el botón "Luz/Ahorro de energía", cambia el modo entre los modos de apagado/encendido inteligente; el modo cambia cada vez que se pulsa este botón. Al iniciar el modo inteligente, la luz nocturna parpadea tres veces y se enciende o apaga automáticamente en función de las condiciones del entorno.

Ahorro de energía

Modo de ahorro de energía: apaga las funciones de calentamiento del asiento y de calentamiento del agua de manera indefinida. El indicador lumínico parpadea en azul.
Al mantener pulsado el botón "Luz nocturna/Ahorro de energía" durante más de 3 segundos, se enciende el modo de ahorro de energía.

Atención: El producto cambiará al modo de trabajo cuando se utilice el asiento durante el modo de ahorro de energía; el asiento comenzará a calentarse (la función de calentamiento del asiento no se apaga). Cuando deje de utilizarse el asiento, el producto volverá al modo de ahorro de energía.

Apagar el modo de ahorro de energía:
Al mantener pulsado el botón "Luz nocturna/Ahorro de energía" durante más de 3 segundos, cambiará al modo de trabajo, y la temperatura del asiento y la temperatura del agua recuperarán el nivel programado antes del modo de ahorro de energía.

Ajuste de la temperatura

1. Botón de ajuste de la temperatura del agua. Puede ajustarse del nivel 1 al nivel 3 y el indicador LED se encenderá en rojo.

2. Botón de ajuste de la temperatura del asiento. Puede ajustarse del nivel 1 al nivel 3 y el indicador LED se encenderá en azul.

3. Ajuste de la temperatura de secado. Puede ajustarse del nivel 1 al nivel 3 y el indicador LED se encenderá en morado.

Combinación de teclas

Botón "Silencio" – Suele utilizarse durante la noche para evitar ruidos. Pulse el botón "Detener" y el botón "Secador" para apagar el indicador acústico y detener el ruido. Vuelva a repetir el paso anterior para encender el indicador acústico.

Código de usuario - Reinstale la pila y mantenga pulsados los botones "Presión del agua +" y "Detener" para que se encienda el sistema principal hasta que parpadee el indicador LED en rojo, lo que significará que el código se ha configurado correctamente.