


NASHI OVIAN PLUS

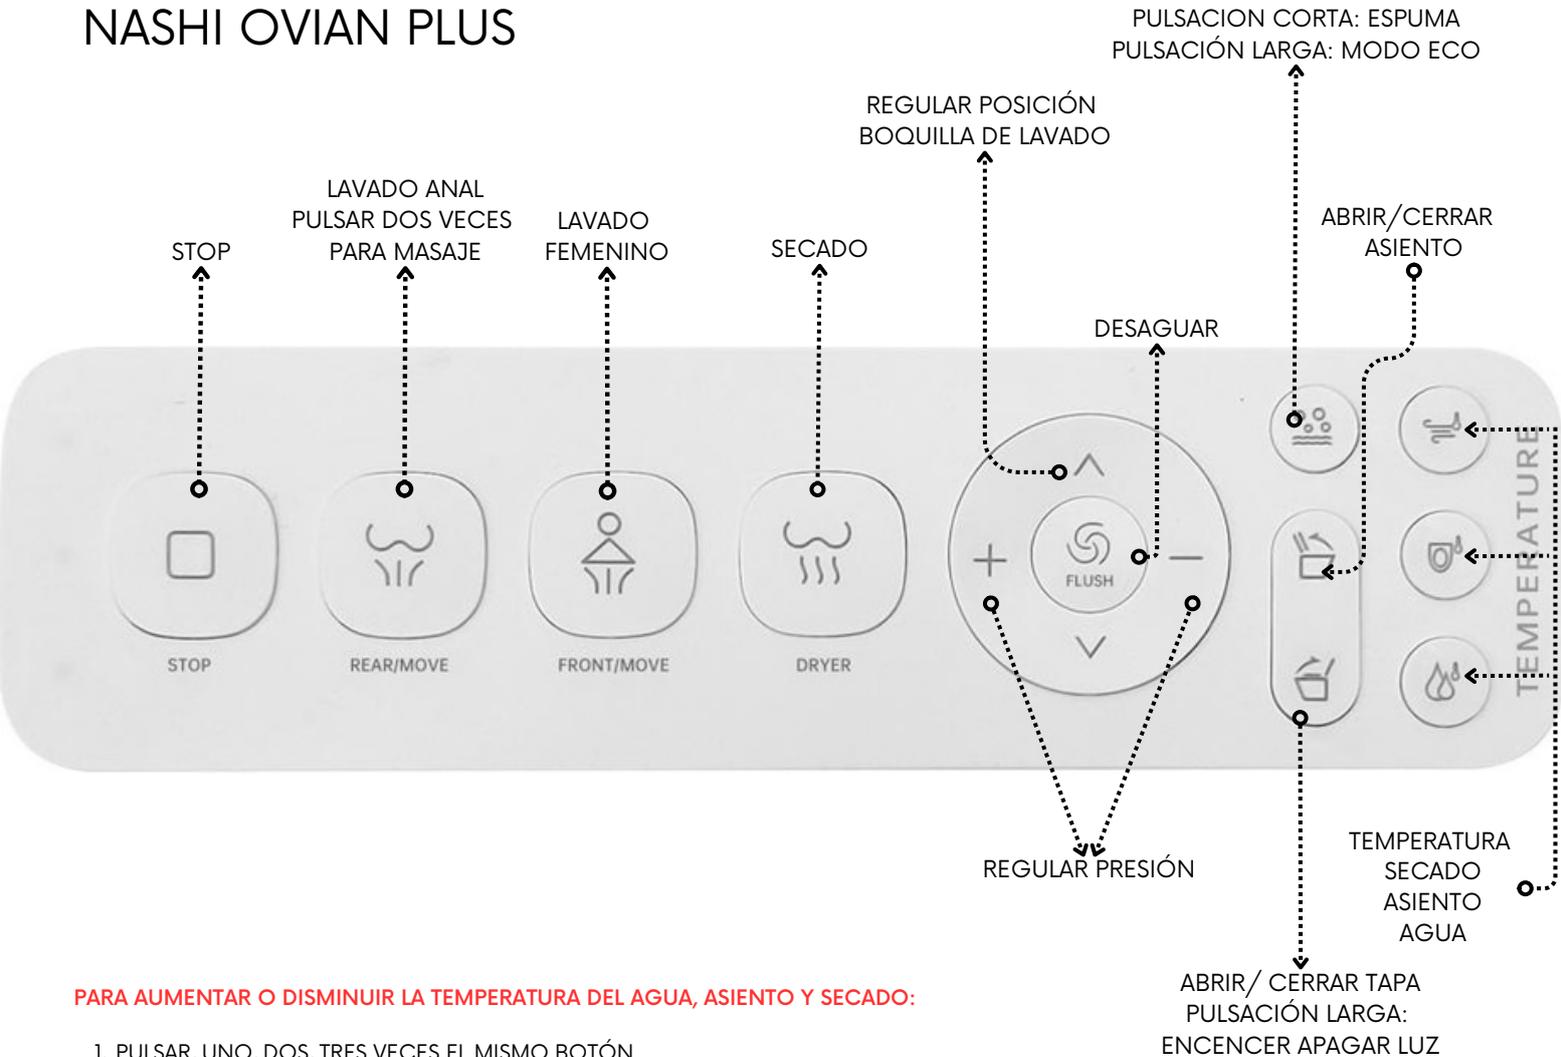

PARA AUMENTAR O DISMINUIR LA TEMPERATURA DEL AGUA, ASIENTO Y SECADO:

1. PULSAR, UNO, DOS, TRES VECES EL MISMO BOTÓN
2. SE ILUMINAN UNOS PUNTOS AZULES
3. AL PULSAR UNA CUARTA VEZ ESTAS LUCES SE APAGAN. ENTONCES LA TEMPERATURA ESTÁ DESACTIVADA
4. UNA VEZ ELEGIDO EL NIVEL, PULSAR STOP PARA CONFIRMAR Y GUARDAR LA CONFIGURACIÓN.

ACTIVAR O DESACTIVAR ESPUMA:

1. PULSACIÓN LARGA BOTÓN STOP
2. PULSAR BOTON SECADO DRYER, PULSAR 1 VEZ PITIDO LARGO MODO ON, PULSAR OTRA VEZ PITIDO CORTO MODO OFF

PARA ACTIVAR O DESACTIVAR UV

1. MANTENER PULSADO STOP PARA ENTRAR MODO ESPERA
2. MANTENER PULSADO EL BOTÓN DE FLECHA ADELANTE.

COMO REGULAR O APAGAR EL SENSOR DE PRESENCIA PARA LA APERTURA DE LAS TAPAS:

CON EL INODORO ENCENDIDO, MANTENER PULSADO EL BOTÓN STOP, EL SISTEMA ENTRA EN MODO DE ESPERA, PULSAR EL BOTÓN LAVADO FEMENINO, ENTRAS EN CONFIGURACIÓN DE L1-L6. PULSANDO REITERADAMENTE EL BOTÓN DE LAVADO PASAS DE L1 A L6. L1 ES EL SENSOR APAGADO, DE L2-L6 SON LAS DISTINTAS SENSIBILIDADES DEL SENSOR. PULSAR STOP PARA CONFIRMAR Y SALIR

REGULAR LA VELOCIDAD DE APERTURA DE LAS TAPAS:

TAPA: MANTENER PULSADO STOP PARA ENTRAR EN CONFIGURACIÓN, REGULA LA VELOCIDAD CON EL BOTÓN DE + -, DE C1 A C9
 ASIENTO: MANTENER PULSADO STOP PARA ENTRAR EN CONFIGURACIÓN, REGULA LA VELOCIDAD DE ASIENTO CON EL BOTÓN DE LAS FLECHAS <>, DESDE S1 A S9