


# NASHI OVIAN SE / SQUARE

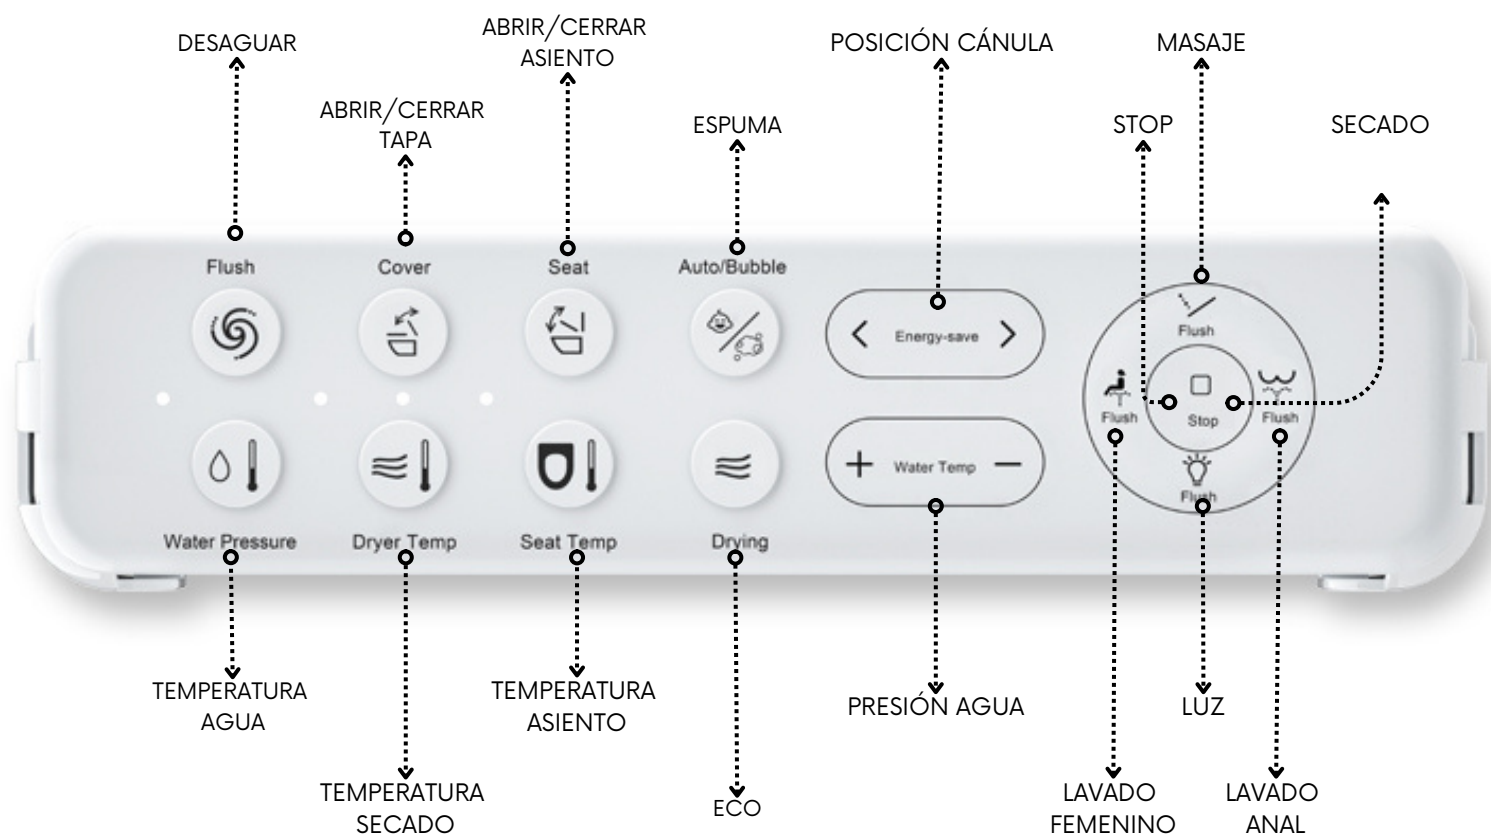

## ACTIVAR O DESACTIVAR ESPUMA:

1. PULSACIÓN LARGA BOTON SECADO DRYER, PULSAR 1 VEZ PITIDO LARGO MODO ON, PULSAR OTRA VEZ PITIDO CORTO MODO OFF

## PARA ACTIVAR O DESACTIVAR UV

1. MANTENER PULSADO EL BOTÓN LATERAL 5 SEGUNDOS,  
2. PULSAR EL BOTÓN LUZ, PITIDO LARGO APAGADO, PITIDO CORTO ENCENDIDO

## COMO REGULAR O APAGAR EL SENSOR DE PRESENCIA PARA LA APERTURA DE LAS TAPAS:

PARA ACTIVAR O DESACTIVAR LA APERTURA POR SENSOR: MANTENER PULSADO CIERRE TAPA, 2 PITIDOS OFF/ 1 PITIDO ON

PARA REGULAR EL NIVEL DE SENSIBILIDAD DEL SENSOR: MANTENER PULSADO EL BOTÓN MASAJE, NIVEL 2 = 2 PITIDOS, NIVEL 3 = 3 PITIDOS, ASÍ HASTA 5 NIVELES. A MAYOR NÚMERO MAYOR SENSIBILIDAD.

## REGULAR LA POTENCIA DE APERTURA DE LAS TAPAS:

MANTENER PULSADO EL BOTÓN LATERAL 5", ENSEGUIDA PULSAR EL BOTÓN DE ABRIR TAPA DEL MANDO, AJUSTAR LA POTENCIA CON EL + -, MANTENER PULSADO EL BOTÓN LATERAL 5" PARA GUARDAR Y SALIR. PARA EL ASIENTO LO MISMO, PERO PULSANDO EL BOTÓN DE ABRIR ASIENTO