Nashi

Nashi iAnna

Installations- und Gebrauchsanweisungen

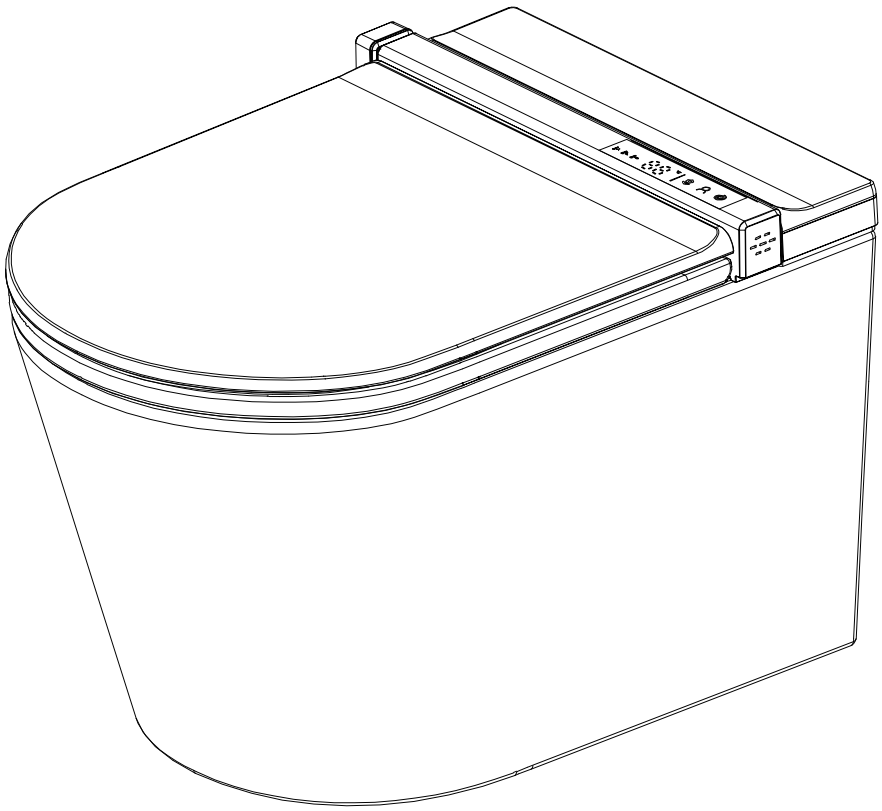

Anweisungen zum Vorlesen

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch.
2. Das Aussehen des Produkts unterliegt den tatsächlichen.
3. Informationen zu den Produktfunktionen entnehmen Sie bitte der Konfiguration des tatsächlich gekauften Modells.
4. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung ordnungsgemäß auf und nehmen Sie sie bei Bedarf zum Lesen heraus.

Nashi

Inhaltsverzeichnis

1、 Zubehörliste ---------- 02

2、Vorbereitung der Werkzeuge ---------- 02

3、Halterungen sowie Wasser- und Stromvorinstallation ---------- 02

4、Intelligente Toiletteninstallation - 04

5、Produkteinführung ---------- 08

6、Sicherheitsvorkehrungen ---------- 10

7、Bedienungsanleitung für die Fernbedienung ---------- 13

8、Bedienungsanweisungen für die Knöpfe ---------- 15

9、Fehlerbehebung ---------- 16

10、Wartung ---------- 17

11、Produktspezifikationen ---------- 18

12、Hinweise zum Umweltschutz ---------- 19

13、Energieeffizienz und Wassereffizienz ---------- 20

Zubehörliste

Intelligentes Toilettenzubehör

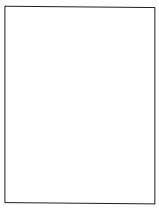

Anweisungen und Sonstige Unterlagen

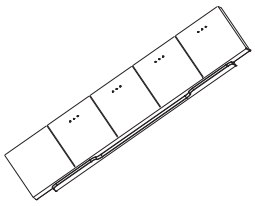

Fernbedienung und Wandhalterung

X2

Batterien für die Fernbedienung (AA-Typ)

X2

X2

Dehnschrauben für Fernbedienung



Batterie Pack

Blase
Schaum

Kappe für Schraubenloch

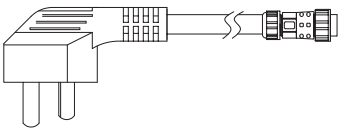

Stromkabel

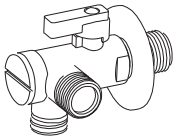

Ventil: Einlass 1/2 Zoll
Auslass 1/2 Zoll



Schlauch für Spültank (35cm)



Schlauch für Bidet (40cm)

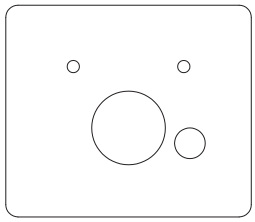

Kissenauflage

Zubehör für Unterputzhalterungen

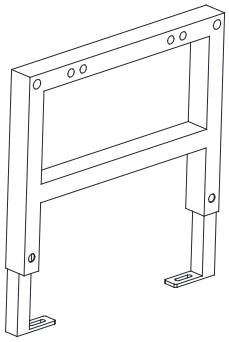

In-Wall-Halterung

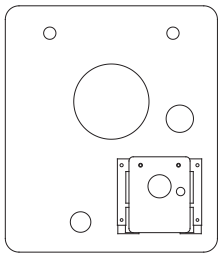

Positionierung installieren Anzeigeschild

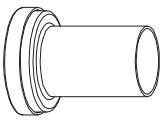

Gerades Abwasserrohr



Rohrhalter



Abwasserbogen

Winkelstecker

Silikon Ölschwamm

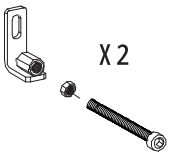

Wandbefestigungsplatte und sein Schraubensatz (M11)

Halterungsfixierung Dehnschraubenset

Kunststoffhülse

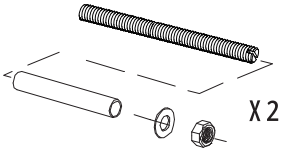

WC-Befestigungsschrauben-Set (M12)

Werkzeugvorbereitung

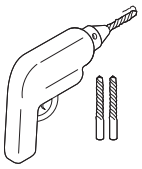

Schlagbohrmaschine

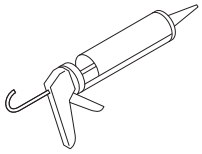

Kartuschenpistole

Dichtungsband

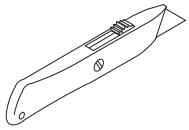

Cutter

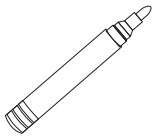

Textmarker

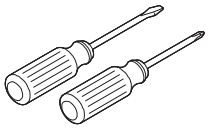

⊕⊖ Schraubendreher



Bandband

Messbecher

Schlüssel

Sechskantschlüssel



Gesehen

Abisolierzangen

Raspel

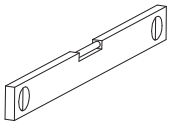

Nivelliergerät

Lineal

Halterungen sowie Wasser- und Stromvorinstallation

1.Abmessungsanforderungen nach Abschluss der Installation.

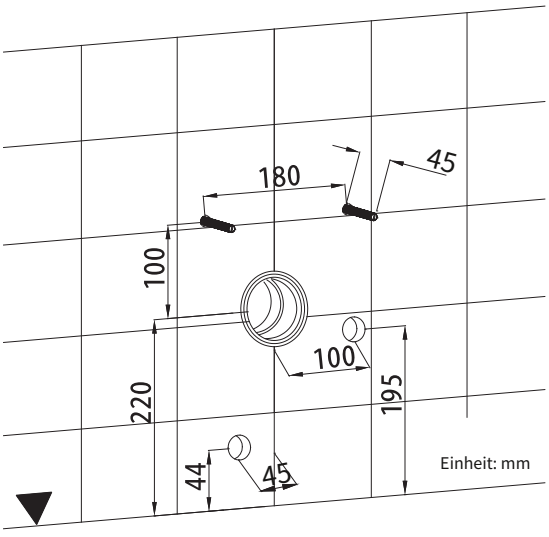

▼ Bodenebene nach Abschluss der Installation

2.Bestimmen Sie den Standort der Wasser- und Strominstallation.

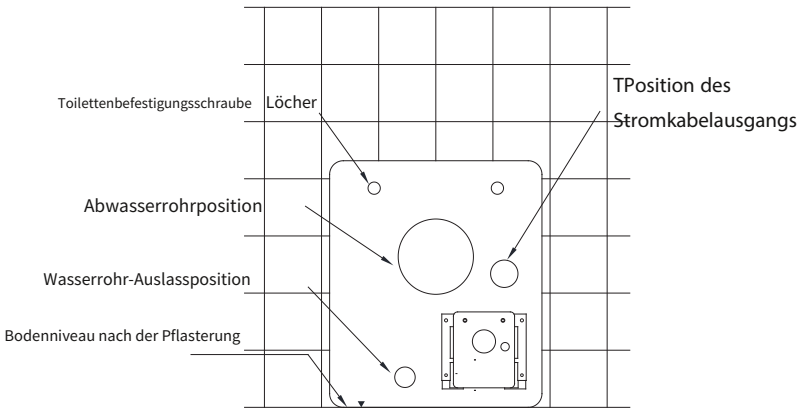

Markieren Sie gemäß dem Installationspositionsanzeigeschild die Positionen der Schraubenlöcher, des Abwasserrohrs, des Wasserrohrauslasses (Installationsposition des Wasserventils) und des Stromkabelauslasses. (Hinweis: Die Rückseite der Anzeigeplatte ist die Fliesenwand. Bitte folgen Sie der tatsächlichen Fliesenverlegung, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen.)

3.Stellen Sie die Halterung ein und befestigen Sie sie

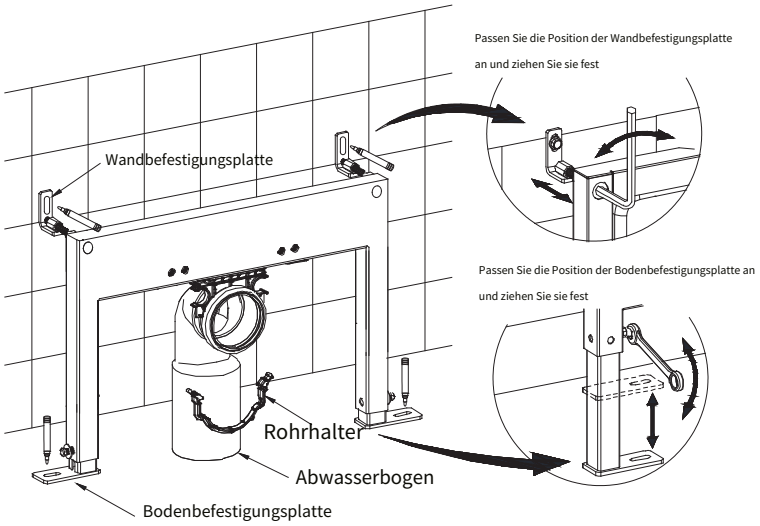

① ②

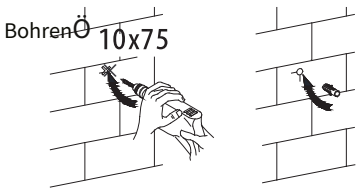

Bohren Sie Löcher in die Wand und installieren Sie Spreizmuttern.

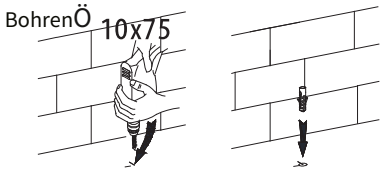

Bohren Sie Löcher in den Boden und bringen Sie Dehnmuttern an.

③

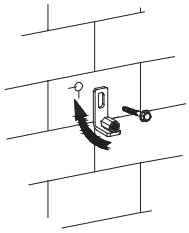

Schließ das Expansionsbolzen

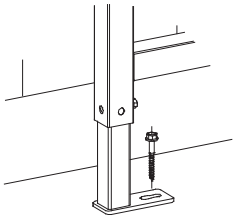

Schließ das Expansionsbolzen

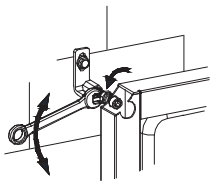

Verriegeln Sie die Wand Befestigungsmuttern

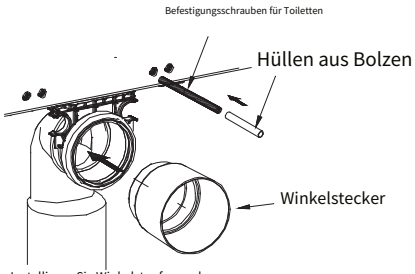

Installieren Sie Winkelstopfen und Toilettenbefestigungsschrauben

④ ⑤ ⑥

① Montieren Sie den Abwasserbogen an der Halterung, befestigen Sie ihn mit der Rohrhalterung und schließen Sie ihn an die externe Rohrleitung an.
② Passen Sie die Höhe der Bodenbefestigungsplatte und die Länge der Wandbefestigungsplatte entsprechend der Position der Befestigungsschraubenlöcher an und führen Sie eine Vorspannung durch.
③ Markieren Sie die Bohrposition für die Wand- und Bodenbefestigung. Installieren Sie nach dem Bohren die Spreizmuttern;
④ Nachdem Sie die Halterung an der Installationsposition ausgerichtet haben, befestigen Sie sie und ziehen Sie sie vorab mit den entsprechenden Schrauben fest.
⑤ Passen Sie die Halterung entsprechend der markierten Wasser- und Strominstallationsposition genau an, um sicherzustellen, dass die Position der Halterung genau und eben ist, und ziehen Sie dann die Bodenbefestigungsschrauben, Wandbefestigungsschrauben und Wandbefestigungsbolzen fest.
⑥ Stecken Sie das Abwasser-Winkelrohr in den Winkelstopfen und installieren Sie die Schrauben und Hülsen in den Schraubenlöchern der Toilette.

4. Vorinstallation von Wasser und Strom sowie Wandbau und Fliesenverlegung.

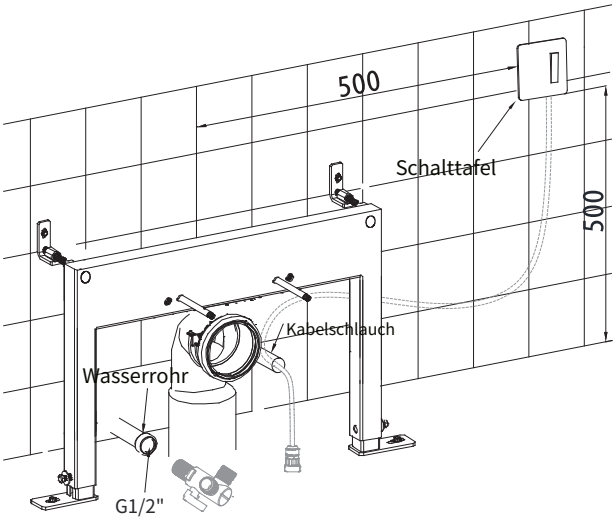

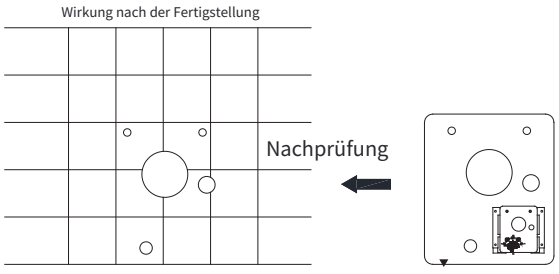

① Befestigen Sie das Wasserrohr (Innenverzahnung G1/2 Zoll) an der vorgesehenen Position und installieren Sie den Stopfen.
② Befestigen Sie den Kabelschlauch an der vorgesehenen Stelle und führen Sie eine Antiblockierbehandlung am Auslass durch.
③ Vorinstalliertes Schaltfeld zur unabhängigen Steuerung des Ein- und Ausschaltens der intelligenten Toilette;
④ Verwenden Sie die Installationsanzeigetafel, um die Installation nach dem Wandbau und dem Verlegen der Fliesen noch einmal zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Positionen korrekt sind, und entfernen Sie dann das verbleibende Sediment;

Intelligente Toiletteninstallation

1.Wasserrohrinstallation

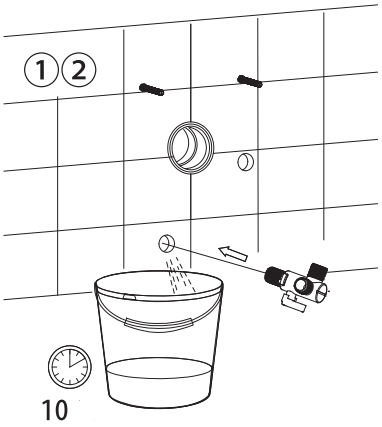

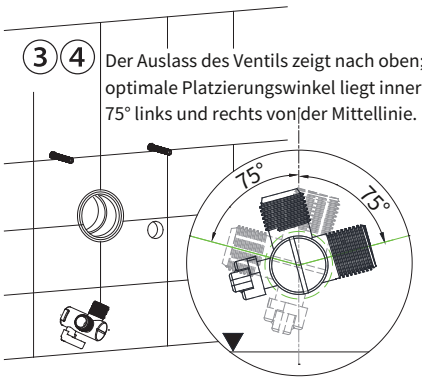

Der Auslass des Ventils zeigt nach oben; Der optimale Platzierungswinkel liegt innerhalb von 75° links und rechts von der Mittellinie.

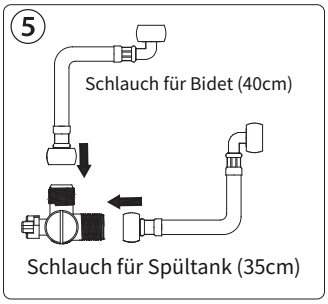

① Schrauben Sie den Stopfen des Wasserauslassrohrs ab, entfernen Sie die Ablagerungen an der Innen- und Außenseite des Rohrs und schalten Sie den externen Wasserrohrschalter ein, um das Wasser 10 Sekunden lang durchzulassen und restliche Verunreinigungen zu entfernen.
② Schalten Sie dann den externen Wasserleitungsschalter aus und messen Sie 10 Sekunden lang die Gesamtwasserleistung, um sicherzustellen, dass sie mehr als 1,4 l erreicht, andernfalls kann der beste Spüleffekt nicht erreicht werden;
③ Wickeln Sie das Dichtungsband um das Schraubengewinde des Wassereinlassendes des Dreiwegeventils und schrauben Sie es dann im Uhrzeigersinn in den Auslass der Wasserleitung, um sicherzustellen, dass das Ventil innerhalb eines angemessenen Bereichs platziert ist.
④ Schalten Sie den externen Wasserleitungsschalter ein und achten Sie darauf, dass an der Verbindung keine Leckage auftritt.
⑤ Installieren Sie den Bidetschlauch und den Wassertankschlauch am entsprechenden Wasserauslass des Ventils.

2.Stromkabelanschluss

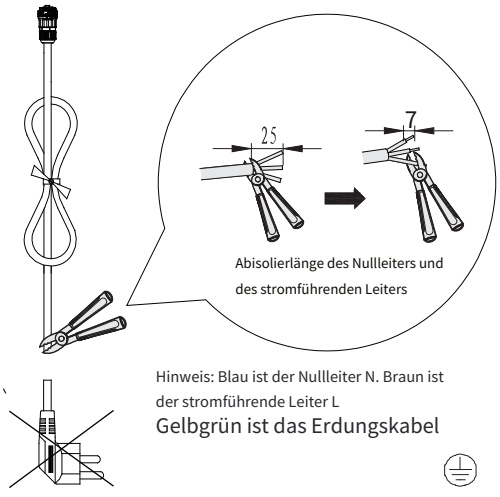

Hinweis: Blau ist der Nullleiter N. Braun ist der stromführende Leiter L
Gelbgrün ist das Erdungskabel

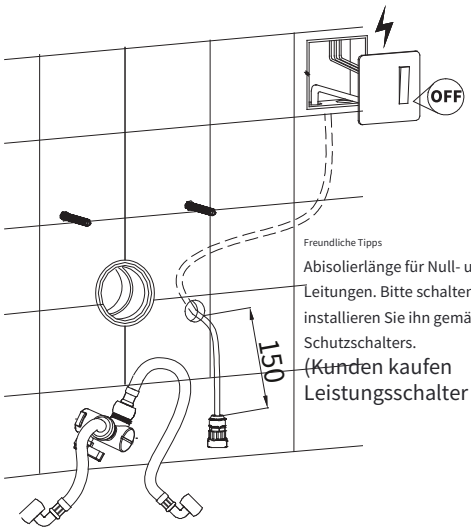

Freundliche Tipps
Abisolierlänge für Null- und spannungsführende Leitungen. Bitte schalten Sie den Strom aus und installieren Sie ihn gemäß der Anleitung des Schutzschalters.
(Kunden kaufen Leistungsschalter selbst)

① Schneiden Sie den Stecker des Netzkabels ab. Nachdem das Netzkabel in die Wand eingeführt wurde, liegen etwa 150 mm des Netzkabels an der Wand frei;
② Ziehen Sie das Netzkabel ab und stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel 5 mm länger ist als das Null- und das stromführende Kabel.
③ Schließen Sie das Netzkabel an die Schalttafel an, stellen Sie sicher, dass die Null-, Feuer- und Erdungskabel richtig angeschlossen sind, ziehen Sie dann die Verdrahtungsschrauben fest und decken Sie die Schalttafel ab.

3.Intelligente Toiletteninstallation

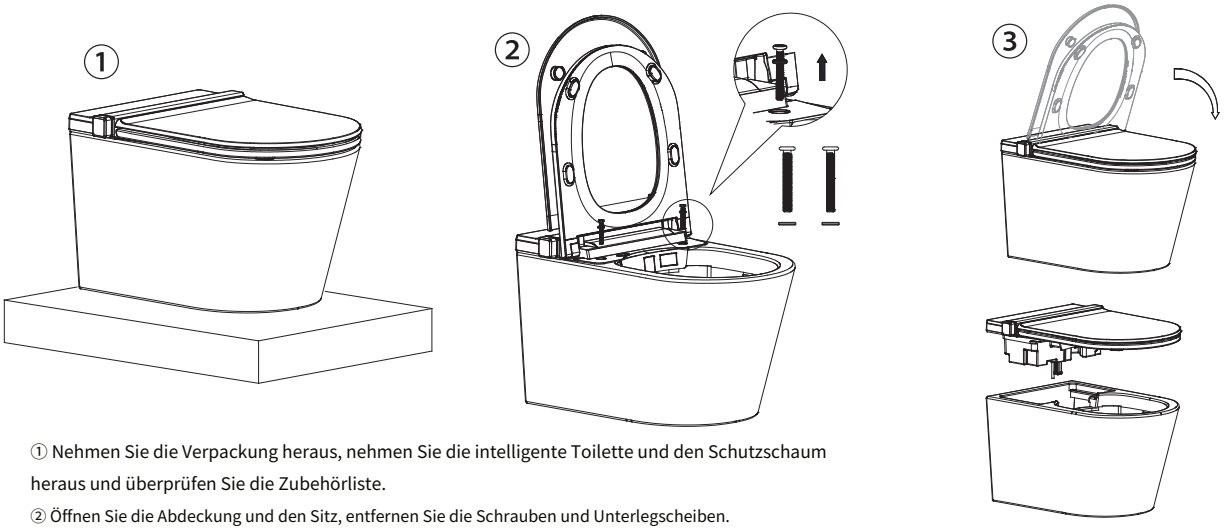

① Nehmen Sie die Verpackung heraus, nehmen Sie die intelligente Toilette und den Schutzschaum heraus und überprüfen Sie die Zubehörliste.

② Öffnen Sie die Abdeckung und den Sitz, entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben.

③ Schließen Sie die Abdeckung und den Sitz, entfernen Sie die Abdeckungseinheit und achten Sie dabei auf den Schutz des Erscheinungsbilds.

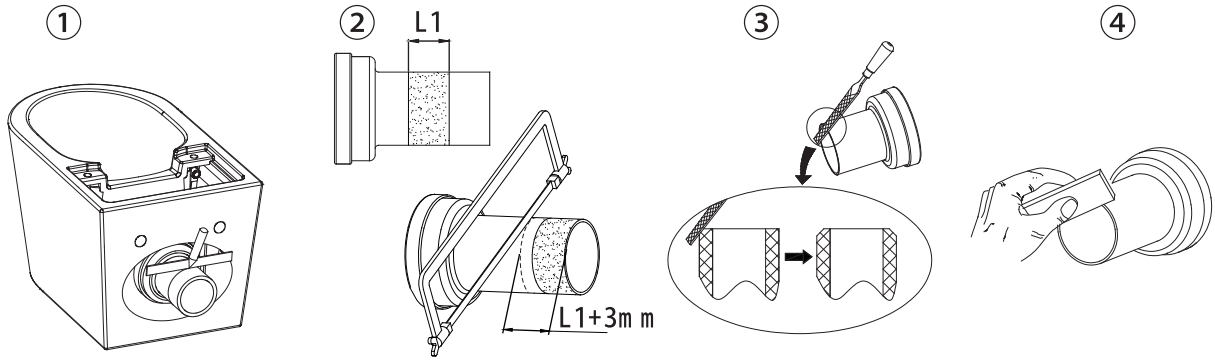

① Überprüfen Sie die Länge des Abwasserrohrs; ② Überschüssige Rohrlänge absägen;

③ Schleifen und fasen Sie die Enden der Rohrkrümmer ab und entfernen Sie die Grate;

④ Tragen Sie nach dem Polieren Silikonöl auf die Stirnfläche auf.

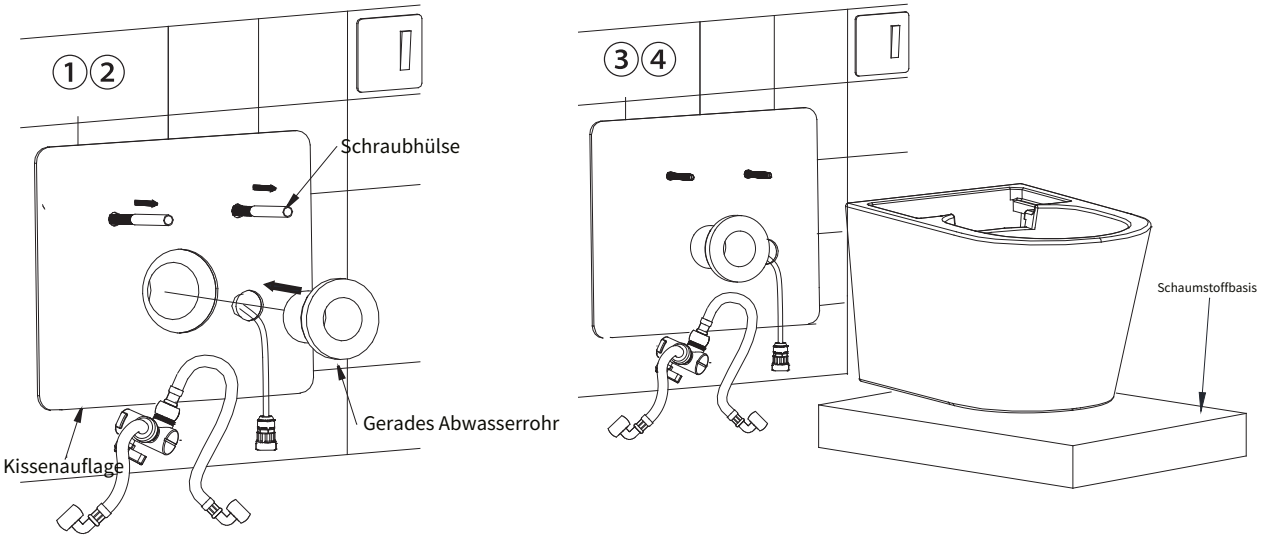

① Nivellieren Sie die Toilette mit einer Wasserwaage; ② Setzen Sie die Kunststoffhülse ein und sichern Sie die Mutterdichtung.

③ Schneiden Sie das überschüssige Polsterpolster ab; ④ Tragen Sie Glaskleber rund um die Toilette auf.

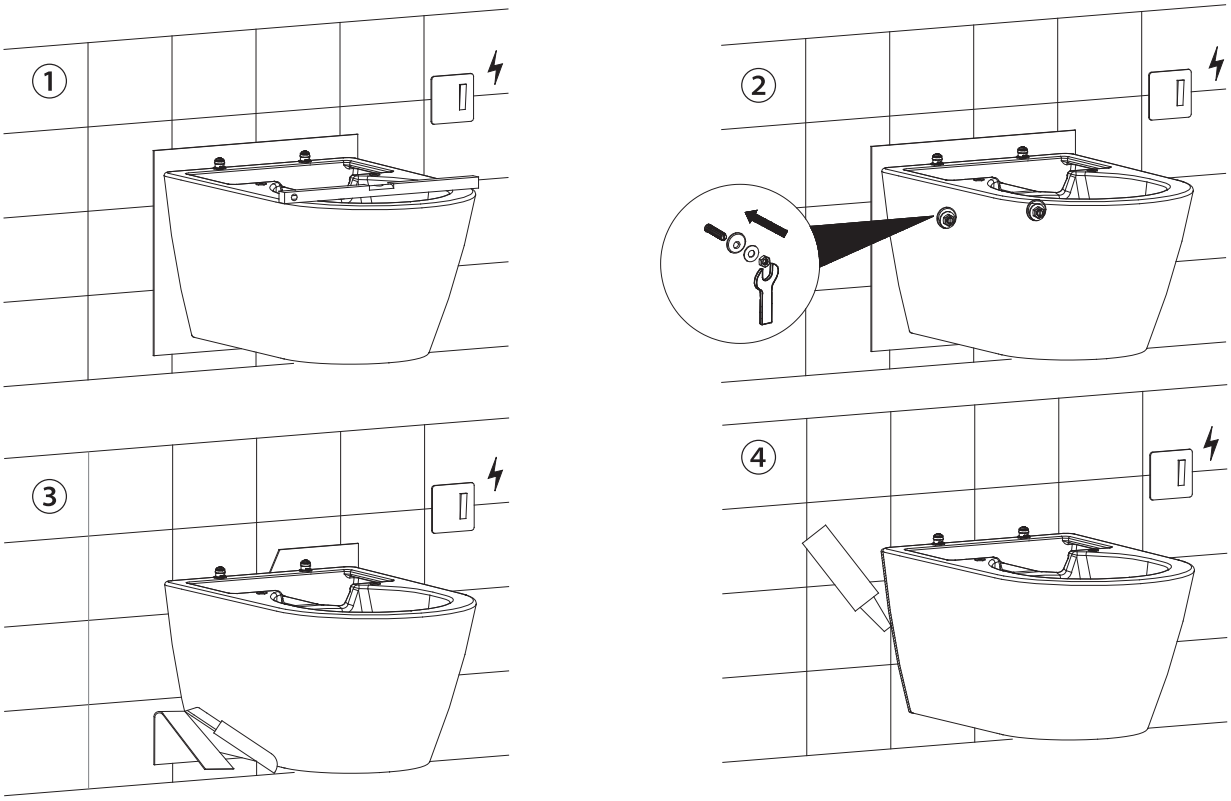

① Nivellieren Sie die Toilette mit einer Wasserwaage; ② Setzen Sie die Kunststoffhülse ein und sichern Sie die Mutterdichtung.
③ Schneiden Sie das überschüssige Polsterpolster ab; ④ Tragen Sie Glaskleber rund um die Toilette auf

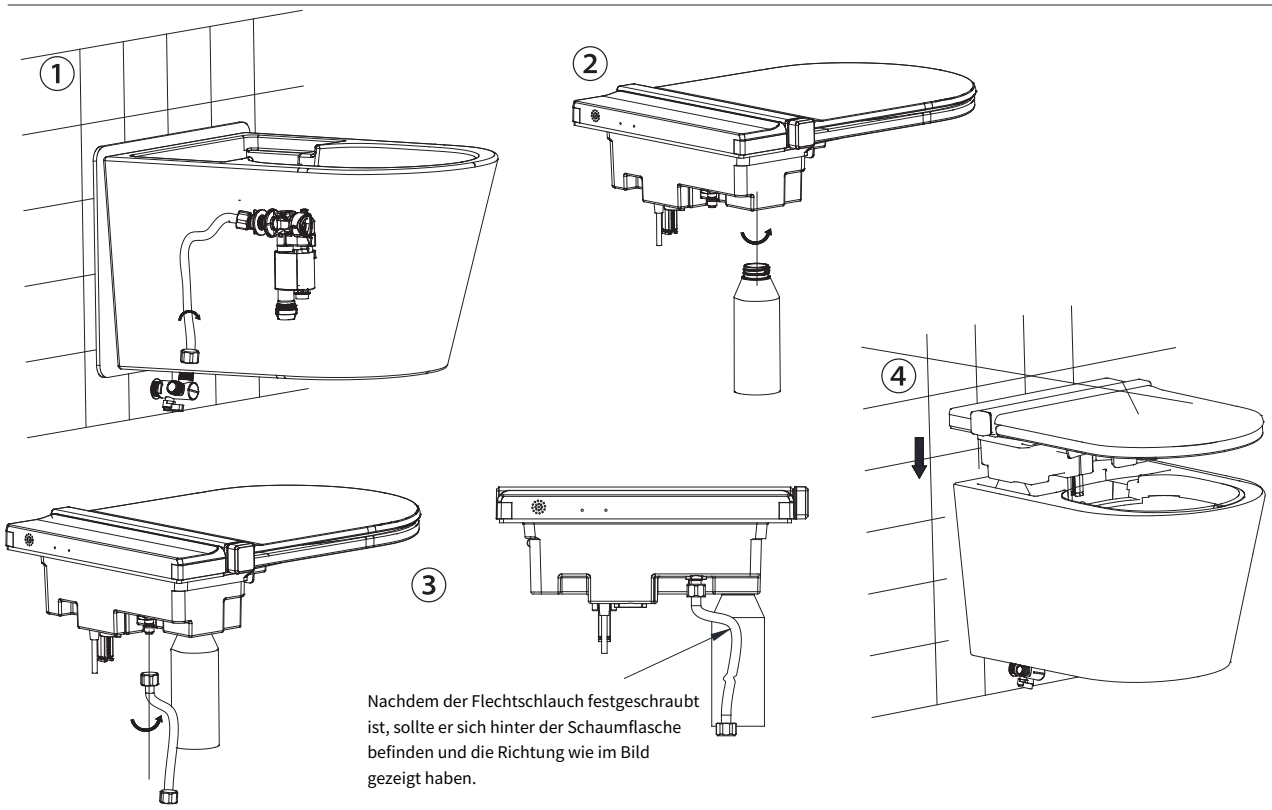

Nachdem der Flechtschlauch festgeschraubt ist, sollte er sich hinter der Schaumflasche befinden und die Richtung wie im Bild gezeigt haben.

① Schließen Sie den Schlauch des Wassertanks an das Einlassventil des Wassertanks an und verriegeln Sie ihn;

② Schrauben Sie die Schaumflasche in die Abdeckeinheit und schließen Sie das Kabel der Pumpe, des Fußsensors bzw. des Netzkabels an.

③ Setzen Sie die Abdeckeinheit in die Toilette ein, schließen Sie den Schlauch des Bidets an das Einlassventil der Abdeckeinheit an und verriegeln Sie ihn.

④ Setzen Sie die Abdeckeinheit in die Toilette ein, passen Sie die Ausrichtung an und sorgen Sie für einen gleichmäßigen Spalt.

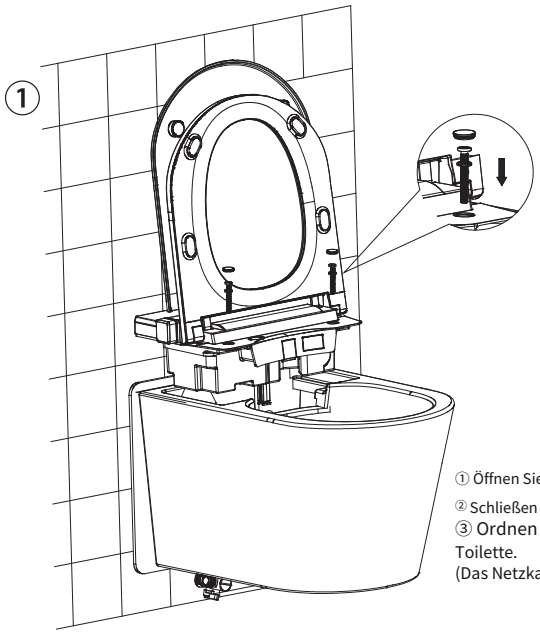

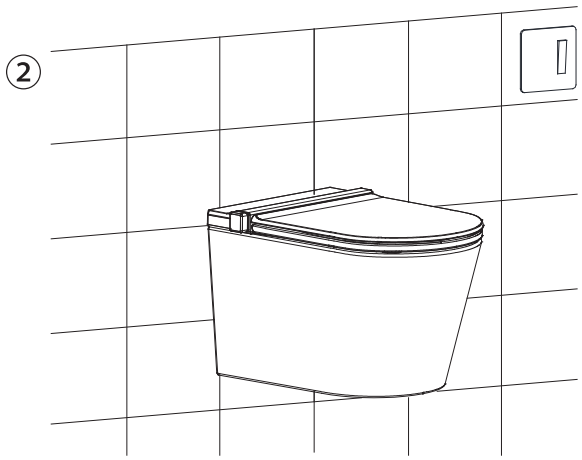

① Öffnen Sie die Abdeckung und den Sitz, verriegeln Sie die Schrauben und setzen Sie die Zierkappe ein;

② Schließen Sie den Sitz und die Abdeckung und schließen Sie die Installation der intelligenten Toilette ab.

③ Ordnen Sie das Netzkabel an und befestigen Sie es an der Kabelklemme unten an der Toilette.
(Das Netzkabel und der Auslaufschutz dürfen nicht am Boden der Toilette freiliegen.)

4. Installation der Fernbedienung

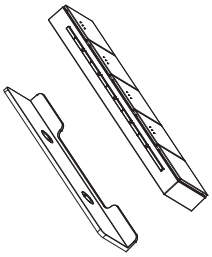

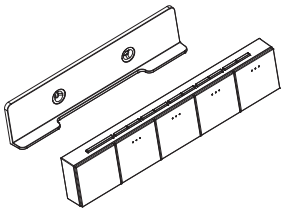

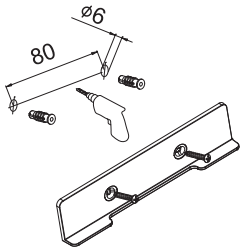

Methode 1
(Für glatte Fliesen, Glas und glatte Wände anwenden)

1. Wählen Sie den richtigen Installationsort (nicht leicht nass zu werden, einfach herauszunehmen oder zu bedienen);
2. Entfernen Sie Staub, Ölflecken, Wassertropfen usw. von der Installationswand.
3. Ziehen Sie das Klebeband auf der Rückseite der Fernbedienungshalterung ab, richten Sie die Position aus und drücken Sie 1-2 Minuten lang gleichmäßig darauf, damit es fest haftet. Auflegen der Fernbedienung nach 12 Stunden;

Methode 2

1. Wählen Sie den richtigen Installationsort (nicht leicht nass zu werden, einfach herauszunehmen oder zu bedienen);
2. Befestigen Sie die Halterung mit dem Installationszubehörpaket an der Wand.
3. Platzieren Sie die Fernbedienung auf der Halterung;

5.Überprüfung nach der Installation

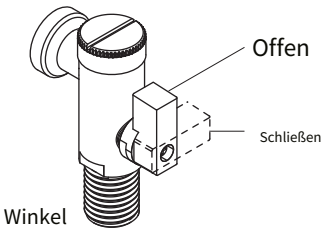

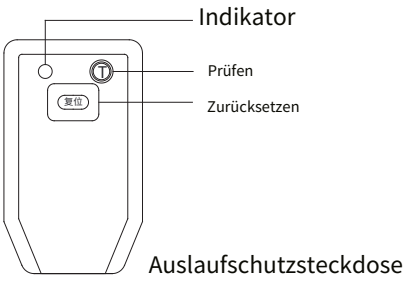

① Schalten Sie das Ventil ein, um das Wasser durchzulassen, und prüfen Sie, ob in den Rohrleitungsanschlüssen Undichtigkeiten vorliegen (※ Wenn es Undichtigkeiten gibt, ziehen Sie bitte die Muttern wieder fest und installieren Sie sie erneut).

② Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie den Auslaufschutzschalter: Drücken Sie die Taste [Reset], die Anzeige leuchtet auf, drücken Sie dann die Taste [Test], die Anzeige erlischt, und drücken Sie dann erneut die Taste [Reset], die Anzeige leuchtet auf Wenn die Smart-Toilette eingeschaltet ist, kann sie normal verwendet werden.

③ Drücken Sie die Taste [Spülen] auf der intelligenten Toilette oder auf der Fernbedienung, um zu überprüfen, ob die Spülwirkung den Anforderungen entspricht und an den Verbindungsstellen der einzelnen Rohre Undichtigkeiten vorliegen.

④ Überprüfen Sie oben, ob kein Problem vorliegt. Sie können andere Funktionen gemäß den Anweisungen ausführen, um zu überprüfen, ob jede Funktion normal ist.

Produkteinführung

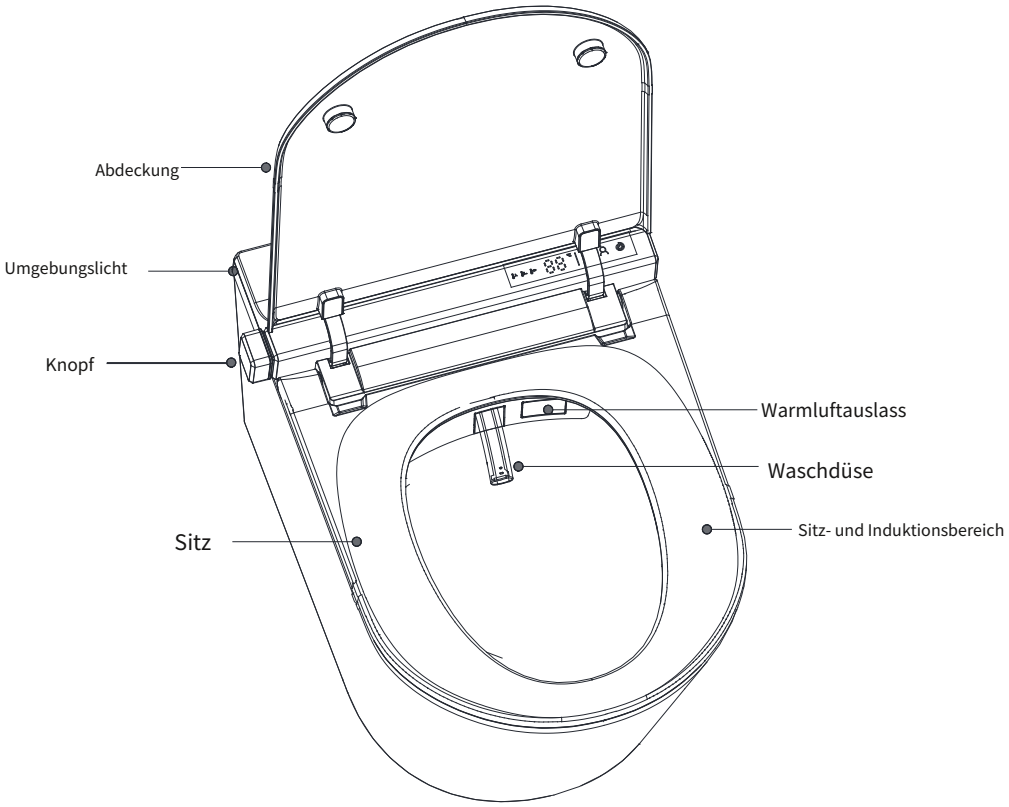

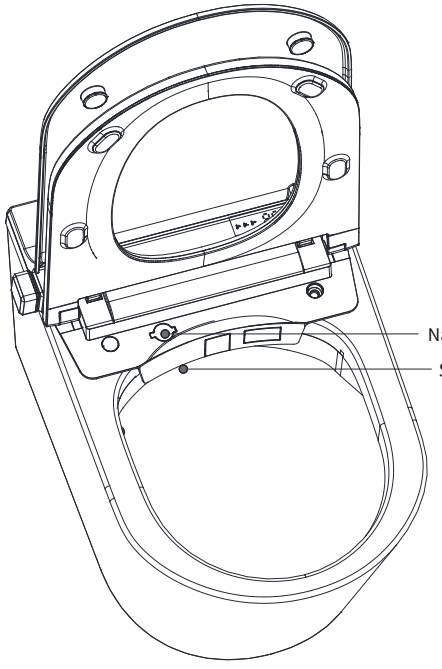

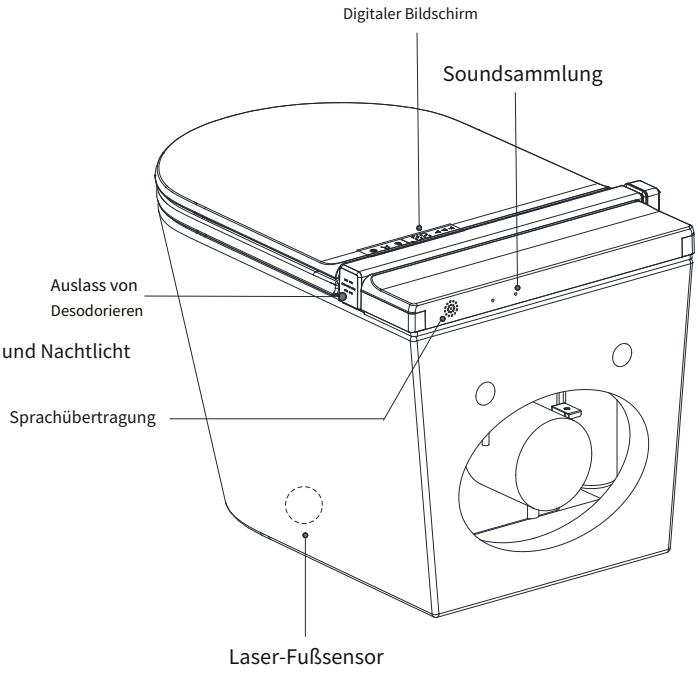

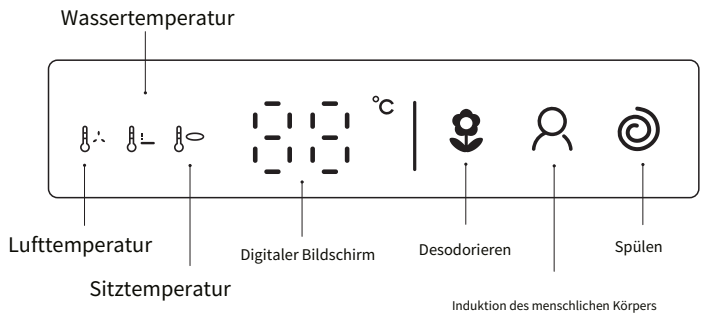

Fehlercodeanzeige
E1 Fehler des Sitztemperatursensors.
E2 Überhitzung des Sitzes
E3 Fehler des Lufttemperatursensors
E4 Fehler des Wassertemperatursensors
E5 Fehler des Wasserdurchflusssensors
E6 Wasserübertemperatur
E7 Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Subplatine

Produktabmessung

Einheit: mm

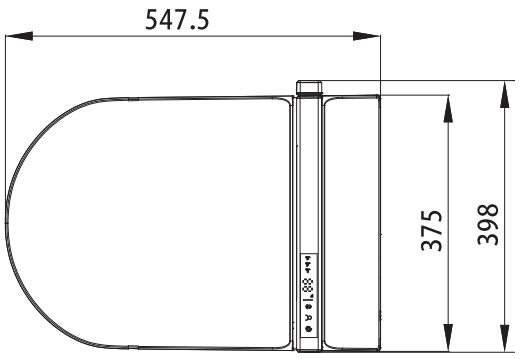

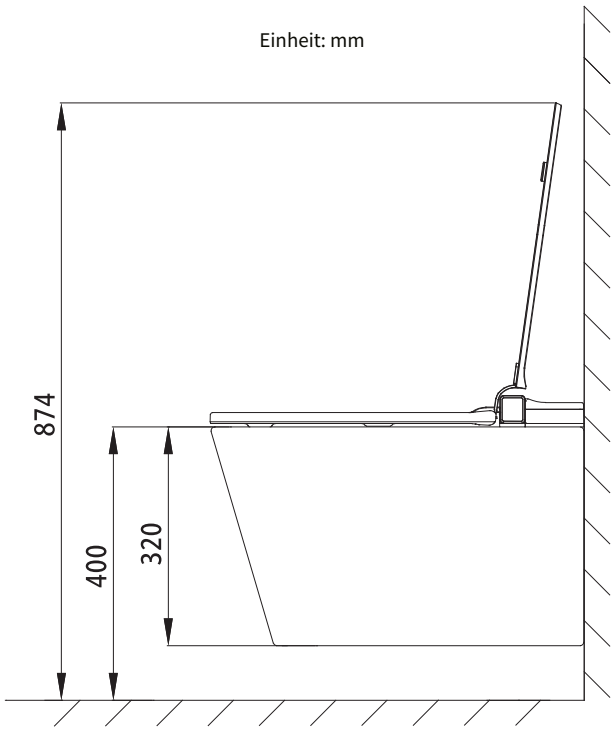

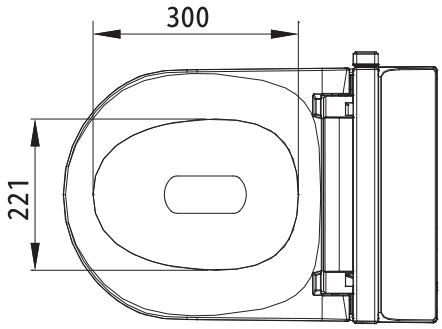

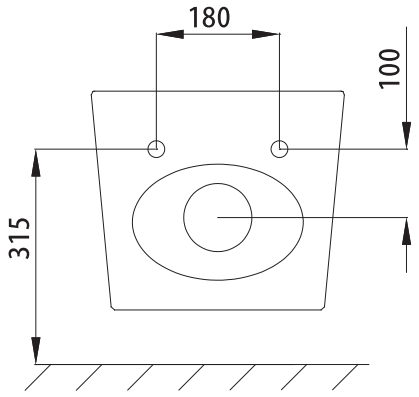

Sicherheitsvorkehrungen

Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation (aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese unbedingt befolgen)
Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen stehen in engem Zusammenhang mit der Sicherheit und können je nach Situation schwerwiegende Folgen haben. Bitte halten Sie sich daher unbedingt daran.

⚠ Warnung	Das bedeutet, dass es zu Verletzungen oder zum Tod kommen kann, wenn Sie dieses Zeichen ignorieren und unsachgemäß vorgehen.
⚠ Vorsicht	Das bedeutet, dass es zu Personen- oder Sachschäden kommen kann, wenn Sie dieses Zeichen ignorieren und unsachgemäß vorgehen.

⚠ Warnung	● Die Steckdose sollte innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs verwendet werden. Bei Überschreitung des angegebenen Bereichs kann es zu einer Erwärmung der Steckdose und einem Brand kommen.
	● Die Steckdose muss mit einem Erdungskabel ausgestattet sein. Bitte überlassen Sie die Verkabelung dem Elektroinstallationsunternehmen. Um Fehler zu vermeiden, stecken Sie das Netzkabel nicht in die Steckdose, bevor die Installation abgeschlossen ist.
	● Gefahr! Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Unterbrechen Sie vor dem Betrieb die Stromversorgung.
	● Vorsicht! Schließen Sie vor der Installation des Produkts bitte das Hauptwassereinlassventil, um Wasseraustritt und Sachschäden zu vermeiden.
	● Vorsicht! Es besteht die Gefahr schädlicher Gase. Wenn die smarte Toilette nicht sofort installiert werden kann, können Sie den Abwasserauslass am Boden vorübergehend mit einem Tuch abdecken.
⚠ Notiz	● Halten Sie alle örtlichen Sanitär- und Elektrovorschriften ein. Strom- und Wasserleitungen sollten an der Wand montiert werden.
	● Die Länge des Netzkabels beträgt ca. 1,5 Meter. Installieren Sie die Steckdose in der Reichweite des Netzkabels. Die Steckdose sollte höher als der Boden sein, damit sie nicht leicht durch Wasser nass wird.
	● Untersuchen Sie die intelligente Toilette sorgfältig auf Schäden.
	● Im Winter, wenn das Produkt über weite Strecken transportiert oder längere Zeit gelagert wird, kann das restliche Wasser im Produkt gefrieren. Um Frostschäden vorzubeugen, muss das Produkt vor der Installation sowie dem Wasser- und Stromanschluss 30 Minuten lang in einen warmen Raum gestellt werden, damit es auf natürliche Weise auftauen kann.

Sicherheitsvorkehrungen

⚠ Warnung

Muss sein gehorchte

- Vorsicht: Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen
  ① Wenn Sie längere Zeit auf dem Sitz sitzen, stellen Sie bitte die Sitztemperatur auf die normale Temperatur ein.
  ② Wenn die folgenden Personen das Produkt verwenden, stellen Sie bitte die Sitztemperatur auf die normale Temperatur ein.
  - Ältere Menschen und Kinder, die die Sitztemperatur nicht selbst regulieren können.
  - Behinderte oder Patienten mit eingeschränkter Mobilität.
  - Menschen mit Schläfrigkeit, die schlaffördernde Medikamente eingenommen haben (z. B. Schlaftabletten, Erkältungsmedikamente usw.), tranken viel und waren übermüdet.

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker richtig eingesteckt ist. Wenn es nicht vollständig eingeführt ist, kann es zu Stromschlägen oder Hitze kommen und einen Brand verursachen.
- Trennen Sie beim Reinigen unbedingt die Stromversorgung.

Verbieten

- Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.

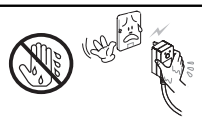

- Benutzen Sie das Produkt nicht weiter, wenn eine Fehlfunktion auftritt
  Ziehen Sie in den folgenden Situationen bitte den Netzstecker und schließen Sie das Wassereinlassventil

- Beschädigen oder ersetzen Sie das Netzkabel, den Netzstecker und das Verbindungskabel nicht ohne Genehmigung

  ① Wenn das Gerät trotz Beschädigung weiterhin verwendet wird, kann es zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden kommen.
  ② Das Netzkabel dieses Produkts verfügt über eine Y-förmige Verbindung. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von unserem Unternehmen oder einem von unserem Unternehmen autorisierten professionellen Servicetechniker ersetzt werden.

- Verwenden Sie keine anderen Wasserquellen als Leitungswasser
  ① Andernfalls kann es zu Problemen wie Dermatitis kommen.
  ② Wenn sich darin Fremdkörper einmischen und sich darin ansammeln, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

- Patienten mit Herzschrittmachern sollten dieses Produkt nicht verwenden. Andernfalls werden elektromagnetische Störungen erzeugt, die die Funktion des Herzschrittmachers beeinträchtigen und lebensbedrohliche Folgen haben können.

- Werfen Sie keine brennenden Zigaretten in die Toilette und stellen Sie keine heißen oder brennbaren Gegenstände in die Nähe der Toilette.
  Andernfalls kann es zu Bränden kommen.

- Dieses Produkt sollte nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen (einschließlich Kinder) verwendet werden. Es sei denn, sie wurden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Produkts eingewiesen.

- Lassen Sie Kinder nicht auf dem Sitz oder dem Bezug spielen. Treten Sie nicht auf die Abdeckung und setzen Sie sich nicht darauf.
  Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen und Sicherheitsunfällen kommen.

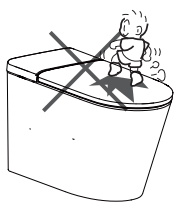

Sicherheitsvorkehrungen

⚠ Warnung

Muss sein gehorchte

- Setzen Sie sich nicht in Deckung,
  Andernfalls kann die Abdeckung beschädigt werden.

- Lassen Sie das Produkt nicht für längere Zeit starkem Licht oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, da es sonst zu einer Verfärbung der Kunststoffteile und einer instabilen Sitztemperatur kommt.

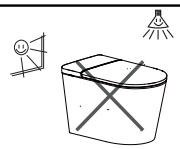

- Bitte stoßen Sie nicht auf die Keramikschüssel, um Schäden und Auslaufen zu vermeiden
- Biegen oder verdrehen Sie die Wasserzuleitung nicht,
  Andernfalls kann es aufgrund lockerer Verbindungen zu Wasserlecks kommen.
- Spülen Sie keine anderen Dinge als Exkremente und Toilettenpapier weg, da sonst die Toilette verstopft wird, Abwasser ausläuft und Wasser in den Innenräumen austritt.
- Wenden Sie beim Schließen des Deckels oder Sitzes keine übermäßige Kraft an, da sonst das Produkt beschädigt werden kann.

Muss sein gehorchte

- Bevor Sie den Filter im Wasserventil herausnehmen, muss das Wasserventil zuerst geschlossen werden, da sonst Wasser austritt.
- Sobald der Filter des Ventils herausgenommen wurde, muss er beim Wiedereinbau festgezogen werden, da es sonst zu Wasserlecks kommt.
- Wenn die Toilette verstopft ist, unterbrechen Sie zunächst den Strom und entfernen Sie sie dann mit einem Rohrbagger. Wenn die Stromversorgung nicht unterbrochen wird, funktioniert die automatische Spülung weiter, was zu einem Abwasserüberlauf, einem Wasseraustritt im Innenbereich usw. führt.
- Wenn die Raumtemperatur niedrig ist (null Grad Celsius und darunter), erhöhen Sie bitte die Raumtemperatur. Andernfalls werden die Wasserleitungen und Produkte durch Gefrieren beschädigt, was zu Wasserlecks führt.
- Wischen Sie das Produktgehäuse nicht mit einem trockenen Tuch oder Toilettenpapier ab, da es sonst zu Kratzern auf dem Produkt kommen kann
- Benutzen Sie es nicht bei einem Strom- oder Wasserausfall, da sonst die Produktfunktionen nicht ausgeführt werden und die Nutzung beeinträchtigt wird.
- Es ist strengstens verboten, das Produkt an der Abdeckung zu bewegen, da es andernfalls zu mechanischen Störungen kommen kann.
- Gießen Sie keinen Urin auf das Toilettengehäuse und die Düse, da es sonst zu Fehlfunktionen oder rosafarbenen oder braunen Flecken kommen kann.

- Ziehen Sie bei Gewitter bitte den Netzstecker, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann

- Wenn Sie auf Reisen sind oder es längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie bitte Wasser und Strom aus, da es sonst zu Sicherheitsunfällen kommen kann.

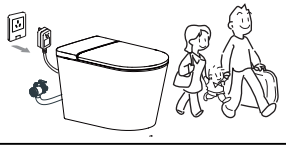

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

Fernbedienung für Automatikmodell

1 Schaumschild/Infrarottherapie

2 Aromatherapie

3 Ambientelicht/Automatisches Ambientelicht 4 Waschposition nach hinten

5 Waschposition nach vorne

6. Waschintensität erhöhen

7 Waschintensität verringern

8 Wassertemperatureinstellung

9 Lufttemperatureinstellung

10 Sitz öffnen/schließen

11 Öffnen/schließen Sie die Abdeckung.

12 Stoppen/Herunterfahren

13. Waschen des Gesäßes/One-Touch-Waschen

14. Weibliches Waschen/One-Touch-Waschen

15 Trocknung/Luftstärkeeinstellung/ Fünfstufiger Schaumstoffschutz/Infrarot-Physiotherapie Lufttrocknung

16 Spülungen

17 Sitztemperatureinstellung/Vier-Jahreszeiten-Temperaturmessung

18 Benutzerspeicher

19 Benutzerspeicher

20 Massagewaschen/Selbstreinigung/ Automatische UV-Sterilisation

21 Nachtlicht

Taste / Funktion	Bedienungsanleitung
Fernbedienung Code-Übereinstimmung	Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Toilette lange auf die Taste „Gesäßwaschen “. Die Toilette piept einmal und zeigt damit an, dass der Code erfolgreich abgeglichen wurde. (※nur für manuelles Modell)
	Nachdem die Toilette 10 Sekunden lang ausgeschaltet wurde, drücken Sie gleichzeitig lange die Tasten „Po Wash “ und „Foam Shield “, bis die Kontrollleuchte blinkt. Schalten Sie es dann innerhalb von 10 Sekunden ein, die Kontrollleuchte der Fernbedienung hört auf zu blinken und die Toilette piept, um anzuzeigen, dass der Code erfolgreich abgeglichen wurde. (※nur für Automatikmodell)
Stoppen	Wenn die Toilette in Betrieb ist, drücken Sie kurz die „Stopp “-Taste, um die aktuelle Funktion zu stoppen (außer Deckel/Sitz öffnen und Spülung); Drücken Sie zum Herunterfahren lange auf die „Stop “-Taste (nach dem Ausschalten sind Beleuchtung, Display und Sitzheizung ausgeschaltet, alle Funktionen sind deaktiviert).
Spülen	Wenn keine anderen Funktionen ausgeführt werden, drücken Sie kurz die Taste „Spülen “, um die Spülfunktion zu starten.
Gesäßwaschung/ Mobiles Waschen/ One-Touch-Waschen	Drücken Sie im Sitzen kurz die Taste „Gesäßwaschen “, um die Gesäßwaschfunktion zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um das mobile Waschen zu starten. Drücken Sie im Sitzen lange auf die Taste „Gesäßwäsche “, um die One-Touch-Waschfunktion zu starten. Waschen → Trocknen → Ende.
Frauenwaschen/ Mobiles Waschen/ One-Touch-Waschen	Drücken Sie im Sitzen kurz die Taste „Frauenwaschen “, um die Waschfunktion für Frauen zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um das mobile Waschen zu starten. Drücken Sie im Sitzen lange auf die Taste „Weibliches Waschen “, um die One-Touch-Waschfunktion zu starten. Waschen → Trocknen → Ende.
Massagewaschen	Drücken Sie während des Waschens kurz die Taste „Massage “, um das Massagewaschen ein-/auszuschalten.
Warmlufttrocknung	Drücken Sie im Sitzen kurz die Taste „Trocknen “, um die Trocknungsfunktion zu starten.
Wassertemperatur Einstellung	Drücken Sie im Waschstatus oder im Nicht-Vier-Jahreszeiten-Temperaturerkennungsmodus kurz die Taste „Wassertemperatur “. Die Wassertemperatur wird zwischen normal/niedrig/mittel/hoch gewählt.
Lufttemperatur Einstellung	Drücken Sie während des Trocknens oder im Nicht-Vier-Jahreszeiten-Temperaturerfassungsmodus kurz die Taste „Lufttemperatur “. Die Lufttemperatur wird zwischen normal/niedrig/mittel/hoch gewählt.
Sitztemperatur Einstellung	Drücken Sie im Sitz- oder Nicht-Vier-Jahreszeiten-Temperaturerkennungsmodus kurz die Taste „Sitztemperatur “. Die Sitztemperatur wird zwischen normal/niedrig/mittel/hoch gewählt.
Waschposition Einstellung	Drücken Sie im Waschstatus kurz die Taste „＜ “, um die Waschposition rückwärts zu bewegen. Drücken Sie kurz die Taste „＞ “. Die Waschposition bewegt sich vorwärts (es gibt 5 Positionsstufen).
Waschintensität Einstellung	Drücken Sie im Waschstatus kurz die Taste „+ “, um die Waschintensität zu erhöhen. Drücken Sie kurz die Taste „- “, um die Waschintensität zu verringern: (es gibt 5 Waschintensitätsstufen).
Öffnen schließen der Sitz	(※Nur für Modelle mit dieser Konfiguration) Wenn Sie nicht sitzen, drücken Sie die Taste [Sitz öffnen/schließen], um den Sitz zu öffnen/schließen;
Öffnen schließen Die Titelseite	(※Nur für Modelle mit dieser Konfiguration Wenn Sie nicht sitzen, drücken Sie die Taste [Abdeckung öffnen/schließen], um die Abdeckung zu öffnen/schließen;
Schaumstoffschild	Wenn keine Funktionen ausgeführt werden, drücken Sie kurz die Taste „Foam Shield “, um die Schaumfunktion zu starten (※nur für Modelle mit dieser Konfiguration)
Infrarottherapie	※Diese Serie hat diese Konfiguration nicht
UV-Sterilisation	Wenn Sie nicht sitzen, drücken Sie lange die Taste „Sterilisation “, um die UV-Sterilisationsfunktion zu starten, die automatisch nach etwa 2 Minuten endet oder wenn andere Funktionen bedient werden oder der menschliche Körper erfasst wird; (※Nur für Modelle mit dieser Konfiguration und das manuelle Modell) (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung geschlossen ist, bevor Sie beginnen! Wenn Sie die Abdeckung während der Sterilisation öffnen möchten, stoppen Sie bitte zuerst die Sterilisationsfunktion!)
Automatisch UV-Sterilisation	Drücken Sie lange auf die Taste „Sterilisation “, um die automatische UV-Sterilisationsfunktion ein-/auszuschalten. Wenn die automatische UV-Sterilisation startet, schaltet sich die UV-Sterilisationsfunktion automatisch ein, wenn die Abdeckung geschlossen wird, und endet automatisch nach etwa 2 Minuten oder wenn andere Funktionen bedient werden oder der menschliche Körper erfasst wird; (※nur für Modelle mit dieser Konfiguration)
Vier Jahreszeiten Temperatur Erfassungsmodus	Drücken Sie lange auf die Taste „Vier-Jahreszeiten-Temperaturmessung “, um den Vier-Jahreszeiten-Temperaturerkennungsmodus ein-/auszuschalten. Vier-Jahreszeiten-Temperaturerkennungsmodus: Wassertemperatur, Lufttemperatur und Sitztemperatur werden automatisch an die Umgebungstemperatur angepasst. (Während des Sitzens kann die Temperatur manuell eingestellt werden. Rückkehr zum Temperaturerfassungsmodus nach Beendigung der Funktion: Die Temperatur kann nicht eingestellt werden, wenn man nicht sitzt.)
Aromatherapie	※Diese Serie hat diese Konfiguration nicht
Umgebungslicht	Drücken Sie lange die Taste „Umgebungslicht “, um die Umgebungslichtmodi zu wechseln. (※Nur für manuelles Modell).
	Drücken Sie kurz die Taste „Umgebungslicht “, um den Umgebungslichtmodus umzuschalten. Drücken Sie lange die Taste „Umgebungslicht “, um in den automatischen Umgebungslichtmodus zu gelangen. (※Nur für Automatikmodelle)
Nachtlicht	Drücken Sie kurz die „Nachtlicht “-Taste, um das Nachtlicht ein-/auszuschalten;
Benutzerspeicher	Drücken Sie im Sitzen lange die Taste „Benutzer 1 “/„Benutzer 2 “, um die entsprechende Wassertemperatur, Lufttemperatur, Sitztemperatur, Wasserdruck, Position und Luftgeschwindigkeit zu speichern; Drücken Sie kurz die Taste „Benutzer 1 “/„Benutzer 2 “, um das Funktionsgetriebe an die vom Benutzer eingestellten Parameter anzupassen. (※Nur für Modelle mit dieser Konfiguration)
Selbstreinigend	Drücken Sie im nicht aufgesetzten Zustand kurz auf „Selbstreinigung “, um die automatische Reinigung des Spritzgestänges und der Düse zu starten. (Erneut kurz drücken, um die Hin- und Herbewegung des Auslegers ein-/auszuschalten.)

Bedienungsanleitung für den Knopf

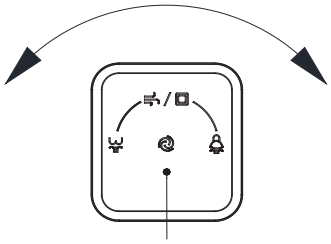

Gegen den Uhrzeigersinn
Drehen/drehen und halten

Im Uhrzeigersinn
Drehen/drehen und halten

Spülen
Halten Sie gedrückt/Drücken Sie

Taste/Funktion	Bedienungsanleitung
	Im Sitzen kurz gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Gesäßwaschfunktion zu starten; Während des Waschens kurz gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Düse nach hinten zu bewegen; Während des Waschens lange gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die mobile Waschfunktion ein-/auszuschalten.
	Im Sitzen kurz im Uhrzeigersinn drehen, um die weibliche Waschsalbe zu starten; Während des Waschens kurz im Uhrzeigersinn drehen, um die Düse nach hinten zu bewegen; Während des Waschens lange im Uhrzeigersinn drehen, um die mobile Waschfunktion ein-/auszuschalten.
	Drücken Sie im nicht funktionsfähigen Zustand kurz den Knopf, um zu spülen. Drücken Sie im Funktionszustand kurz, um die aktuelle Funktion zu stoppen. Im nicht sitzenden Zustand lange drücken, um das Atmosphärenlicht einzuschalten; Im sitzenden Zustand lange drücken, um die Trocknungsfunktion zu starten.

Beschreibung weiterer Funktionen

Taste/Funktion	Bedienungsanleitung
Automatischer Schaum Schildfunktion	Sobald der Mensch sitzt, startet er automatisch das Schaumgerät, der Schaumauslass gibt den Schaum ab, um Spritzer zu verhindern und Gerüche zu isolieren. Schaum bedeckt die gesamte Wasseroberfläche; (Diese Funktion ist standardmäßig geschlossen.) (Startbedingungen für den automatischen Schaumschutz: 1. 30 Sekunden nach dem letzten Verlassen des Sitzes erneut Platz nehmen. 2. Der Abstand seit dem letzten Schäumen beträgt mehr als 1 Stunde und es findet keine Spülung statt.)
Automatische Spülung nach dem Verlassen des Sitzplatzes	Die Sitzdauer beträgt mehr als 6 Sekunden und es erfolgt keine Spülung vor dem Verlassen des Sitzes, automatische Spülung nach dem Verlassen des Sitzes. (Diese Funktion ist standardmäßig aktiv)
Befeuchten Sie die Toilettenschüssel nach dem Sitzen	30 Sekunden nach dem Verlassen des Sitzes spült das obere Wasser automatisch nach dem Sitzen, um die Innenfläche der Toilettenschüssel vorzubefeuchten (die Funktion ist standardmäßig aktiv).
Fußempfindlich Funktion	(※(Nur für manuelles Modell) Berühren Sie im nicht sitzenden Zustand kurz den Fußschalter, um mit der Spülung zu beginnen.
	(※(Nur für Automatikmodell) Berühren Sie im nicht sitzenden Zustand kurz den Fußschalter: a) Öffnen Sie die Abdeckung →, öffnen Sie den Sitz (weniger als 6 Sekunden) ← schließen Sie den Sitz. b) Deckel öffnen →, Sitz öffnen (länger als 6 Sekunden) → Sitz schließen und spülen. Im nicht sitzenden Zustand, langes Berühren des Fußschalters: Öffnen Sie gleichzeitig den Sitz und die Abdeckung.
Automatisch Desodorierung	Sobald der Mensch sitzt, startet er automatisch das Desodorierungsgerät mit chemischem Katalysator. (Diese Funktion ist standardmäßig aktiv)
Automatisch Offene Abdeckung	Wenn sich der menschliche Körper in der Nähe der Toilette befindet, öffnet er die Abdeckung automatisch. Wenn kein Betrieb erfolgt oder sich kein menschlicher Körper nähert, wird die Abdeckung für etwa 2 Minuten geschlossen (wenn der Sitz länger als 6 Sekunden geöffnet ist und während dieser Zeit keine Spülung erfolgt, wird die Abdeckung geschlossen und gespült) (※Nur auf dieses Konfigurationsmodell beschränkt)
Spülen ohne elektrische Energie	Bei Stromausfall drücken Sie den Knopf, um die Spülfunktion zu starten.

Fehlerbehebung

Wenn ein ähnlicher Fehler auftritt, lesen Sie bitte den folgenden Inhalt sorgfältig durch und befolgen Sie die entsprechenden Vorgehensweisen zur Fehlerbehebung. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder das Kundendienstzentrum.

Artikel	Fehlerphänomen	Fehleranalyse	Fehlerbehandlung
Leistung liefern	Das Produkt funktioniert nicht arbeiten	Ist das Kabel oder die Steckdose locker?	Überprüfen Sie den elektrischen Anschluss.
		Überprüfen Sie, ob der Auslaufschutz abgeschaltet ist oder nicht (Die Kontrollleuchte des Protektors leuchtet nicht)?	Drücken Sie die Reset-Taste des Auslaufschutzes. Wenn es nicht funktioniert oder häufig auslöst, müssen Sie den Netzstecker ziehen und die Verwendung des Produkts einstellen. Wenden Sie sich an den Verkäufer oder das Kundendienstzentrum.
		Überprüfen Sie, ob das Produkt eingeschaltet ist oder nicht (keine Anzeige auf dem Bedienfeld).	Drücken Sie lange die Stopp-Taste auf der Fernbedienung und das Anzeigefeld leuchtet auf.
Waschfunktion	Düse kann nicht sprühen	Überprüfen Sie, ob der Sitzsensor funktioniert oder nicht?	Passen Sie Ihre Sitzhaltung an
		Überprüfen Sie, ob das Wasser oder der Strom abgeschaltet ist oder nicht?	Warten auf die Wiederherstellung von Wasser und Strom
		Überprüfen Sie, ob das Ventil geöffnet ist oder nicht?	Ventil öffnen
		Prüfen Sie, ob das Filtergerät verstopft ist oder nicht?	Filter reinigen oder Filter austauschen
		Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgungsleitung defekt ist oder nicht?	Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgungsleitungen defekt sind oder nicht
	Waschwasser ist schwach	Prüfen Sie, ob das Filtergerät verstopft ist oder nicht?	Filter reinigen oder Filter austauschen
		Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck niedrig ist oder nicht?	Passen Sie den Wasserdruck an oder schalten Sie den Massagewaschmodus ein
	Düsenstopp Ausgangswasser	Überprüfen Sie den automatischen Stopp des Waschzyklus?	Starten Sie die Funktion neu
		Überprüfen Sie, ob der Sitzsensor funktioniert oder nicht?	Passen Sie Ihre Sitzposition an und starten Sie die Funktion erneut
		Überprüfen Sie, ob das Wasser ausfällt oder der Wasserdruck plötzlich abfällt.	Warten Sie, bis die Wasserversorgung wiederhergestellt ist oder der Wasserdruck den Nutzungsanforderungen des Produkts entspricht, bevor Sie es verwenden.
Warm Luft Funktion	Lufttemperatur ist niedrig	Überprüfen Sie, ob die Lufttemperatur auf normale oder niedrige Temperatur eingestellt ist.	Passen Sie den Grad der Lufttemperatur an
	Keine Lufttrocknung	Überprüfen Sie, ob der Sitzsensor funktioniert oder nicht?	Passen Sie Ihre Sitzposition an und starten Sie die Funktion erneut
		Prüfen Sie, ob der Trocknungszyklus automatisch stoppt?	Starten Sie die Funktion neu
Sitz Heizung	Sitztemperatur ist niedrig	Überprüfen Sie, ob die Sitztemperatur auf die normale oder niedrige Temperatur eingestellt wurde.	Sitztemperatur anpassen
		Überprüfen Sie, ob das Produkt gerade erst eingeschaltet wurde (das Produkt benötigt nach dem Einschalten eine kurze Zeit zum Aufwärmen).	Warten Sie, bis sich das Produkt erwärmt hat
		Der Vier-Jahreszeiten-Temperaturerfassungsmodus ist eingeschaltet und das Produkt befindet sich im Sommermodus.	Schalten Sie den Temperaturerkennungsmodus aus und passen Sie die Sitztemperatur an
Fernbedienung Kontrolle	Fernbedienung kann nicht arbeiten	Prüfen Sie, ob die Batterie vollständig entladen ist oder nicht?	Batterie austauschen
		Überprüfen Sie, ob die Plus- und Minuspole der Batterie richtig eingestellt sind.	Setzen Sie die Batterie entsprechend den Markierungen korrekt ein
	Button geht nicht arbeiten	Überprüfen Sie, ob die Batterie schwach ist oder nicht?	Batterie austauschen
Spülung Funktion	Spülung nicht möglich Wasser normal	Prüfen Sie, ob der Filter verstopft ist oder nicht?	Reinigen Sie den Filter des Ventils
		Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgungsleitung defekt ist oder nicht?	Beseitigen Sie defekte Wasserversorgungsleitungen
		Prüfen Sie, ob der Abstand zwischen zwei Spülungen mehr als 30 Sekunden beträgt (Modell mit Tank).	Die Spülfunktion wird aktiviert, wenn die Zeitspanne zwischen zwei Spülungen mehr als 30 Sekunden beträgt.
		Überprüfen Sie, ob der Filter verstopft ist (Modell ohne Tank).	Rohre von Verstopfungen befreien

Wartung

Um den normalen Gebrauch des Produkts sicherzustellen, reinigen und warten Sie das Produkt bitte regelmäßig

Notiz	Achten Sie bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten darauf, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, das Wasserzufuhrventil zu schließen und die Wasserzufuhr zu stoppen.

⚠ Warnung

Geben Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel in den elektrischen Teil der Smart-Toilette oder in die Fernbedienung. Lassen Sie die elektrischen Teile und den Netzstecker nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln nass werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines Brandes.

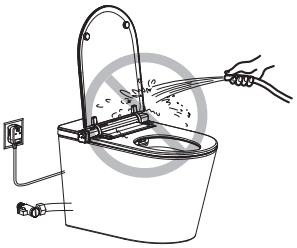

⚠ Beachten

Verwenden Sie beim Reinigen und Pflegen von Kunststoffteilen keine ungeeigneten Reinigungsmittel (Toilettenreiniger, Alkohol, Kresol, Benzol, Waschpulver,

Bleichmittel, Tinas, Farbverdünner, Haushaltsreiniger, Benzin usw.), da sonst Risse an den Kunststoffteilen zu Verletzungen führen können , Stromschlag oder Feuer.

Reinigungs- und Pflegemethoden für Bezüge, Sitze usw andere Kunststoffteile.

- Feuchten Sie ein weiches Tuch an, um das Produkt zu reinigen. Wenn das Produkt verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
  Wischen Sie es mit einer kleinen Menge verdünntem Neutralreiniger ab und wischen Sie es anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

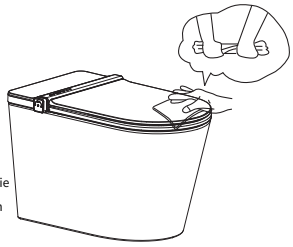

Methoden zur Düsenreinigung und -wartung

- Wenn Sie nicht sitzen, drücken Sie die „Selbstreinigungs "-Taste auf der Fernbedienung, um die Selbstreinigung zu starten. (Erneut kurz drücken, um die Düsenbewegung zu starten/stoppen.)
  Wenn die Düse verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einer Zahnbürste.
  Wenden Sie beim Schrubben der Düse nicht zu viel Kraft an, da sonst die Waschmaschine beschädigt wird.



Wartung des Ventilfilters

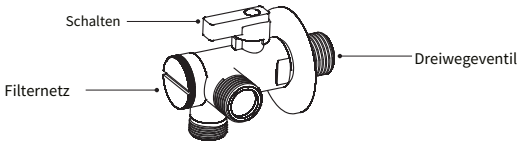

1. Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn in die Aus-Position;
2. Schrauben Sie das Filternetz mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze gegen den Uhrzeigersinn ab.
3. Reinigen Sie den Filter mit einer Bürste von Schmutz und Verunreinigungen.
4. Schrauben Sie den Reinigungsfilter im Uhrzeigersinn in das Dreiwegeventil und prüfen Sie, ob der Filter richtig installiert ist.
5. Drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn in die vollständig geöffnete Position.

Blasenschaum nachfüllen

1. Öffnen Sie die Kappe des Flüssigkeitsnachfüllanschlusses.
2. Zielen Sie auf die Flüssigkeitsnachfüllöffnung (oder verwenden Sie einen Trichter) und gießen Sie die Schaumflüssigkeit langsam ein.
3. Die auf einmal hinzugefügte Flüssigkeitsmenge beträgt weniger als 450 ml. Nachdem die Flüssigkeitszugabe abgeschlossen ist, decken Sie die Kappe ab.

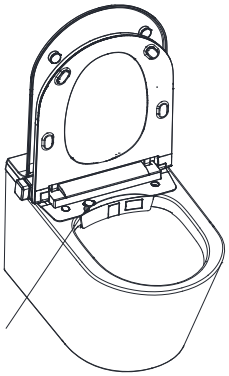

Produktspezifikationen

Nennspannung		AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz
Nennleistung/maximale Eingangsleistung		1050W/1700W
Verwenden Sie die Umgebungstemperatur/Wasserversorgungstemperatur		3°C~40°C/4°C~35°C
Wasserdichtigkeitsniveau		IPX4
WasserdichtigkeitsniveauWasserdichtigkeitsniveau		5,0 l
Wasserversorgung Druckanforderungen	Putze die Toilette	0, 03 MPa ~ 0, 75 MPa (Modell mit Tank) 0,15 MPa ~ 0,15 MPa 75 MPa (Modell ohne Tank)
	Körperwäsche	0, 08 MPa ~ 0, 75 MPa
Körperwäsche	Heizung und Sicherheit	Sofortige Erwärmung 1600 W, Übertemperatur- und Flammschutz
	Waschen des Gesäßes	450 ml ~ 650 ml
	Weibliche Wäsche	450 ml ~ 650 ml
	One-Touch-Waschen	Waschen, spülen, trocknen
	Mobiles Waschen	Die Schwingbreite beträgt etwa 15 mm
	Blasenmassage	Pulse (Modell ohne Tank)
	Wasserdruck Einstellung	3 Gradeinstellungen, 450 ml ~ 650 ml
	Positionsanpassung	5 Noteneinstellungen
	Temperatur Einstellung	Normale Temperatur/niedriger Grad/mittlerer Grad/hoher Grad, normale Temperatur ~ 41°C
Sitzheizung	Heizung und Sicherheit	Etwa 50 W, Übertemperatur- und Flammschutz
	Oberflächentemperatur	Normale Temperatur/niedriger Grad/mittlerer Grad/hoher Grad, normale Temperatur ~ 41°C
Warmlufttrocknung	Heizung und Sicherheit	Etwa 250 W, Übertemperatur- und Flammschutz
	Warme Lufttemperatur	Normale Temperatur/niedriger Grad/mittlerer Grad/hoher Grad, normale Temperatur 55°C
	Einstellung der Luftgeschwindigkeit	Anpassung in fünf Stufen
Abdeckung/Sitz öffnen und schließen	Automatisches Öffnen und nah	Mikrowelleninduktion, Motorantrieb; kann ein-/ausgeschaltet werden
	Manuelles Öffnen und Schließen	Hydraulische Abseilvorrichtung
Komfortunterstützung	Desodorieren	Chemischer Katalysator
	Schaumstoffschild	Schaumstoff dient der Geruchsisolierung und ist spritzwassergeschützt. Das Fassungsvermögen des Behälters beträgt 450 ml und kann geöffnet/geschlossen werden.
	Selbstreinigend	Reinigung vor Gebrauch / Unterhaltsreinigung
	Weiches Nachtlicht	Weiß, ein-/ausschaltbar
	Umgebungslicht	Mehrere Modi optional
	HD-Digitalanzeige	Status, Temperatur, Fehleranzeige
	Befeuchten Sie die Schüssel nach dem Sitzen	Kann ein-/ausgeschaltet werden
	Nach dem Verlassen des Sitzplatzes spülen	Kann ein-/ausgeschaltet werden
	Währenddessen spülen Stromausfall	12~16V-Akku (Modell mit Tank)/9V-Akku (Modell ohne Tank)
	UV-Sterilisation	Es dauert etwa 2 Minuten und kann automatisch enden
	Vier Jahreszeiten Temperaturerfassung	Automatischer Temperaturanpassungsmodus, kann ein-/ausgeschaltet werden
	Benutzerspeicher Fernbedienung	Benutzermodus, Speicherwassertemperatur, Lufttemperatur, Sitztemperatur, Wasserdruck, Position, Luftgeschwindigkeit
Bequeme Steuerung	Fernbedienung	2. 4G, angetrieben durch zwei AA-Batterien
	Knopf	Waschen/Trocknen/Spülen/Funktionseinstellungen
	Fußberührungsknopf	Öffnen und schließen / Spülen
Auslaufschutz		Maximale Belastung 10 A, Leckschutzstrom ⩾10 mA; Netzkabellänge ca. 1,5 m
Produktgröße		548x375x320(mm)
Nettogewicht des Produkts		Die Abdeckungseinheit wiegt 7 kg / das gesamte Toilettenset wiegt 42 kg

Hinweise zum Umweltschutz

Anweisungen zur Energieeffizienz und Wassereffizienz von Toiletten

Die Energie- und Wassereffizienzstufen intelligenter Toiletten sind in drei Stufen unterteilt, wobei die 3. Stufe die niedrigste Energie- und Wassereffizienz darstellt. Der Energieverbrauch des Einheitszyklus, der durchschnittliche Waschwasserverbrauch und der durchschnittliche Spülwasserverbrauch jeder Stufe sollten den Bestimmungen von Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1 Indikatoren für Energieeffizienz und Wassereffizienz intelligenter Toiletten

<table>
<tr><td colspan="3">Intelligente Toiletten-Energieeffizienz
und Wassereffizienzniveaus</td><td>Level 1</td><td>Level 2</td><td>Stufe 3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Energie
Effizienz
Ebenenindex</td><td rowspan="2">Energieverbrauch
Umption pro
Zyklus/(kWh)</td><td>Mit Sitz
Heizfunktion</td><td>⩽0,030</td><td>⩽0,040</td><td>⩽0,060</td></tr>
<tr><td>Ohne Sitz
Heizfunktion</td><td>⩽0,010</td><td>⩽0,020</td><td>⩽0,030</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Wasser
Effizienz
Ebenenindex</td><td colspan="2">Durchschnittlicher Wasserverbrauch
zum Waschen/L</td><td>⩽0,30</td><td>⩽0,50</td><td>⩽0,70</td></tr>
<tr><td colspan="2">* Durchschnittlicher Wasserverbrauch
zum Spülen/L</td><td colspan="3" rowspan="2">Erfüllen Sie die Anforderungen von
Indikatoren der Stufe 3 in GB 25502</td></tr>
<tr><td colspan="2">* Voller Wasserverbrauch bei
Zweispülung/L</td></tr>
<tr><td colspan="6">Hinweis 1: „* “ Gilt für 70 % der All-in-One-Smart-Toiletten.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Hinweis 2: Für jede Wassereffizienzstufe darf der durchschnittliche Wasserverbrauch einer Toilette mit Doppelspülung bei halber Spülung nicht mehr als 70 % des maximalen Wasserverbrauchs für Vollspülung betragen.</td></tr>
</table>

Energieeffizienz und Wassereffizienz

Die Namen und Inhalte gefährlicher Stoffe im Produkt.

In Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und Anforderungen der „Verwaltungsmaßnahmen zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikprodukten “ der Volksrepublik China wird das folgende Format einschließlich der Namen elektronischer Produktteile und gefährlicher Stoffe bereitgestellt .

Teilname	Schädliche Substanz					
	Pb	Hg	CD	Cr (VI)	PBB	PBDE
Kontrollgerät	×	○	○	○	○	○
Fernbedienung	×	○	○	○	○	○
Drähte und Anschlüsse	○	○	○	○	○	○
Gehäusekomponenten	○	○	○	○	○	○
Wärmegerät	×	○	○	○	○	○
Trocknungsgerät	×	○	○	○	○	○
Waschgerät	×	○	○	○	○	○
Wasserstraßenkomponenten	×	○	○	○	○	○
Etiketten	○	○	○	○	○	○

Dieses Formular wurde gemäß den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. 0: Zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien dieses Teils unter dem in der Norm GB/T 26572 geforderten Grenzwert liegt. X: Zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Material der Komponente die in der Norm GB/T 26572 festgelegten Grenzwertanforderungen überschreitet. Für die mit dem oben genannten „x “ gekennzeichneten Komponenten gibt es derzeit keine alternativen Technologien und Komponenten und sie entsprechen den nationalen „Elektrogeräte “-Regulierungsanforderungen der „Measures for the Administration of Restrictions on the Use of Hazardous Substances in Electronic Products “.

Nach dem aktuellen technischen Stand wird der Gehalt an eingesetzten Schadstoffen auf das niedrigste Niveau kontrolliert. Das Unternehmen wird seine Bemühungen fortsetzen, den Einsatz dieser Stoffe durch verbesserte Technologien zu reduzieren.

Die „Umweltschutz-Nutzungsdauer “ dieses Produkts beträgt 10 Jahre. Dies ist in der Abbildung rechts dargestellt. Die umweltfreundliche Nutzungsdauer austauschbarer Teile kann von der umweltfreundlichen Nutzungsdauer des Produkts abweichen. Verwenden Sie dieses Produkt nur unter normalen Bedingungen, wie in diesem Handbuch beschrieben.
Es gilt ausschließlich der „Umweltfreundliche Nutzungszeitraum “.