Nashi iAnna

Instructions d'installation et d'utilisation

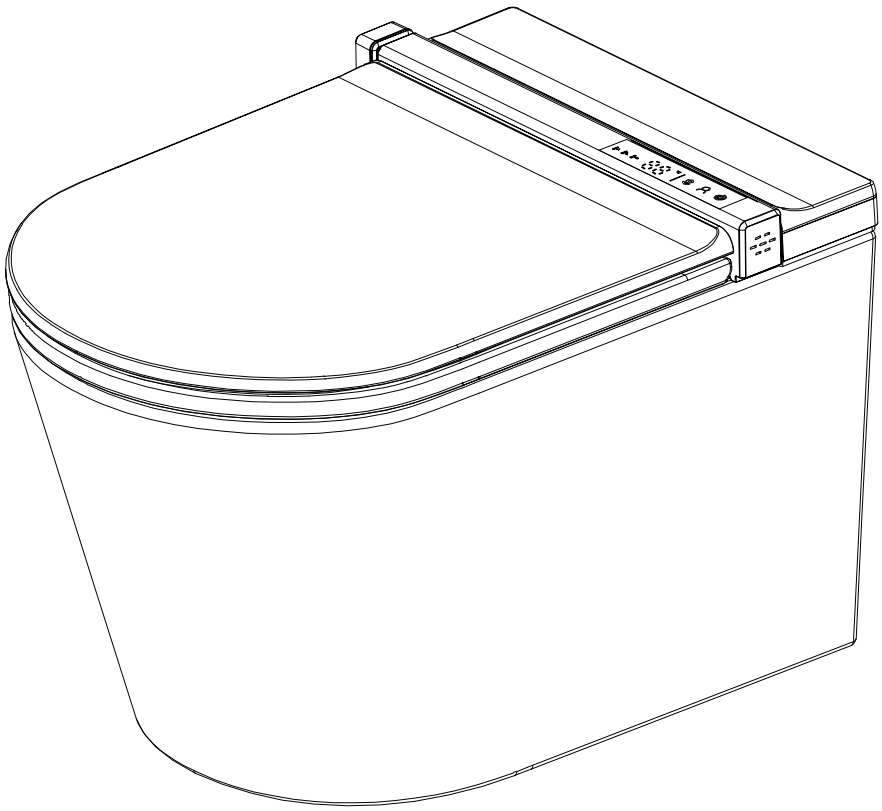

Instructions de pré-lecture

1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation ;
2. L'apparence du produit dépend de la réalité.
3. Pour les fonctions du produit, veuillez vous référer à la configuration du modèle réellement acheté.
4. Veuillez conserver correctement le manuel d'instructions et le sortir pour le lire si nécessaire.

Version : V 1.0

Nashi

Table des matières

1、Liste des accessoires ---------- 02

2、Préparation des outils ---------- 02

3. Supports et pré-installation d'eau et d'électricité ---------- 02

4、Installation de toilettes intelligentes ---------- 04

5. Présentation du produit ---------- 08

6. Précautions de sécurité ---------- dix

7. Mode d'emploi de la télécommande ---------- 13

8. Instructions d'utilisation du bouton ---------- 15

9、Dépannage ---------- 16

10、Entretien ---------- 17

11. Spécifications du produit ---------- 18

12、Instructions sur la protection de l'environnement ---------- 19

13、Efficacité énergétique et efficacité de l’ eau ---------- 20

Liste des accessoires

Accessoires de toilettes intelligentes

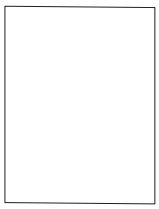

Instructions et
autres documents

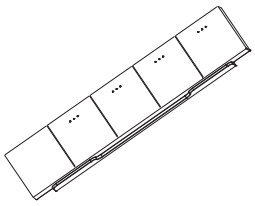

Télécommande et
support de fixation murale

Piles de la télécommande
(type AA)

Vis d'expansion
pour télécommande



Batterie
Paquet

Bulle
Mousse

Casquette pour
trou de vis

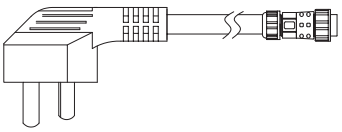

Câble d'alimentation

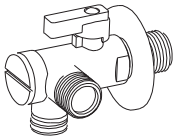

Valve : entrée 1/2"
Sortie 1/2 pouce



Tuyau pour réservoir de rinçage
(35 cm)



Tuyau pour bidet
(40 cm)

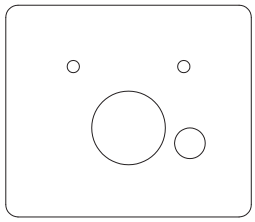

Coussin

Accessoires de support mural

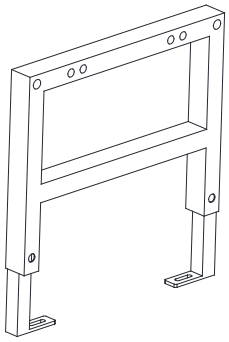

Support mural

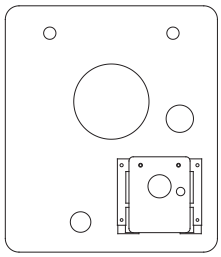

Installer le positionnement
plaque indicatrice

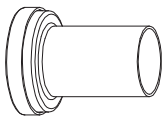

Tuyau droit pour eaux usées



Support de tuyau



Coude d'égout

Bouchon coudé

Silicone
éponge à huile

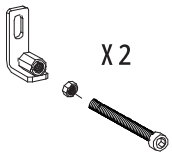

Plaque de fixation murale
et son jeu de boulons
(M11)

Fixation par support
jeu de vis d'expansion

Manche en plastique

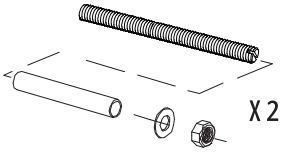

Jeu de boulons de fixation pour toilettes
(M12)

Préparation des outils

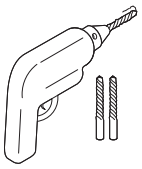

Perceuse à percussion

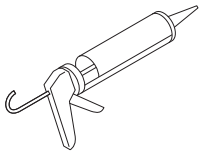

Pistolet à calfeutrer

Bande d'étanchéité

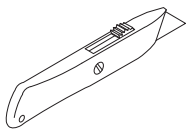

Coupeur

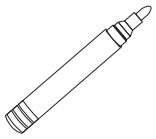

Marqueur

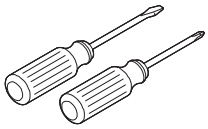

Tournevis



Bande de bande

Tasse à mesurer

Clé

clé hexagonale



Scie

Pinces à dénuder

Râpe

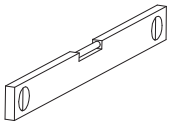

Instrument de nivellement

Règle

Supports et eau et électricité Pré-installation

1. Exigences en matière de dimensions une fois l'installation terminée.

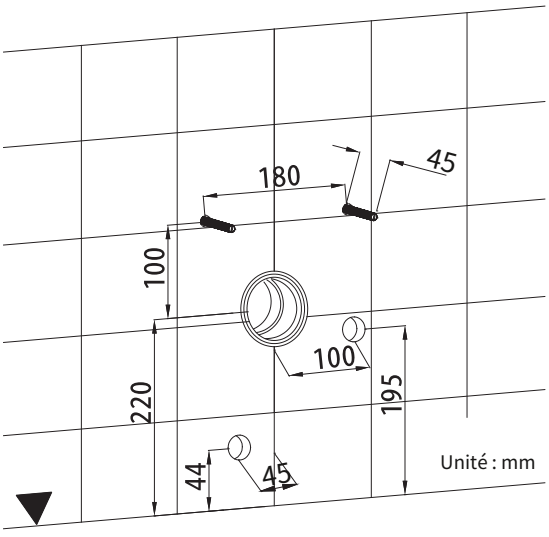

▼ Rez-de-chaussée une fois l'installation terminée

2. Déterminez l'emplacement de l'installation d'eau et d'électricité.

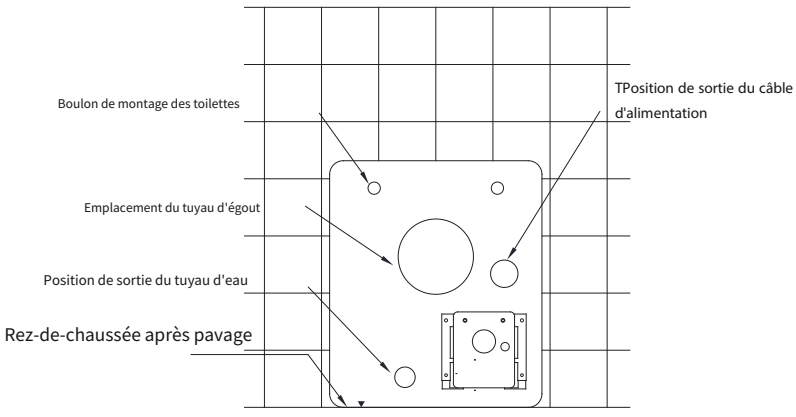

Selon la plaque indicatrice de positionnement d'installation, marquez les positions des trous de boulons, du tuyau d'égout, de la sortie du tuyau d'eau (position d'installation de la vanne d'eau) et de la sortie du câble d'alimentation ; (Remarque : l'arrière de la plaque indicatrice est le mur carrelé, veuillez suivre le carrelage réel pour effectuer les ajustements en conséquence).

3. Ajustez et fixez le support

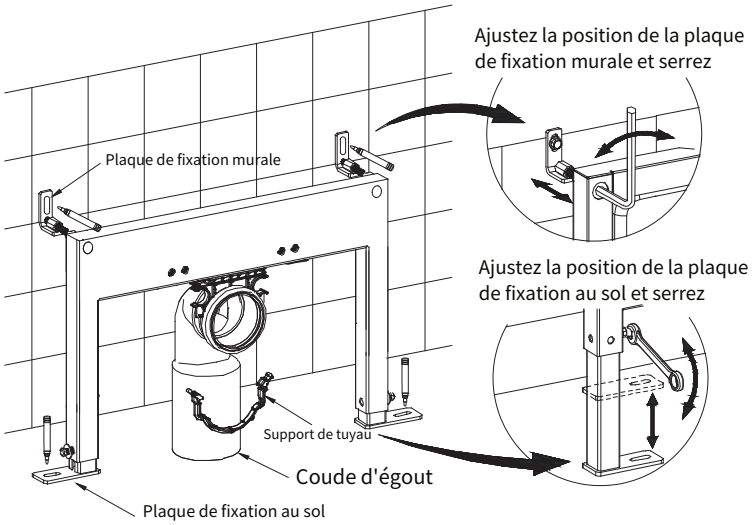

①②

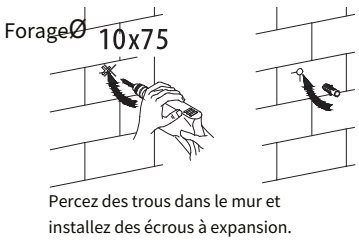

Percez des trous dans le mur et installez des écrous à expansion.

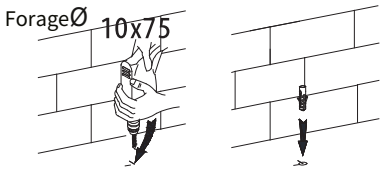

Percez des trous dans le sol et installez des écrous à expansion.

③

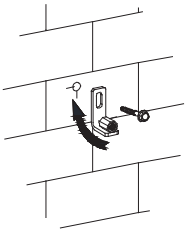

Verrouillez le boulons d'expansion

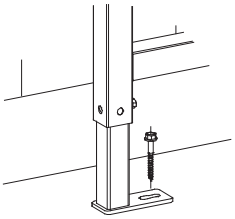

Verrouillez le boulons d'expansion

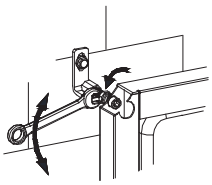

Verrouillez le mur écrous de fixation

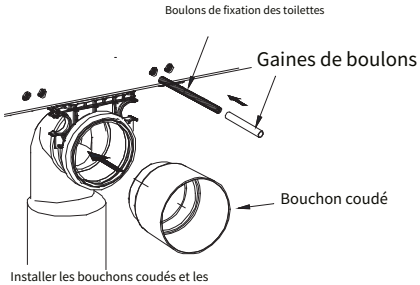

Installer les bouchons coudés et les boulons de fixation des toilettes

④⑤⑥

① Installez le coude d'égout sur le support, fixez-le avec le support de tuyau et connectez-le au pipeline externe ;
② En fonction de la position des trous des boulons de montage, ajustez la hauteur de la plaque de fixation au sol et la longueur de la plaque de fixation murale et effectuez un pré-serrage ;
③ Marquez la position de perçage pour la fixation au mur et au sol. Après le perçage, installez les écrous à expansion ;
④ Après avoir aligné le support avec la position d'installation, fixez-le et pré-serrez-le à l'aide des vis correspondantes ;
⑤ Selon la position d'installation d'eau et d'électricité indiquée, ajustez minutieusement le support pour vous assurer que la position du support est précise et de niveau, puis serrez les vis de fixation au sol, les vis de fixation murale et les boulons de fixation murale ;
⑥ Insérez le tuyau coudé des eaux usées dans le bouchon coudé et installez les boulons et les gaines dans les trous de boulons des toilettes.

4. Pré-installation d'eau et d'électricité et construction de murs et pose de carrelage.

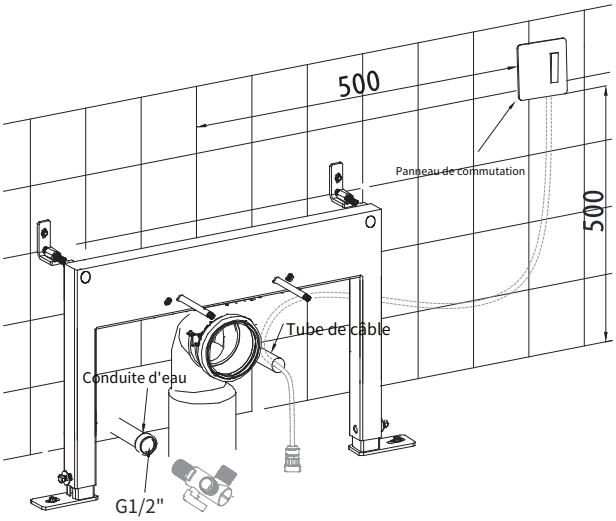

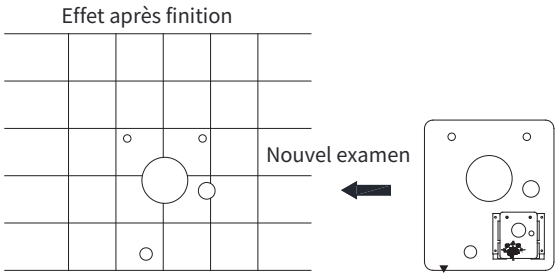

① Fixez le tuyau d'eau (dent interne G1/2") à la position désignée et installez le bouchon ;
② Fixez le tube de câble à l'emplacement désigné et effectuez un traitement antiblocage à la sortie ;
③ Panneau de commutation préinstallé pour contrôler indépendamment l'allumage et l'arrêt des toilettes intelligentes ;
④ Utilisez la plaque indicatrice d'installation pour revérifier après la construction du mur et la pose du carrelage. Assurez-vous que les positions pertinentes sont correctes, puis retirez les sédiments restants ;

Installation de toilettes intelligentes

1.Installation de tuyaux d'eau

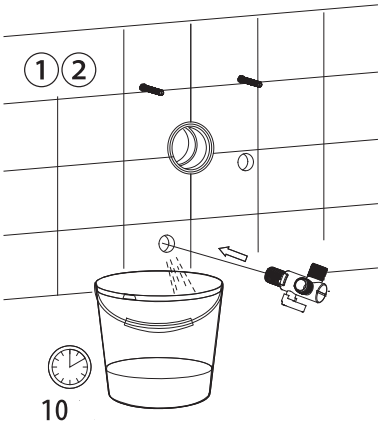

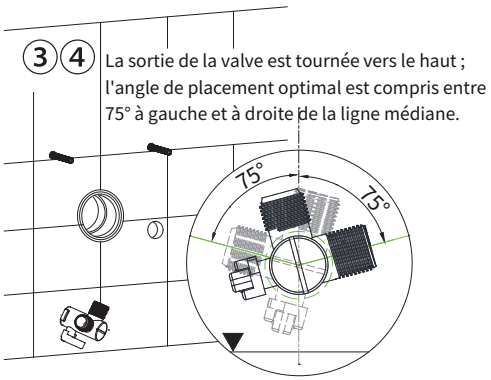

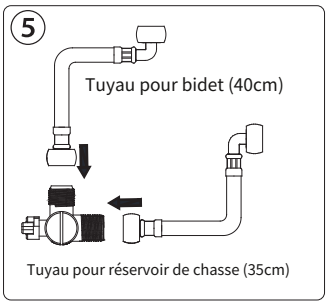

① Dévissez le bouchon du tuyau de sortie d'eau, retirez les sédiments à l'intérieur et à l'extérieur du tuyau et allumez l'interrupteur externe du tuyau d'eau pour laisser passer l'eau pendant 10 secondes afin d'éliminer les impuretés résiduelles ;
② Éteignez ensuite l'interrupteur du tuyau d'eau externe et mesurez le débit d'eau total pendant 10 secondes pour vous assurer qu'il atteint plus de 1,4 L, sinon le meilleur effet de rinçage ne pourra pas être obtenu ;
③ Enroulez du ruban d'étanchéité autour du filetage de l'extrémité d'entrée d'eau de la vanne à trois voies, puis vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre dans la sortie de la conduite d'eau pour garantir que la vanne est placée dans une plage raisonnable ;
④ Allumez l'interrupteur externe du tuyau d'eau et observez pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite au niveau du joint ;
⑤ Installez le tuyau du bidet et le tuyau du réservoir d'eau sur la sortie d'eau correspondante de la vanne.

2. Connexion du câble d'alimentation

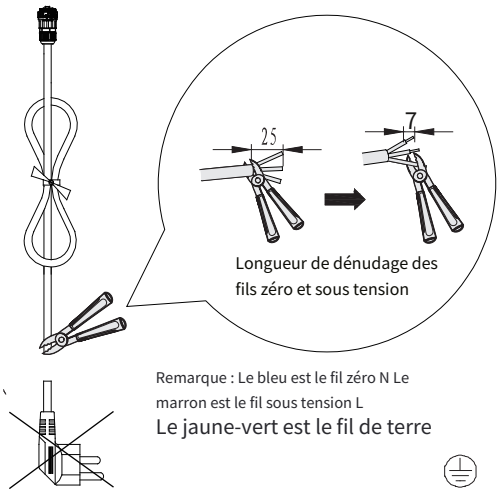

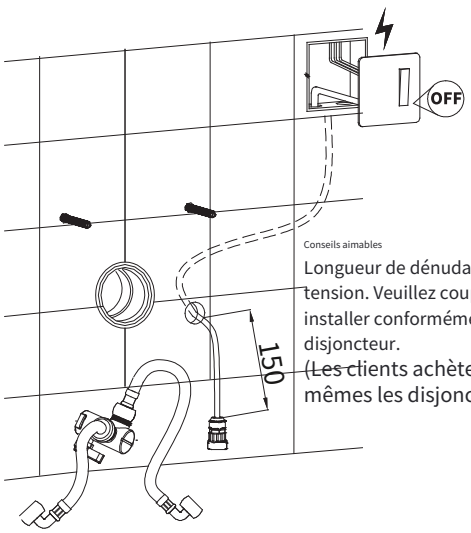

① Coupez la fiche du cordon d'alimentation. Une fois le cordon d'alimentation inséré dans le mur, environ 150 mm du cordon d'alimentation sont exposés au mur ;
② Décollez le cordon d'alimentation et assurez-vous que le fil de terre est 5 mm plus long que les fils zéro et sous tension ;
③ Connectez le cordon d'alimentation au panneau de commutation, assurez-vous que les fils zéro, incendie et terre sont correctement connectés, puis serrez les vis de câblage et couvrez le panneau de commutation.

3. Installation de toilettes intelligentes

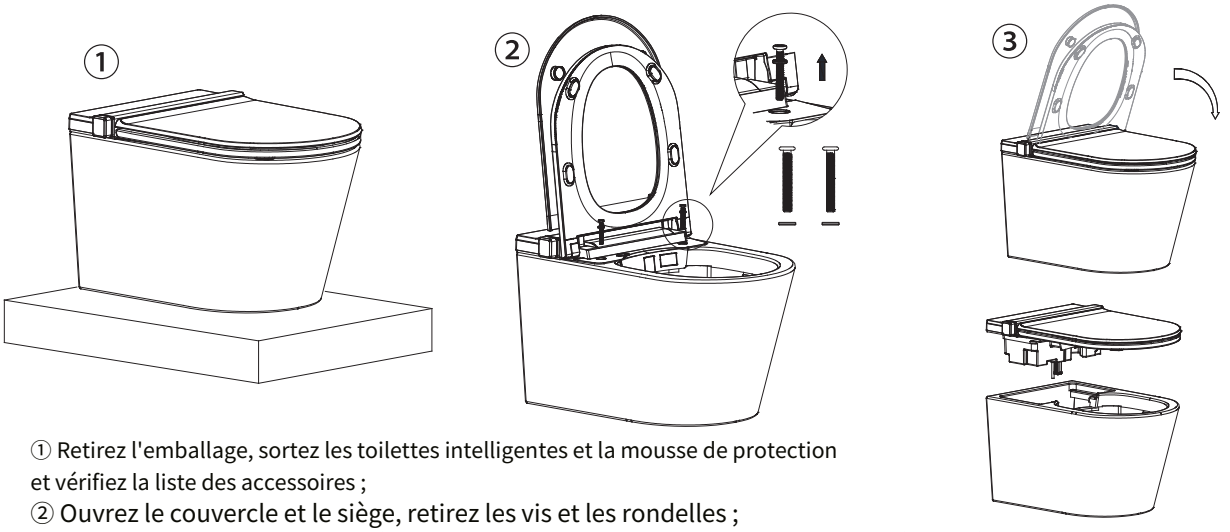

① Retirez l'emballage, sortez les toilettes intelligentes et la mousse de protection et vérifiez la liste des accessoires ;
② Ouvrez le couvercle et le siège, retirez les vis et les rondelles ;
③ Fermez le couvercle et le siège, retirez le couvercle en faisant attention à protéger l'apparence.

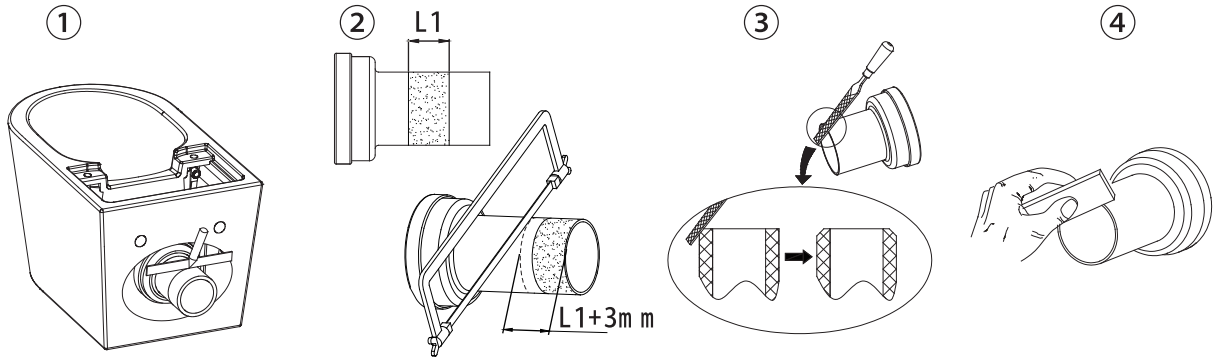

① Vérifiez la longueur du tuyau d'égout ; ② Sciez la longueur excessive du tuyau ;
③ Meuler et chanfreiner les extrémités des tuyaux coudés et éliminer les bavures ;
④ Après le polissage, appliquez de l'huile de silicone sur la face d'extrémité.

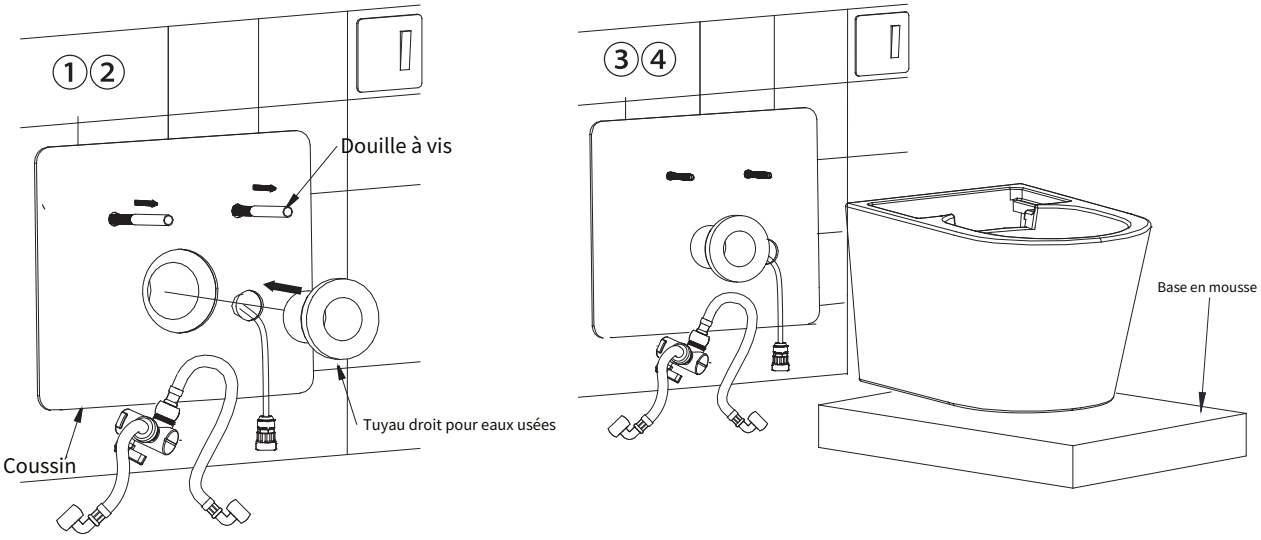

① Nivelez les toilettes avec un niveau à bulle ; ② Insérez le manchon en plastique et verrouillez le joint de l'écrou ;
③ Coupez l'excédent de coussin ; ④ Appliquez de la colle à verre autour des toilettes.

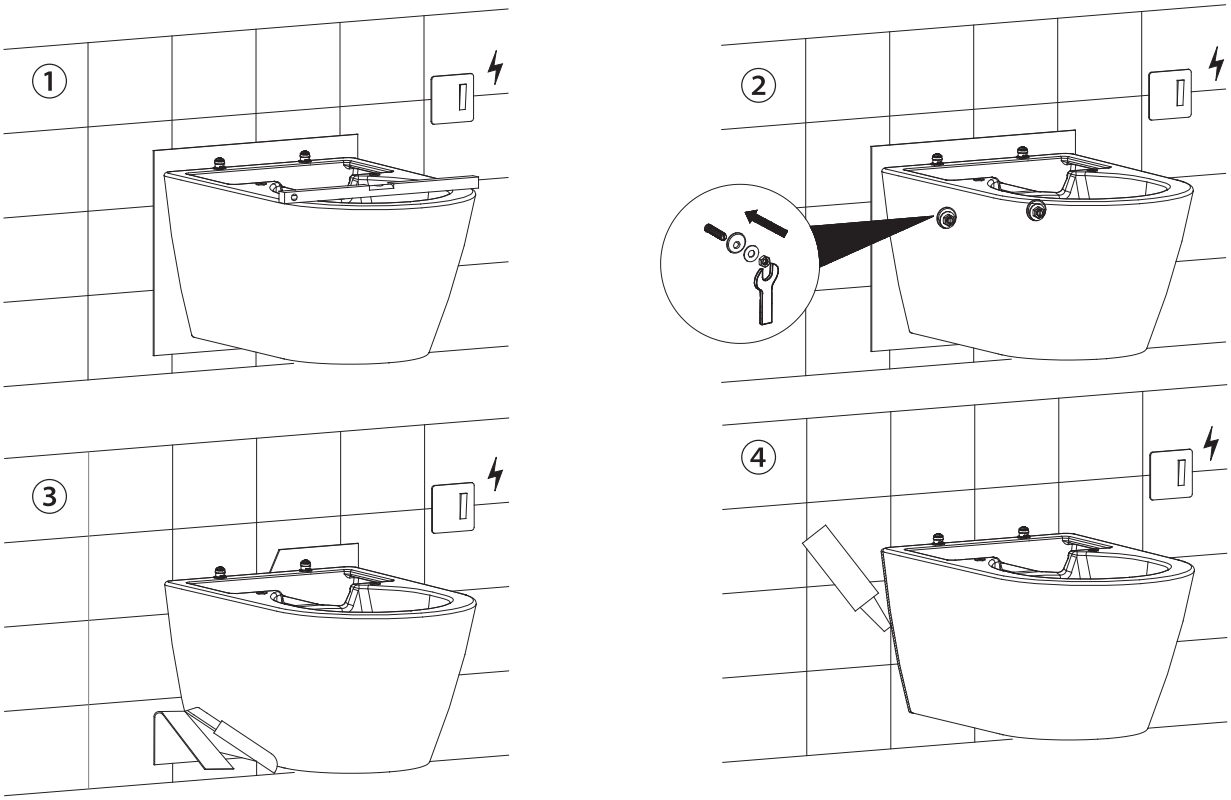

① Nivelez les toilettes avec un niveau à bulle ; ② Insérez le manchon en plastique et verrouillez le joint de l'écrou ;
③ Coupez l'excédent de coussin ; ④ Appliquez de la colle à verre autour des toilettes

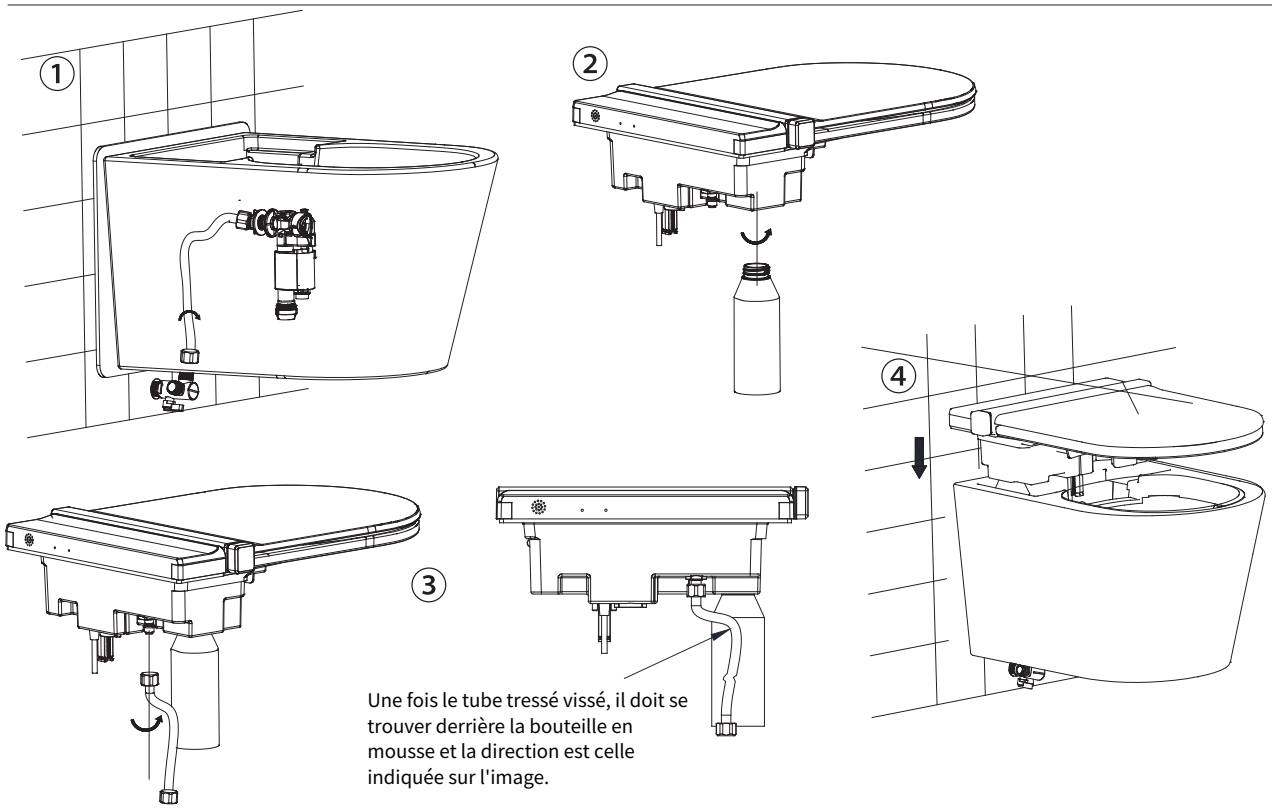

① Connectez le tuyau du réservoir d'eau à la vanne d'entrée du réservoir d'eau et verrouillez-le ;
② Vissez la bouteille de mousse dans le couvercle, connectez respectivement le fil de la pompe, le capteur de pied et le cordon d'alimentation ;
③ Placez le couvercle dans les toilettes, connectez le tuyau du bidet à la vanne d'entrée du couvercle et verrouillez-le ;
④ Placez le couvercle dans les toilettes, ajustez l'alignement et créez un espace uniforme.

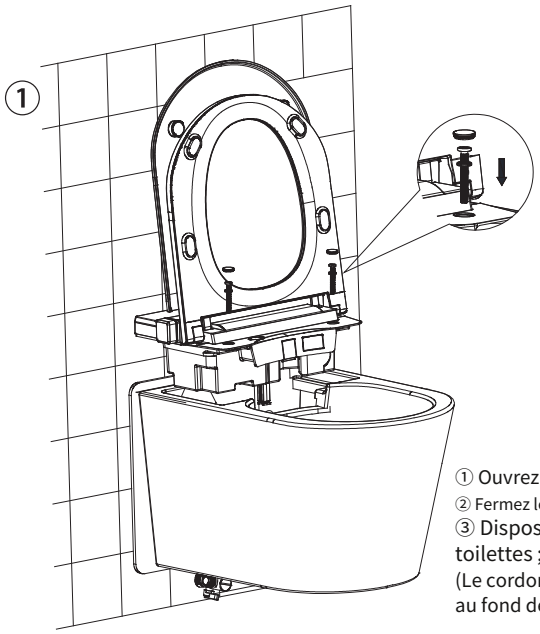

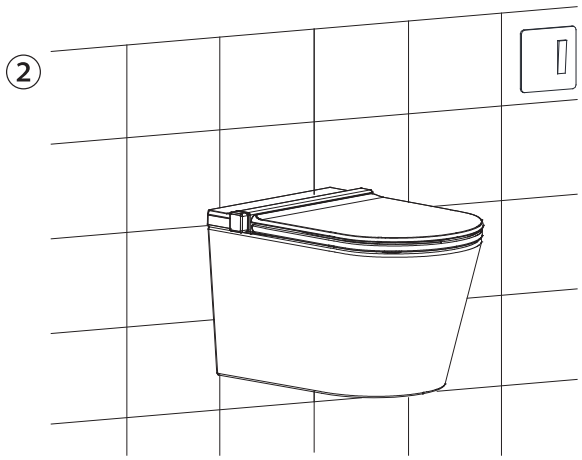

① Ouvrez le couvercle et le siège, verrouillez les vis et insérez le capuchon décoratif ;
② Fermez le siège et le couvercle, terminez l'installation des toilettes intelligentes ;
③ Disposez le cordon d'alimentation et attachez-le au serre-câble au bas des toilettes ;
(Le cordon d'alimentation et le protecteur contre les fuites ne doivent pas être exposés au fond des toilettes)

4.Installation de la télécommande

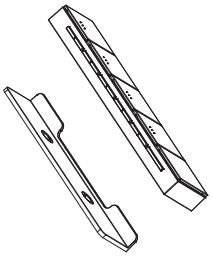

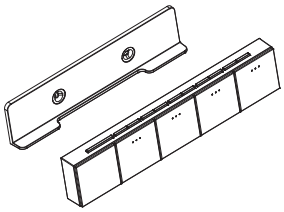

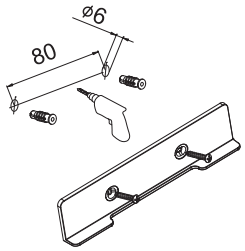

Méthode 1
(Appliquer pour les carreaux lisses, le verre et les murs lisses)
1. Choisissez un emplacement d'installation approprié (pas facile à mouiller, facile à emporter ou à utiliser) ;
2. Nettoyez la poussière, les taches d'huile, les gouttelettes d'eau, etc. sur le mur d'installation ;
3. Décollez le ruban adhésif à l'arrière du support de télécommande, alignez la position et appuyez uniformément pendant 1 à 2 minutes pour le faire coller fermement ; Placer la télécommande après 12 heures ;

Méthode 2
1. Choisissez un emplacement d'installation approprié (pas facile à mouiller, facile à emporter ou à utiliser) ;
2. Fixez le support au mur à l'aide du pack d'accessoires d'installation ;
3. Placez la télécommande sur le support ;

5.Vérification après l'installation

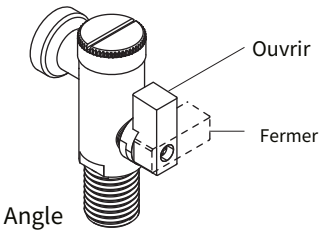

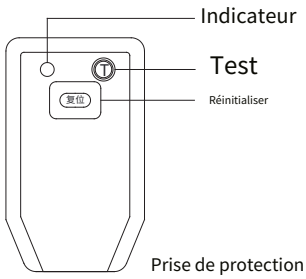

Prise de protection contre les fuites

① Allumez la vanne pour faire passer l'eau et vérifiez s'il y a une fuite dans les connexions du pipeline (※ S'il y a une fuite, veuillez resserrer les écrous et réinstaller) ;
② Allumez et vérifiez l'interrupteur de protection contre les fuites : appuyez sur le bouton [Réinitialiser], le voyant s'allume, puis appuyez sur le bouton [Test], le voyant s'éteindra, puis appuyez à nouveau sur le bouton [Réinitialiser], le voyant s'allumera. vers le haut, les toilettes intelligentes peuvent être utilisées normalement.
③ Appuyez sur le bouton [Flush] des toilettes intelligentes ou de la télécommande pour vérifier que l'effet de chasse répond aux exigences et s'il y a des fuites au niveau des joints de chaque tuyau ;
④ Vérifiez ci-dessus et il n'y a pas de problème, vous pouvez exécuter d'autres fonctions selon les instructions pour vérifier si chaque fonction est normale ;

Présentation du produit

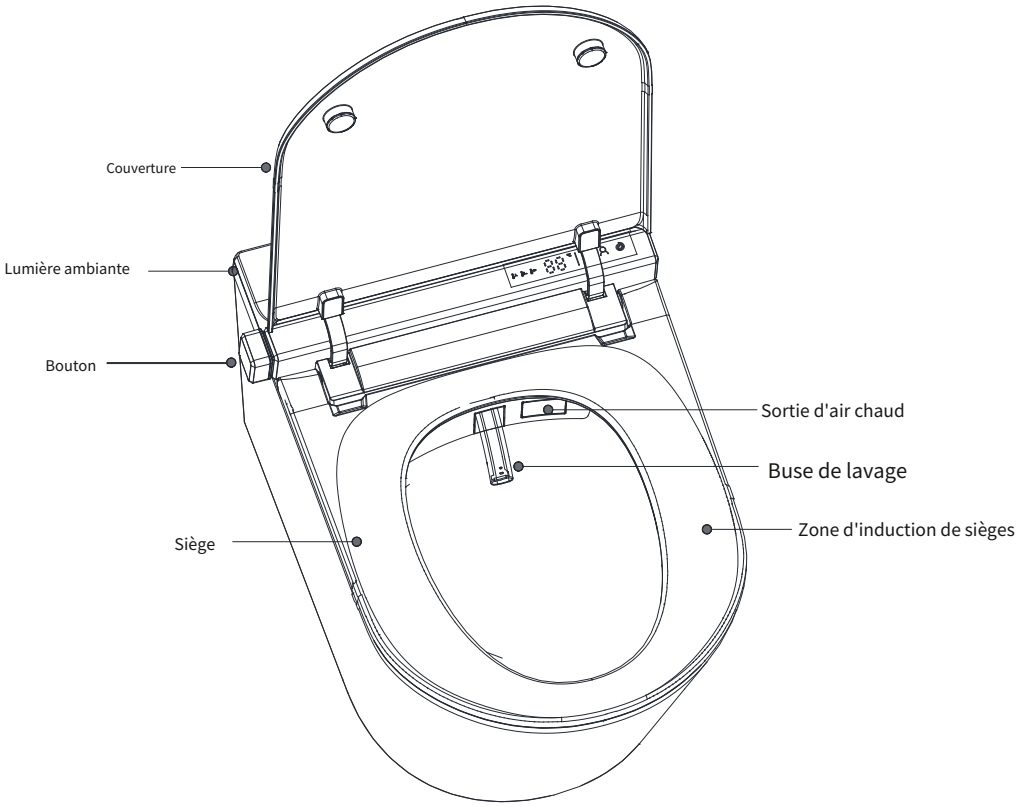

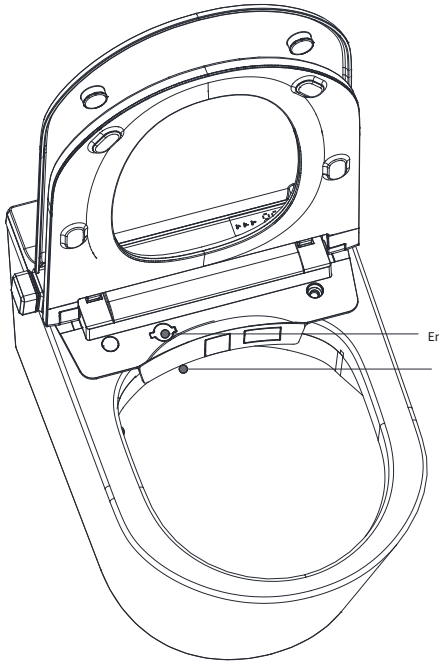

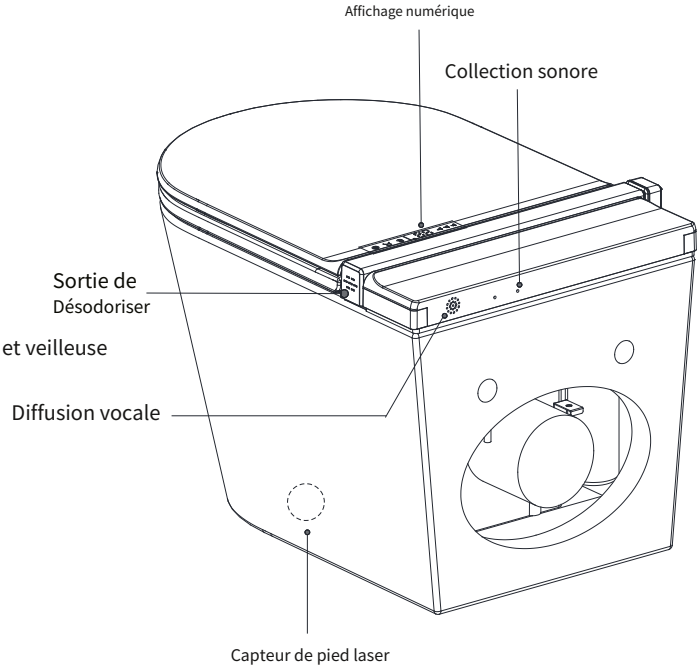

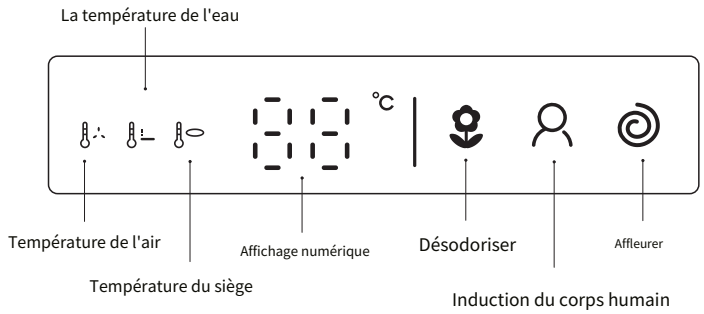

Indication du code d'erreur

E1 Panne du capteur de température du siège

E2 Surchauffe du siège

E3 Défaillance du capteur de température de l'air

E4 Défaillance du capteur de température de l'eau

E5 Défaillance du capteur de débit d'eau

E6 Surchauffe de l'eau

E7 Panne de communication entre la carte principale et la carte secondaire

Dimension du produit

Unité : mm

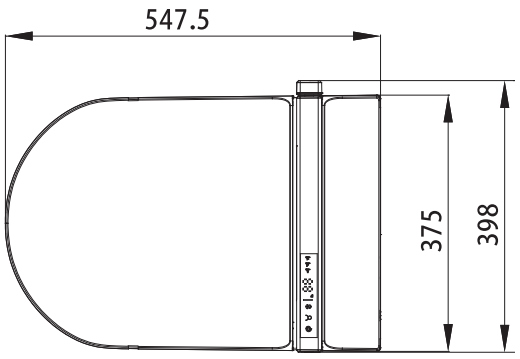

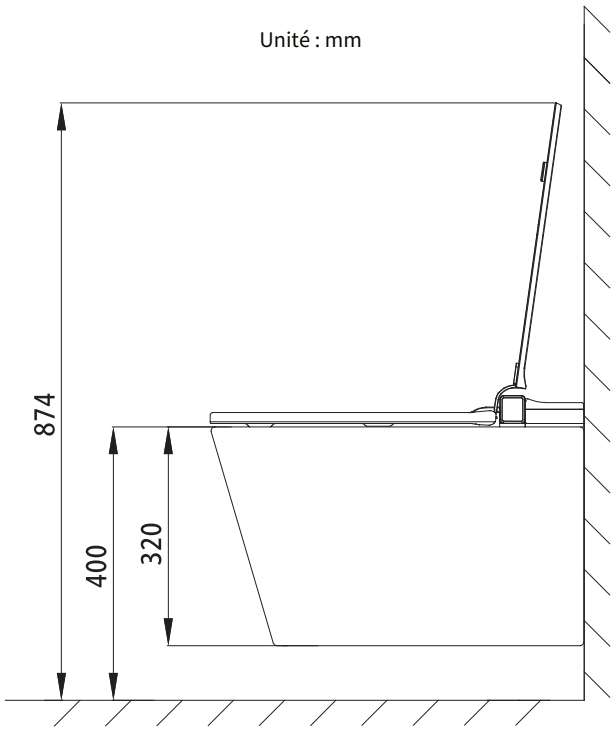

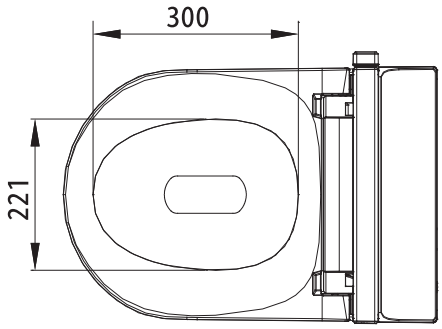

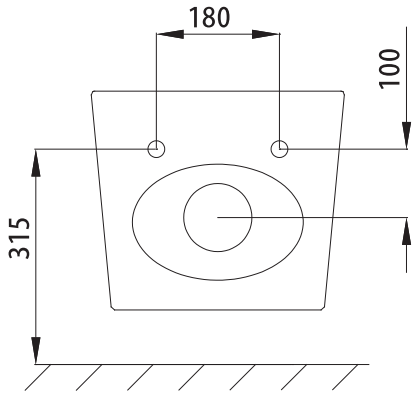

Précautions de sécurité

Précautions avant l'installation (pour des raisons de sécurité, assurez-vous de les suivre)
Les précautions suivantes sont étroitement liées à la sécurité et peuvent avoir des conséquences majeures selon la situation, veillez donc à les respecter.

⚠ Avertissement	Cela signifie que si vous ignorez ce signe et effectuez une opération incorrecte, des blessures, voire la mort, peuvent survenir.
⚠ Prudence	Cela signifie que si vous ignorez ce signe et effectuez une opération incorrecte, des blessures ou des dommages matériels peuvent survenir.

⚠ Avertissement	● La prise de courant doit être utilisée dans la plage prescrite. Au-delà de la plage spécifiée, la prise chauffera et provoquera un incendie.
	● La prise de courant doit être équipée d'un fil de terre. Veuillez confier l'installation du câblage à l'entreprise d'installation électrique. Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise avant que l'installation ne soit terminée pour éviter les erreurs.
	● Danger! Il existe un risque de choc électrique. Coupez l'alimentation électrique avant l'utilisation.
	● Prudence! Avant d'installer le produit, veuillez fermer la vanne d'entrée d'eau principale pour éviter les fuites d'eau et les dommages matériels.
	● Prudence! Il existe un risque de gaz nocifs. Si les toilettes intelligentes ne peuvent pas être installées immédiatement, vous pouvez temporairement couvrir la sortie des eaux usées au sol avec un chiffon.
⚠ Note	● Respectez tous les codes locaux de plomberie et d'électricité. Les conduites d'électricité et d'eau doivent être fixées au mur.
	● La longueur du cordon d'alimentation est d'environ 1,5 mètre. Installez la prise de courant à portée du cordon d'alimentation. La douille doit être plus haute que le sol où elle ne sera pas facilement mouillée par l'eau.
	● Inspectez soigneusement les toilettes intelligentes pour vérifier s'il y a des dommages.
	● En hiver, lorsque le produit est transporté sur de longues distances ou stocké pendant une longue période, l'eau restante dans le produit peut geler. Afin d'éviter les dommages causés par le gel, le produit doit être placé dans une pièce chaude pendant 30 minutes pour lui permettre de dégivrer naturellement avant l'installation ainsi que le raccordement eau et électricité.

Précautions de sécurité

Avertissement	
Doit être obéi	● Attention : Brûlures à basse température ① Lorsque vous êtes assis sur le siège pendant une longue période, veuillez régler la température du siège à la température normale. ② Lorsque les personnes suivantes utilisent le produit, veuillez régler la température du siège à une température normale. ▪ Les personnes âgées et les enfants qui ne peuvent pas régler eux-mêmes la température du ▪ siège. Patients handicapés ou à mobilité réduite. ▪ Les personnes somnolentes qui ont pris des médicaments favorisant le sommeil (comme des somnifères, des médicaments contre le rhume, etc.), buvaient beaucoup et étaient fatigués.
	● Assurez-vous que la fiche d'alimentation est insérée en place. S'il n'est pas complètement inséré, il peut provoquer un choc électrique ou de la chaleur et provoquer un incendie. ● Assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique lors du nettoyage.
Interdire	● Ne branchez pas et ne débranchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique. 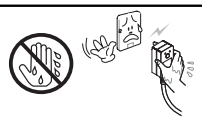
	● Ne continuez pas à utiliser le produit en cas de dysfonctionnement Dans les situations suivantes, veuillez débrancher la fiche d'alimentation et fermer le robinet d'arrivée d'eau.
	● N'endommagez pas et ne remplacez pas le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation et le câble de connexion sans autorisation. ① S'il est encore utilisé s'il est endommagé, cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie. ② Le cordon d'alimentation de ce produit adopte une connexion en forme de Y. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par notre société ou par un technicien de service professionnel agréé par notre société.
	● N'utilisez pas d'autres sources d'eau que l'eau du robinet ① Sinon, cela entraînera des problèmes tels qu'une dermatite ; ② Si des corps étrangers sont mélangés et accumulés à l'intérieur, cela peut provoquer un dysfonctionnement.
	● Les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser ce produit. Dans le cas contraire, des interférences électromagnétiques pourraient être générées, ce qui pourrait endommager le fonctionnement du stimulateur cardiaque et entraîner des conséquences potentiellement mortelles.
	● Ne mettez pas de cigarettes allumées dans les toilettes et ne placez pas d'objets chauds ou inflammables à proximité des toilettes. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
	● Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances (y compris les enfants). Sauf s'ils ont été supervisés ou instruits dans l'utilisation du produit par une personne responsable de la sécurité. ● Ne laissez pas les enfants jouer sur le siège ou la housse. Ne marchez pas et ne vous asseyez pas sur le couvercle. Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement et un accident de sécurité. 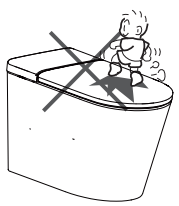

Précautions de sécurité

Avertissement		
Doit être obéi	● Ne vous asseyez pas sur la couverture, sinon le couvercle pourrait être endommagé.	
	● Ne laissez pas le produit sous une forte lumière ou une exposition directe au soleil pendant une longue période, sinon cela entraînerait une décoloration des pièces en plastique et une température de siège instable.	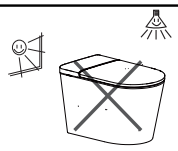
	● Veuillez ne pas impacter le bol en céramique pour éviter les dommages et les fuites.	
	● Ne pliez pas et ne tordez pas le tuyau d'alimentation en eau, sinon, des fuites d'eau pourraient se produire en raison de connexions desserrées.	
	● Ne jetez pas d'autres choses que les excréments et le papier toilette, sinon les toilettes pourraient se boucher, les eaux usées s'écouler et des fuites d'eau à l'intérieur .	
	● Lors de la fermeture de la housse ou du siège, n'utilisez pas de force excessive sinon le produit pourrait être endommagé.	
Doit être obéi	● Avant de retirer le filtre à l'intérieur de la vanne d'eau, la vanne d'eau doit d'abord être fermée, sinon cela provoquerait une fuite d'eau. ● Une fois le filtre de la vanne retiré, il doit être serré lors de sa réinstallation, sinon cela provoquerait une fuite d'eau.	
	● Lorsque les toilettes sont bouchées, coupez d' abord l' alimentation électrique, puis utilisez une drague à tuyaux pour les nettoyer. Si l'alimentation n'est pas coupée, le rinçage automatique continuera à fonctionner, ce qui provoquera un débordement des eaux usées, une fuite d'eau intérieure, etc.	
	● Lorsque la température ambiante est basse (zéro degrés Celsius et moins), veuillez augmenter la température ambiante. Sinon, les conduites d'eau et les produits seront endommagés par le gel, entraînant des fuites d'eau.	
	● N'essuyez pas le corps du produit avec un chiffon sec ou du papier toilette, sinon cela pourrait rayer le produit.	
	● Ne l'utilisez pas en cas de panne de courant ou d'eau, sinon les fonctions du produit ne seront pas mises en œuvre et l'utilisation sera affectée.	
	● Il est strictement interdit de déplacer le produit par le couvercle, sous peine de provoquer une panne mécanique.	
	● Ne versez pas d'urine sur le corps et la buse des toilettes, sinon cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou provoquer des taches roses ou brunes.	
	● Pendant le tonnerre, veuillez débrancher la fiche d'alimentation, sinon cela pourrait provoquer un dysfonctionnement	
	● Lorsque vous voyagez ou ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez couper l'eau et l'électricité, sinon cela pourrait provoquer des accidents de sécurité.	

Mode d'emploi de la télécommande

Télécommande pour modèle automatique

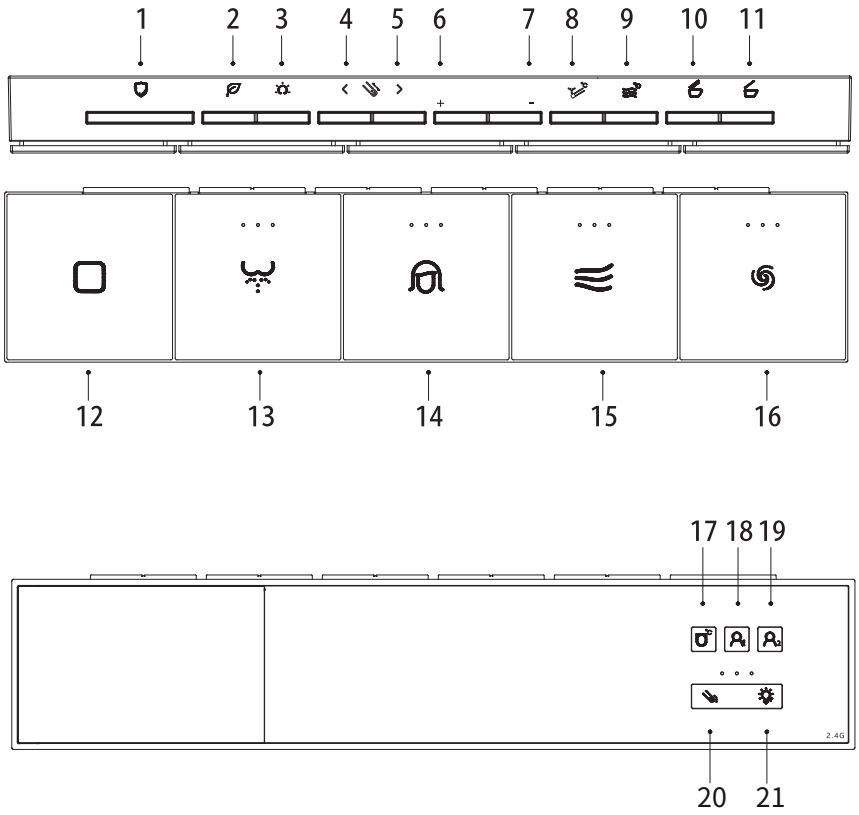

1 Bouclier en mousse/Thérapie infrarouge

2 Aromathérapie

3 Lumière ambiante/Lumière ambiante automatique

4 Position de lavage vers l'arrière

5 Position de lavage vers l'avant

6. Augmenter l'intensité du lavage

7 Diminuer l'intensité du lavage

8 Réglage de la température de l'eau

9 Réglage de la température de l'air

10 Ouvrir/fermer le siège

11 Ouvrir/fermer le

couvercle

12 Arrêt/Arrêt

13. Lavage des fesses/lavage en une seule touche

14. Lavage féminin/lavage à une touche

15 Séchage/Réglage de la force de l'air/Bouclier en mousse à cinq niveaux/Physiothérapie infrarouge Séchage à l'air

16 Chasses d'eau

17 Réglage de la température du siège/détection de température quatre saisons

18 mémoires utilisateur

19 Mémoire utilisateur

20 Lavage par massage/Autonettoyant/Stérilisation UV automatique

21 Veilleuse

Bouton / Fonction	Description de la fonction
Télécommande correspondance de code	Dans les 10 secondes suivant la mise sous tension des toilettes, appuyez longuement sur le bouton « Lavage des fesses », les toilettes émettent un bip sonore, indiquant que le code correspond avec succès. (※uniquement pour le modèle manuel)
	Une fois les toilettes éteintes pendant 10 secondes, appuyez longuement sur les boutons « Butt Wash » et « Foam Shield » en même temps jusqu'à ce que le voyant clignote. Ensuite, allumez dans les 10 secondes, le voyant de la télécommande cesse de clignoter et les toilettes émettent un bip, indiquant que le code correspond avec succès. (※uniquement pour le modèle automatique)
Arrêt	Lorsque les toilettes fonctionnent, appuyez brièvement sur le bouton « Stop » pour arrêter la fonction actuelle (sauf ouvrir le couvercle/le siège et la chasse d'eau) ; appuyez longuement sur le bouton « Stop » pour arrêter (une fois l'arrêt, l'éclairage, l'affichage et le chauffage du siège éteints, toutes les fonctions sont désactivées).
Affleurer	Lorsqu'aucune autre fonction n'est en cours d'exécution, appuyez brièvement sur le bouton « flush » pour démarrer la fonction de rinçage.
Lavage des fesses/ Lavage mobile/ Lavage en une seule touche	En position assise, appuyez brièvement sur le bouton « Buttock Wash » pour démarrer la fonction de lavage des fesses ; Appuyez à nouveau dessus pour démarrer le lavage mobile. Lorsque vous êtes assis, appuyez longuement sur le bouton « Buttock Wash » pour démarrer la fonction de lavage à une touche. Lavage → Séchage → fin.
Lavage des femmes/ Lavage mobile/ lavage en une seule touche	En position assise, appuyez brièvement sur le bouton « Female Wash » pour démarrer la fonction de lavage féminin ; Appuyez à nouveau dessus pour démarrer le lavage mobile ; Pendant que vous êtes assis, appuyez longuement sur le bouton « Female Wash » pour démarrer la fonction de lavage à une touche. Lavage → Séchage → fin.
Massage Lavage	Pendant le lavage, appuyez brièvement sur le bouton « Massage » pour activer/désactiver le lavage par massage.
Séchage à l'air chaud	En position assise, appuyez brièvement sur le bouton « Séchage » pour démarrer la fonction de séchage.
La température de l'eau Ajustement	Pendant l'état de lavage ou en mode de détection de température non quatre saisons, appuyez brièvement sur le bouton « Température de l'eau », la température de l'eau sera sélectionnée entre normale/basse/moyenne/élevée.
Température de l'air Ajustement	Pendant le séchage ou le mode de détection de température non quatre saisons, appuyez brièvement sur le bouton « Température de l'air », la température de l'air sera sélectionnée entre normal/faible/moyen/élevé.
Température du siège Ajustement	En mode de détection de température assis ou non quatre saisons, appuyez brièvement sur le bouton « Température du siège », la température du siège sera sélectionnée entre normale/basse/moyenne/élevée.
Position de lavage Ajustement	Pendant l'état de lavage, appuyez brièvement sur la touche « ＜ », la position de lavage recule ; appuyez brièvement sur la touche ">", la position de lavage avance (il y a 5 niveaux de positions).
Intensité de lavage Ajustement	Pendant l'état de lavage, appuyez brièvement sur la touche « + » pour augmenter l'intensité du lavage ; appuyez brièvement sur la touche « - » pour diminuer l'intensité du lavage : (il existe 5 niveaux d'intensité de lavage).
Ouvrir fermer le siège	(※Uniquement pour les modèles avec cette configuration) Lorsque vous n'êtes pas assis, appuyez sur le bouton [Ouvrir/fermer le siège] pour ouvrir/fermer le siège ;
Ouvrir fermer la couverture	(※Uniquement pour les modèles avec cette configuration Lorsque vous n'êtes pas assis, appuyez sur le bouton [Ouvrir/fermer le couvercle] pour ouvrir/fermer le couvercle ;
Bouclier en mousse	Lorsqu'aucune fonction n'est en cours d'exécution, appuyez brièvement sur le bouton « Foam Shield » pour démarrer la fonction de mousse (※ uniquement pour les modèles avec cette configuration)
Thérapie infrarouge	※Cette série n'a pas cette configuration
Stérilisation UV	Lorsque vous n'êtes pas assis, appuyez longuement sur le bouton « Stérilisation » pour démarrer la fonction de stérilisation UV, qui se terminera automatiquement au bout de 2 minutes environ ou lorsque d'autres fonctions sont utilisées ou que le corps humain est détecté ; (※Uniquement pour les modèles avec cette configuration et le modèle manuel) (Remarque : assurez-vous que le couvercle est fermé avant de commencer ! Si vous souhaitez ouvrir le couvercle pendant la stérilisation, veuillez d'abord arrêter la fonction de stérilisation !)
Automatique Stérilisation UV	Appuyez longuement sur le bouton « Stérilisation » pour activer/désactiver la fonction de stérilisation UV automatique. Lorsque la stérilisation UV automatique démarre, la fonction de stérilisation UV s'allume automatiquement lorsque le couvercle est fermé et se termine automatiquement après environ 2 minutes ou lorsque d'autres fonctions sont utilisées ou que le corps humain est détecté ; (※uniquement pour les modèles avec cette configuration)
Quatre saisons température mode de détection	Appuyez longuement sur le bouton « Détection de température quatre saisons » pour activer/désactiver le mode de détection de température quatre saisons. Mode de détection de température quatre saisons : la température de l'eau, la température de l'air et la température du siège sont automatiquement ajustées en fonction de la température ambiante. (En position assise, la température peut être réglée manuellement. Revenir au mode de détection de température une fois la fonction terminée : la température ne peut pas être réglée lorsque vous n'êtes pas assis.)
aromathérapie	※Cette série n'a pas cette configuration
Lumière ambiante	Appuyez longuement sur le bouton « Lumière ambiante » pour changer les modes de lumière ambiante. (※ Uniquement pour le modèle manuel) .
	Appuyez brièvement sur le bouton « Lumière ambiante » pour changer le mode de lumière ambiante ; appuyez longuement sur le bouton « Lumière ambiante » pour accéder au mode de lumière ambiante automatique. (※Uniquement pour les modèles automatiques)
Veilleuse	Appuyez brièvement sur le bouton « Night Light » pour allumer/éteindre la veilleuse ;
Mémoire utilisateur	En position assise, appuyez longuement sur le bouton « Utilisateur 1 »/« Utilisateur 2 » pour mémoriser la température de l'eau, la température de l'air, la température du siège, la pression de l'eau, la position et la vitesse de l'air correspondantes ; appuyez brièvement sur le bouton « Utilisateur 1 »/« Utilisateur 2 », ajustez la fonction en fonction des paramètres définis par l'utilisateur ; (※Uniquement pour les modèles avec cette configuration)
Autonettoyant	Lorsque vous n'êtes pas assis, appuyez brièvement sur « Self-Clean » pour démarrer le nettoyage automatique de la rampe de pulvérisation et de la buse. (Appuyez à nouveau brièvement pour activer/désactiver le mouvement alternatif de la flèche)

Instructions de fonctionnement du bouton

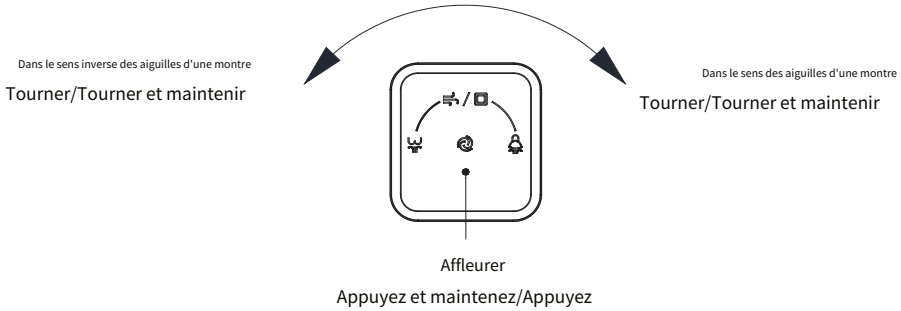

Bouton/Fonction	Description de la fonction
	En position assise, tournez brièvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour démarrer la fonction de lavage des fesses ; Pendant le lavage, tournez brièvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déplacer la buse vers l'arrière ; Pendant le lavage, tournez longuement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour allumer/éteindre la fonction de lavage mobile.
	En position assise, faites une courte rotation dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer l'onction de lavage féminine ; Pendant le lavage, tournez brièvement dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la buse vers l'arrière ; Pendant le lavage, tournez longuement dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer/éteindre la fonction de lavage mobile.
	En état de fonctionnement non fonctionnel, appuyez brièvement sur le bouton pour rincer ; En état de fonctionnement fonctionnel, appuyez brièvement pour arrêter la fonction actuelle. En état non assis, appuyez longuement pour allumer la lumière d'ambiance ; en position assise, appuyez longuement pour démarrer la fonction de séchage.

Description des autres fonctions

Bouton/Fonction	Description de la fonction
Mousse automatique fonction de bouclier	Une fois l'homme assis, il démarre automatiquement le dispositif de mousse, la sortie de mousse évacue la mousse pour éviter les éclaboussures et isoler les odeurs. La mousse recouvre toute la surface de l' eau ; (cette fonction est fermée par défaut) (Conditions de démarrage automatique du bouclier en mousse : 1. S'asseoir à nouveau dans les 30 secondes suivant le départ du dernier siège. 2. L'intervalle depuis le dernier moussage est supérieur à 1 heure et il n'y a pas de rinçage.)
Rinçage automatique après avoir quitté le siège	Le temps d'assise est supérieur à 6 secondes et il n'y a pas de chasse d'eau avant de quitter le siège, chasse automatique après avoir quitté le siège. (Cette fonction est active par défaut)
Mouillez la cuvette des toilettes après s'être assis	Après 30 secondes depuis que vous avez quitté le siège, une fois assis, l'eau supérieure chasse automatiquement pour pré-mouiller la surface intérieure de la cuvette des toilettes (la fonction est active par défaut)
Sensible aux pieds fonction	(※Uniquement pour le modèle manuel) À l'état non assis, appuyez brièvement sur l'interrupteur au pied pour commencer le rinçage ;
	(※Uniquement pour le modèle automatique) En état non assis, appuyez brièvement sur la pédale : a) Ouvrez le couvercle →, ouvrez le siège (moins de 6 secondes) ← fermez le siège. b) Ouvrir le couvercle →, ouvrir le siège (plus de 6 secondes) → fermer le siège et rincer. En cas d'interrupteur au pied non assis et à longue pression : ouvrez le siège et le couvercle en même temps.
Automatique désodorisation	Une fois l'homme assis, il démarre automatiquement le dispositif de désodorisation par catalyseur chimique. (Cette fonction est active par défaut)
Automatique Ouvrir le capot	Lorsque le corps humain est proche des toilettes, il ouvre automatiquement le couvercle. Lorsqu'il n'y a aucune opération ou qu'aucun corps humain ne s'approche, il ferme le couvercle pendant environ 2 minutes (si le siège est ouvert plus de 6 secondes et qu'il n'y a pas de chasse d'eau pendant cette période, il ferme le couvercle et tire la chasse d'eau) (※Uniquement limité à ce modèle de configuration)
Rincer sans pouvoir électrique	En cas de panne de courant, appuyez à terre sur le bouton pour démarrer la fonction de rinçage.

Dépannage

Si un défaut similaire se produit, veuillez lire attentivement le contenu suivant et vous référer aux méthodes de traitement correspondantes pour résoudre le problème. Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter le vendeur ou le centre de service après-vente.

Articles	Phénomène de défaut	Analyse des défauts	Traitement des défauts
Pouvoir fournir	Le produit fait ne fonctionne pas	Le câble ou la prise sont-ils lâches ?	Vérifiez la connexion électrique.
		Vérifiez que le protecteur de fuite est coupé ou non (le voyant du protecteur ne s'allume pas) ?	Appuyez sur le bouton de réinitialisation du protecteur de fuite. S'il ne peut pas fonctionner ou se déclenche fréquemment, vous devez débrancher la fiche d'alimentation et cesser d'utiliser le produit, contacter le vendeur ou le centre de service après-vente.
		Vérifiez que le produit est allumé ou non (pas d'affichage sur le panneau)	Appuyez longuement sur le bouton d'arrêt de la télécommande et le panneau d'affichage s'allumera.
Fonction de lavage	La buse ne peut pas pulvériser	Vérifiez que le capteur de siège fonctionne ou non ?	Ajustez votre posture assise
		Vérifier que l'eau ou l'électricité est coupée ou non ?	En attendant le rétablissement de l'eau et de l'électricité
		Vérifier que la vanne est ouverte ou non ?	Ouvrir la vanne
		Vérifiez que le dispositif de filtrage est bouché ou non ?	Nettoyer le filtre ou remplacer le filtre
		Vérifiez que le tuyau d'alimentation en eau est cassé ou non ?	Vérifiez que les tuyaux d'alimentation en eau sont cassés ou non
	Eau de lavage est faible	Vérifiez que le dispositif de filtrage est bouché ou non ?	Nettoyer le filtre ou remplacer le filtre
		Vérifiez que la pression de l'eau est basse ou non ?	Ajustez le niveau de pression de l'eau ou activez le mode de lavage par massage
	Arrêt de la buse eau de sortie	Vérifier que le cycle de lavage s'arrête automatiquement ?	Redémarrez la fonction
		Vérifiez que le capteur de siège fonctionne ou non ?	Ajustez votre position assise et redémarrez la fonction
		Vérifier qu'il y a une panne d'eau ou une chute soudaine de la pression de l'eau ?	Attendez que l'approvisionnement en eau soit rétabli ou que la pression de l'eau réponde aux exigences d'utilisation du produit avant de l'utiliser.
Chaud air fonction	Température de l'air est faible	Vérifiez que la température de l'air a été réglée à une température normale ou basse ?	Ajuster le niveau de température de l'air
	Pas de séchage à l'air	Vérifiez que le capteur d'assise est fonctionnel ou non ?	Ajustez votre position assise et redémarrez la fonction
		Vérifier que le cycle de séchage s'arrête automatiquement ?	Redémarrez la fonction
Siège chauffage	Température du siège est faible	Vérifiez que la température du siège était réglée à une température normale ou basse ?	Ajuster la température du siège
		Vérifiez si le produit vient d'être allumé (le produit a besoin d'un peu de temps pour se réchauffer après la mise sous tension)	Attendez que le produit chauffe
		Le mode de détection de température quatre saisons est activé et le produit est en mode été.	Désactivez le mode de détection de température et ajustez la température du siège.
Télécommande contrôle	Télécommande ne peut pas fonctionner	Vérifiez que la batterie est complètement déchargée ou non ?	Remplacer la batterie
		Vérifiez que les pôles positif et négatif de la batterie sont correctement réglés ?	Installez correctement la batterie selon les marquages
	Le bouton ne peut pas travail	Vérifiez que la batterie est faible ou non ?	Remplacer la batterie
Rinçage fonction	Impossible de rincer arroser normalement	Vérifiez que le filtre est bouché ou non ?	Nettoyer le filtre de la vanne
		Vérifiez que le tuyau d'alimentation en eau est cassé ou non ?	Éliminer les conduites d'alimentation en eau cassées
		Vérifiez si l'intervalle entre deux chasses d'eau est supérieur à 30 secondes (le modèle avec réservoir)	La fonction de rinçage est activée lorsque l'intervalle de temps entre deux rinçages est supérieur à 30 s.
		Vérifier que le filtre est bouché ou non (le modèle sans réservoir)	Déboucher les canalisations

Entretien

Afin de garantir l'utilisation normale du produit, veuillez nettoyer et entretenir le produit régulièrement

Note	Lors du nettoyage et de l'entretien, assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation de la prise, de fermer le robinet d'alimentation en eau et de couper l'alimentation en eau.

⚠ Avertissement

N'ajoutez pas d'eau ou de détergent à la partie électrique des toilettes intelligentes ou à l'intérieur de la télécommande. Ne mouillez pas les pièces électriques et la fiche d'alimentation avec de l'eau ou du détergent. Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique et d'incendie.

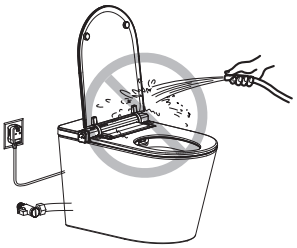

⚠ Avis

Lors du nettoyage et de l'entretien des pièces en plastique, n'utilisez pas de nettoyants inappropriés (nettoyant pour toilettes, alcool, crésol, benzène, détergent en poudre, eau de Javel, bidons, diluant pour peinture, nettoyant résidentiel, essence, etc.), sinon la fissuration des pièces en plastique pourrait entraîner des blessures. , un choc électrique ou un incendie.

Méthodes de nettoyage et d'entretien des housses, sièges et d'autres pièces en plastique.

- Chiffon doux et humide pour nettoyer le produit. Si le produit est sale, utilisez un chiffon doux pour l'essuyer.
  Essuyez avec une petite quantité de détergent neutre dilué, puis essuyez avec un chiffon propre et humide.

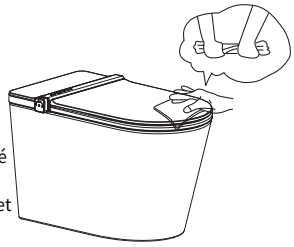

Méthodes de nettoyage et d'entretien des buses

- Lorsque vous n'êtes pas assis, appuyez sur le bouton « auto-nettoyage » de la télécommande pour démarrer l'auto-nettoyage. (Appuyez à nouveau brièvement pour démarrer/arrêter le mouvement de la buse.)
  Si la buse est sale, nettoyez-la avec une brosse à dents.
  N'utilisez pas trop de force lorsque vous frottez la buse, sinon cela endommagerait la laveuse.



Entretien du filtre à vanne

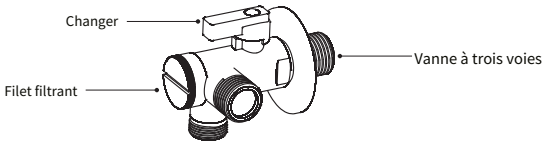

1. Tournez l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt ;
2. Utilisez un tournevis à lame plate ou une pièce de monnaie pour dévisser le filet du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Utilisez une brosse pour nettoyer la saleté et les impuretés sur le filtre.
4. Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez le filtre de nettoyage dans la vanne à trois voies et vérifiez que le filtre est installé en place.
5. Tournez l'interrupteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position complètement ouverte.

Recharge de mousse à bulles

1. Ouvrez le bouchon du port de remplissage de liquide ;
2. Visez l'orifice de remplissage de liquide (ou utilisez un entonnoir) et versez lentement le liquide mousseux ;
3. La quantité de liquide ajoutée en une seule fois est inférieure à 450 ml. Une fois l'ajout de liquide terminé, couvrez le bouchon.

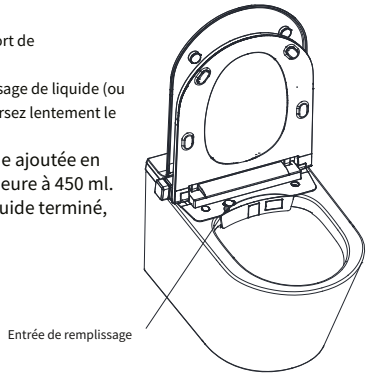

Spécifications du produit

Tension nominale		AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz
Puissance nominale/puissance d'entrée maximale		1050W/1700W
Utiliser la température ambiante/température d'alimentation en eau		3°C~40°C/4°C~35°C
Niveau d'étanchéité		IPX4
Niveau étancheNiveau étanche		5,0L
Approvisionnement en eau exigences de pression	Nettoyer la toilette	0, 03Mpa ~ 0. 75Mpa (modèle avec réservoir) 0. 15Mpa ~ 0. 75Mpa (modèle sans réservoir)
	Lavage du corps	0, 08Mpa ~ 0. 75Mpa
Lavage du corps	Chauffage et sécurité	Chauffage instantané 1600 W, protection contre la surchauffe et ignifuge
	Lavage des fesses	450 ml ~ 650 ml
	Lavage féminin	450 ml ~ 650 ml
	Lavage en une seule touche	Laver, rincer, sécher
	Lavage mobile	La largeur d'oscillation est d'environ 15 mm
	Massage à bulles	Pulse (modèle sans réservoir)
	Pression de l'eau ajustement	3 réglages de qualité, 450 ml ~ 650 ml
	Ajustement de la position	5 réglages de notes
	Température ajustement	Température normale/qualité basse/qualité moyenne/qualité élevée, température normale ~ 41 °C
Chauffage des sièges	Chauffage et sécurité	Environ 50 W, protection contre la surchauffe et ignifuge
	Température superficielle	Température normale/qualité basse/qualité moyenne/qualité élevée, température normale ~ 41 °C
Séchage à l'air chaud	Chauffage et sécurité	Environ 250 W, protection contre la surchauffe et ignifuge
	Température de l'air chaud	Température normale/qualité basse/qualité moyenne/qualité élevée, température normale 55 °C
	Réglage de la vitesse de l'air	Ajustement à cinq niveaux
Housse/siège ouvert et fermé	Ouverture automatique et fermer	Induction micro-ondes, entraînement par moteur ; peut être allumé/éteint
	Ouverture et fermeture manuelle	Dispositif de descente hydraulique
Aide au confort	Désodoriser	Catalyseur chimique
	Bouclier en mousse	La mousse isole les odeurs et résiste aux éclaboussures. La capacité du récipient est de 450 ml, il peut être ouvert/fermé.
	Autonettoyant	Nettoyage avant utilisation/Nettoyage d'entretien
	Veilleuse douce	Blanc, peut être allumé/éteint
	Lumière ambiante	Plusieurs modes en option
	Affichage numérique HD	Affichage de l'état, de la température et des erreurs
	Humidifier le bol après s'être assis	Peut être activé/désactivé
	Rincer après avoir quitté le siège	Peut être activé/désactivé
	Rincer pendant panne de courant	Batterie 12 ~ 16 V (modèle avec réservoir)/batterie 9 V (modèle sans réservoir)
	Stérilisation UV	Cela dure environ 2 minutes et peut se terminer automatiquement
	Quatre saisons détection de température	Mode de réglage automatique de la température, peut être activé/désactivé
	Mémoire utilisateur télécommande	Mode utilisateur, température de l'eau en mémoire, température de l'air, température du siège, pression de l'eau, position, vitesse de l'air
Contrôle pratique	Télécommande	2. 4G, alimenté par deux piles AA
	Bouton	Lavage/Séchage/Rinçage/Paramètres des fonctions
	Bouton touchant le pied	Ouvrir et fermer/Rinçage
Protecteur de fuite		Charge maximale 10A, courant de protection contre les fuites ⩾10mA ; longueur du cordon d'alimentation environ 1,5 m
Taille du produit		548x375x320(mm)
Poids net du produit		L'unité de couverture pèse 7 kg / L'ensemble des toilettes pèse 42 kg.

Instructions sur la protection de l'environnement

Instructions concernant les niveaux d'efficacité énergétique et d'efficacité de l'eau des toilettes

Les niveaux d'efficacité énergétique et hydrique des toilettes intelligentes sont divisés en trois niveaux, le 3ème niveau étant l'efficacité énergétique et hydrique la plus faible. La consommation d'énergie du cycle unitaire, la consommation moyenne d'eau de lavage et la consommation moyenne d'eau de rinçage de chaque niveau doivent être conformes aux dispositions du tableau 1.

Tableau 1 Indicateurs d'efficacité énergétique et d'efficacité de l'eau des toilettes intelligentes

<table>
<tr><td colspan="3">Efficacité énergétique des toilettes intelligentes
et niveaux d'efficacité de l'eau</td><td>Niveau 1</td><td>Niveau 2</td><td>Niveau 3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Énergie efficacité
indice de niveau</td><td rowspan="2">Conso-umption par cycle/(kW.h)</td><td>Avec siège
fonction de chauffage</td><td>⩽0,030</td><td>⩽0,040</td><td>⩽0,060</td></tr>
<tr><td>Sans siège
fonction de chauffage</td><td>⩽0,010</td><td>⩽0,020</td><td>⩽0,030</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Eau efficacité
indice de niveau</td><td colspan="2">Consommation moyenne d'eau pour le lavage/L</td><td>⩽0,30</td><td>⩽0,50</td><td>⩽0,70</td></tr>
<tr><td colspan="2">* Consommation moyenne d'eau pour le rinçage/L</td><td colspan="3" rowspan="2">Se conformer aux exigences de
indicateurs de niveau 3 dans GB 25502</td></tr>
<tr><td colspan="2">* Consommation totale d'eau pour double chasse/L</td></tr>
<tr><td colspan="6">Note 1 : « * » S'applique à 70 % des toilettes intelligentes tout-en-un.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Remarque 2 : Pour chaque niveau d'efficacité de l'eau, la consommation moyenne d'eau d'une demi-chasse d'une toilette à double chasse ne doit pas dépasser 70 % de la limite maximale de consommation d'eau pour une chasse d'eau complète.</td></tr>
</table>

Efficacité énergétique et efficacité de l'eau

Les noms et le contenu des substances dangereuses présentes dans le produit.

Conformément aux réglementations et exigences pertinentes des « Mesures administratives pour la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques » de la République populaire de Chine, le format suivant comprenant les noms des pièces de produits électroniques et des substances dangereuses est fourni. .

Nom de la pièce	Substance nocive					
	Pb	Hg	CD	Cr (VI)	PBB	PBDE
Dispositif de contrôle	×	○	○	○	○	○
Télécommande	×	○	○	○	○	○
Fils et connecteurs	○	○	○	○	○	○
Composants du boîtier	○	○	○	○	○	○
Dispositif thermique	×	○	○	○	○	○
Appareil de séchage	×	○	○	○	○	○
Appareil de lavage	×	○	○	○	○	○
Composants de voies navigables	×	○	○	○	○	○
Étiquettes	○	○	○	○	○	○

Ce formulaire est préparé conformément aux dispositions de SJ/T 11364. 0 : Indique que la teneur en substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes de cette partie est inférieure à la limite requise par la norme GB/T 26572. X : Indique que la teneur en substance dangereuse dans au moins un matériau homogène du composant dépasse les exigences limites stipulées dans la norme GB/T 26572. Les composants marqués du « x » ci-dessus n'ont actuellement aucune technologie ni composant alternatif, et ils sont conformes aux exigences réglementaires nationales « Appareils électriques » des mesures pour l'administration des restrictions sur l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électroniques.

Au niveau technique actuel, la teneur en substances nocives utilisées est contrôlée au niveau le plus bas. La Société poursuivra ses efforts pour réduire l'utilisation de ces substances grâce à des technologies améliorées.

La « période d'utilisation respectueuse de l'environnement » de ce produit est de 10 ans. Ceci est illustré dans la figure de droite. La période d'utilisation respectueuse de l'environnement des pièces remplaçables peut différer de la période d'utilisation respectueuse de l'environnement du produit. Utilisez ce produit uniquement dans des conditions normales telles que décrites dans ce manuel.

La « période d'utilisation respectueuse de l'environnement » est seule valable.