Nashi iAnna

Istruzioni per l'installazione e l'uso

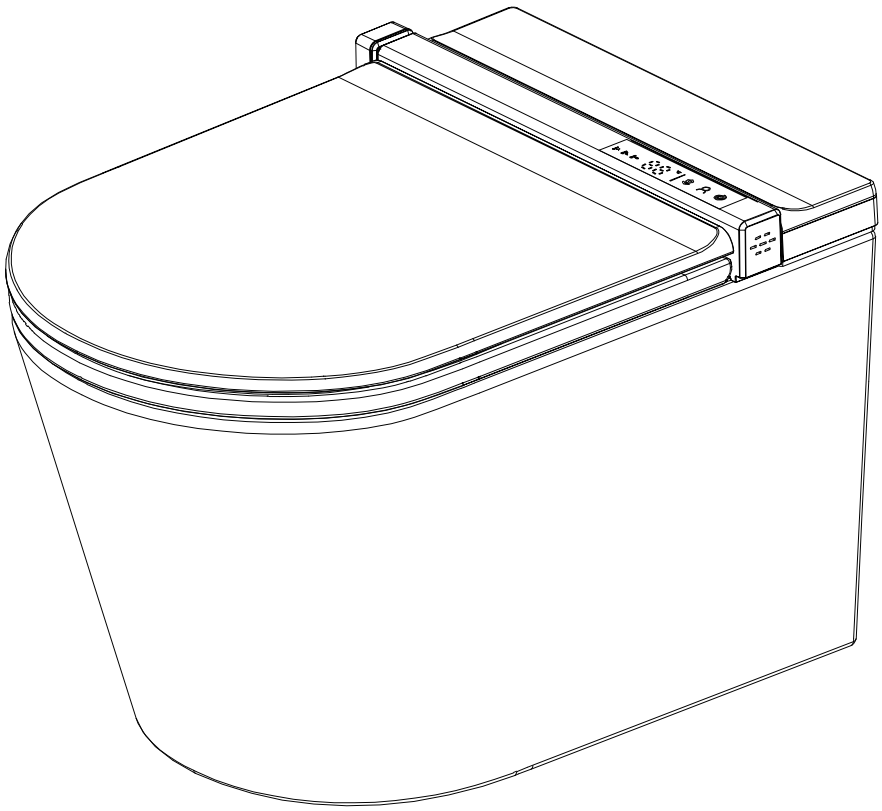

Istruzioni di pre-lettura

1. Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso;
2. L'aspetto del prodotto è soggetto all'effettiva...
3. Per le funzionalità del prodotto fare riferimento alla configurazione del modello effettivamente acquistato.
4. Conservare correttamente il manuale di istruzioni ed estrarlo per leggerlo quando necessario.

Nashi

Sommario

1、 Elenco degli accessori ---------- 02

2、Preparazione degli strumenti ---------- 02

3、Staffe e preinstallazione di acqua ed elettricità ---------- 02

4、Installazione di servizi igienici intelligenti ---------- 04

5, Introduzione al prodotto ---------- 08

6、Precauzioni di sicurezza ---------- 10

7、Istruzioni per l'uso del telecomando ---------- 13

8、Istruzioni per l'uso della manopola ---------- 15

9、Risoluzione dei problemi ---------- 16

10、Manutenzione ---------- 17

11、Specifiche del prodotto ---------- 18

12、Istruzioni sulla tutela dell'ambiente ---------- 19

13、Efficienza energetica ed efficienza idrica ---------- 20

Elenco degli accessori

Accessori per toilette intelligenti

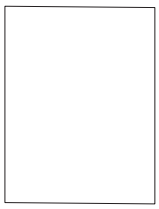

Istruzioni e
altri documenti

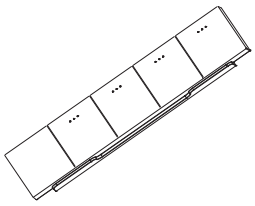

Controllo remoto e
staffa per montaggio a parete

X2

Batterie del telecomando
(Tipo AA)

X2
X2

Viti di espansione
per il controllo remoto



Batteria
Pacchetto

Bolla
Schiuma

Tappo per
foro per vite

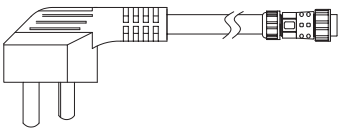

Cavo di alimentazione

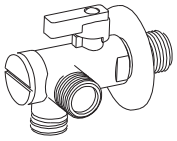

Valvola: ingresso 1/2 pollice
Uscita 1/2 pollice



Tubo per lavaggio vasca
(35 cm)



Tubo per bidet
(40 cm)

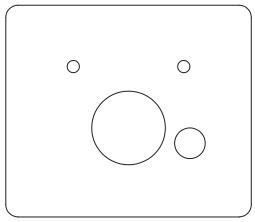

Imbottitura per cuscino

Accessori per staffe da parete

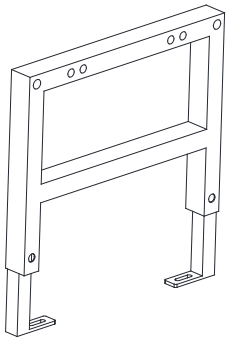

Staffa da incasso a parete

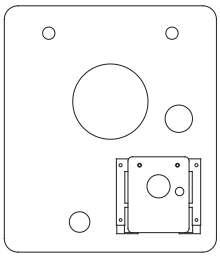

Installare il posizionamento
piastra indicatrice



Tubo dritto per fognature



Portatubo



Gomito per fognature

Tappo a gomito

Silicone
spugna d'olio

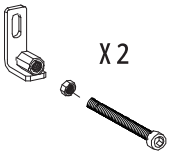

Piastra di fissaggio a parete
e il suo set di bulloni
(M11)

Fissaggio della staffa
set di viti ad espansione

Custodia in plastica

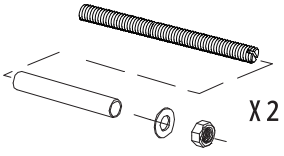

Set di bulloni per il fissaggio del WC
(M12)

Preparazione degli strumenti

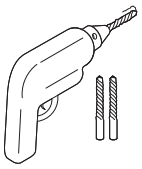

Trapano a percussione

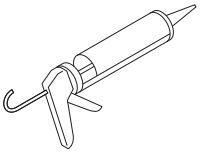

Pistola per silicone

Nastro sigillante

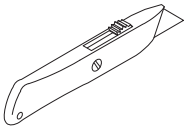

Taglierina

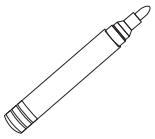

Evidenziatore

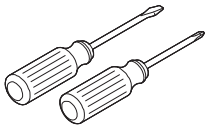

Cacciavite



Nastro a fascia

Misurino

Chiave inglese

Chiave esagonale



Sega

Spellafili

Raspa

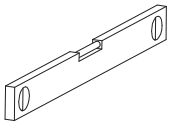

Strumento di livellamento

Riga

Staffe e preinstallazione di acqua ed elettricità

1. Requisiti dimensionali dopo aver terminato l'installazione.

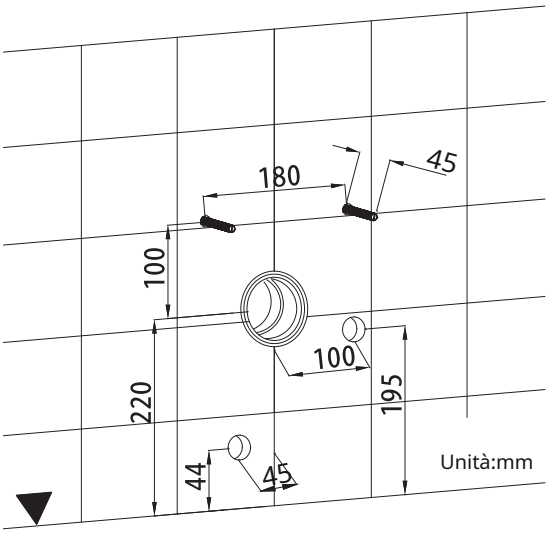

▼ Piano terra dopo aver terminato l'installazione

2.Determinare la posizione dell'impianto idrico ed elettrico.

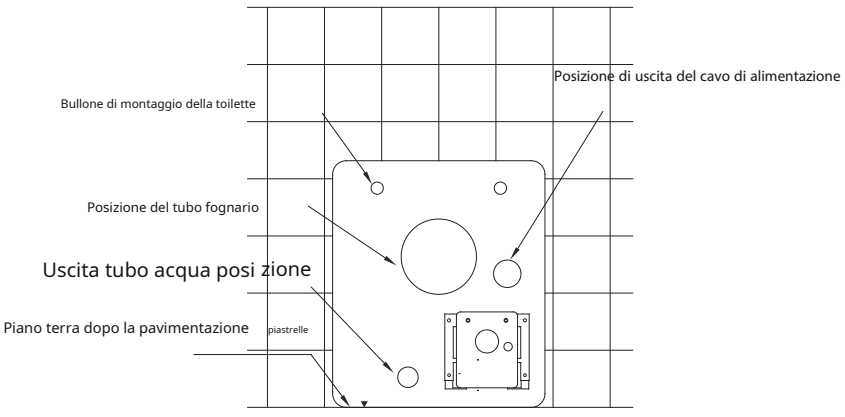

Secondo la piastra dell'indicatore di posizionamento dell'installazione, contrassegnare le posizioni dei fori dei bulloni, del tubo delle acque reflue, dell'uscita del tubo dell'acqua (posizione di installazione della valvola dell'acqua) e dell'uscita del cavo di alimentazione; (Nota: il retro della piastra dell'indicatore è la parete piastrellata, seguire la piastrellatura effettiva per apportare le modifiche di conseguenza).

3.Regolare e fissare la staffa

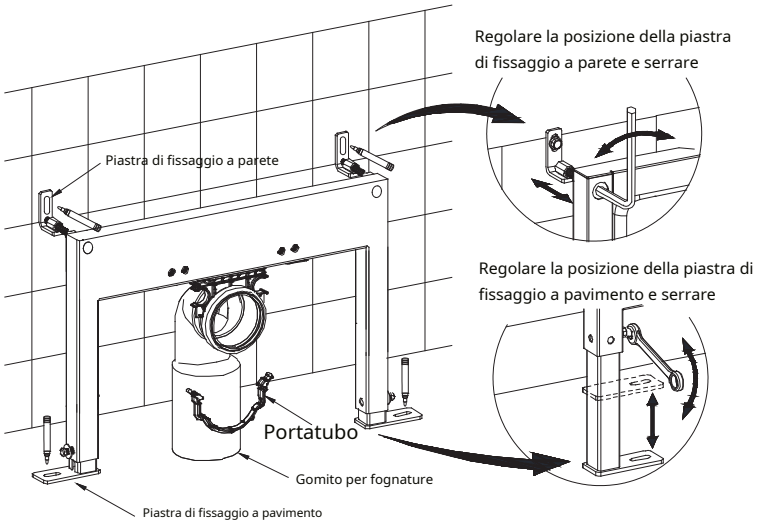

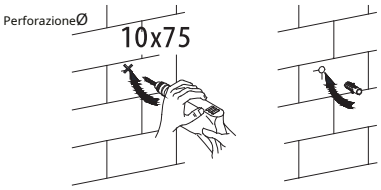

Praticare dei fori sul muro e installare i dadi ad espansione.

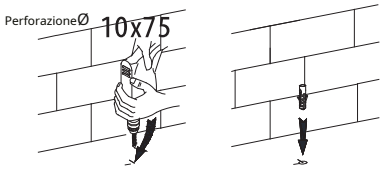

Praticare dei fori sul pavimento e installare i dadi ad espansione.

①②

③

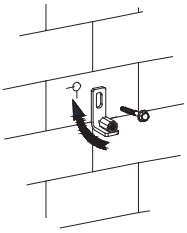

Blocca il
bulloni ad espansione

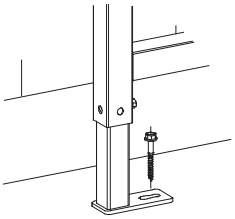

Blocca il
bulloni ad espansione

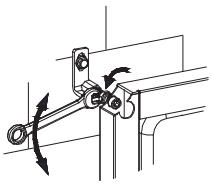

Blocca il muro
dadi di fissaggio

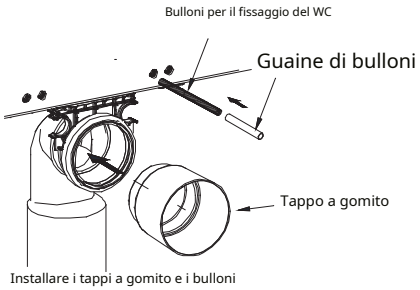

④⑤⑥

① Installare il gomito per acque luride sulla staffa, fissarlo con il supporto del tubo e collegarlo alla tubazione esterna;
② In base alla posizione dei fori dei bulloni di montaggio, regolare l'altezza della piastra di fissaggio a pavimento e la lunghezza della piastra di fissaggio a parete ed eseguire il pre-serraggio;
③ Contrassegnare la posizione di foratura per il fissaggio a parete e pavimento. Dopo la foratura, installare i dadi ad espansione;
④ Dopo aver allineato la staffa con la posizione di installazione, fissarla e pre-serrarla con le viti corrispondenti;
⑤ In base alla posizione di installazione dell'acqua e dell'elettricità contrassegnata, regolare minuto la staffa per garantire che la posizione della staffa sia precisa e livellata, quindi serrare le viti di fissaggio a pavimento, le viti di fissaggio a parete e i bulloni di fissaggio a parete;
⑥ Inserire il tubo a gomito delle acque reflue nel tappo a gomito e installare i bulloni e le guaine nei fori dei bulloni della toilette.

4.Preinstallazione di acqua ed elettricità, costruzione di pareti e posa di piastrelle.

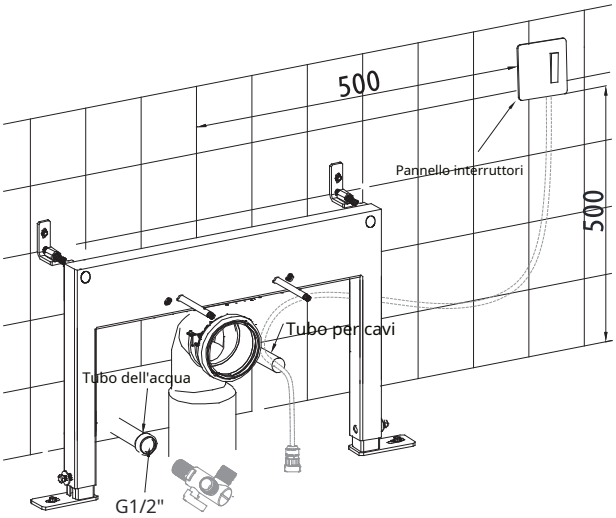

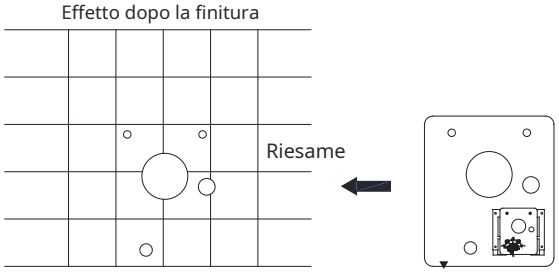

① Fissare il tubo dell'acqua (dente interno G1/2") nella posizione designata e installare il tappo;
② Fissare il tubo del cavo nella posizione designata ed eseguire un trattamento antiblocco all'uscita;
③ Pannello interruttori preinstallato per il controllo indipendente dell'accensione e dello spegnimento della toilette intelligente;
④ Utilizzare la piastra dell'indicatore di installazione per ricontrollare dopo la costruzione del muro e la posa delle piastrelle. Assicurarsi che le posizioni pertinenti siano corrette, quindi rimuovere il sedimento rimanente;

Installazione di servizi igienici intelligenti

1. Installazione del tubo dell'acqua

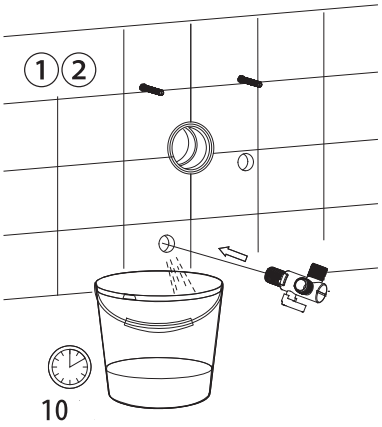

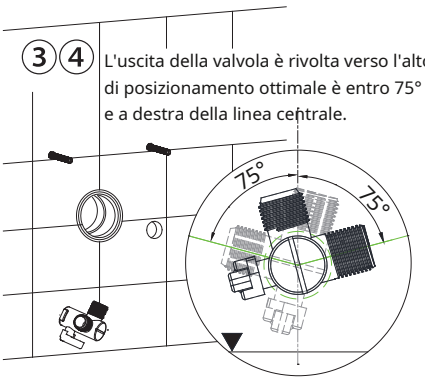

L'uscita della valvola è rivolta verso l'alto; l'angolo di posizionamento ottimale è entro 75° a sinistra e a destra della linea centrale.

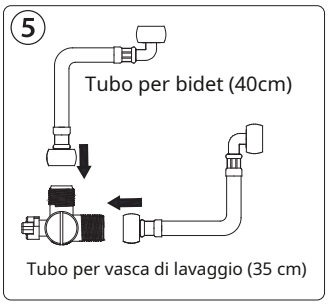

① Svitare il tappo del tubo di uscita dell'acqua, rimuovere i sedimenti all'interno e all'esterno del tubo e accendere l'interruttore del tubo dell'acqua esterno per far passare l'acqua per 10 secondi per rimuovere le impurità residue;
② Quindi spegnere l'interruttore del tubo dell'acqua esterno e misurare la produzione totale di acqua per 10 secondi per assicurarsi che raggiunga più di 1,4 litri, altrimenti non sarà possibile ottenere il miglior effetto di risciacquo;
③ Avvolgere il nastro sigillante attorno alla filettatura dell'estremità di ingresso dell'acqua della valvola a tre vie, quindi avvitarlo in senso orario nell'uscita del tubo dell'acqua per garantire che la valvola sia posizionata entro un intervallo ragionevole;
④ Accendere l'interruttore del tubo dell'acqua esterno e verificare che non vi siano perdite nel giunto;
⑤ Installare il tubo del bidet e il tubo del serbatoio dell'acqua sull'uscita dell'acqua corrispondente della valvola.

2. Collegamento del cavo di alimentazione

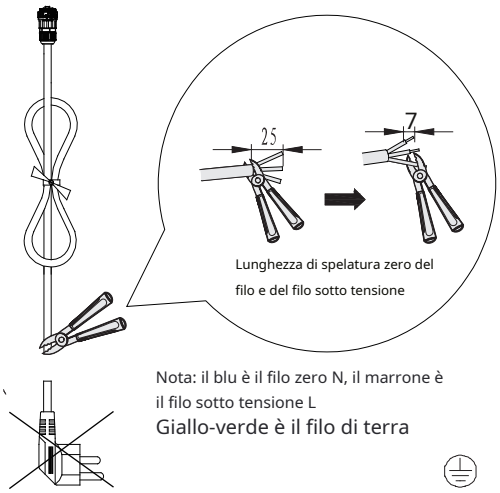

Lunghezza di spelatura zero del filo e del filo sotto tensione

Nota: il blu è il filo zero N, il marrone è il filo sotto tensione L
Giallo-verde è il filo di terra

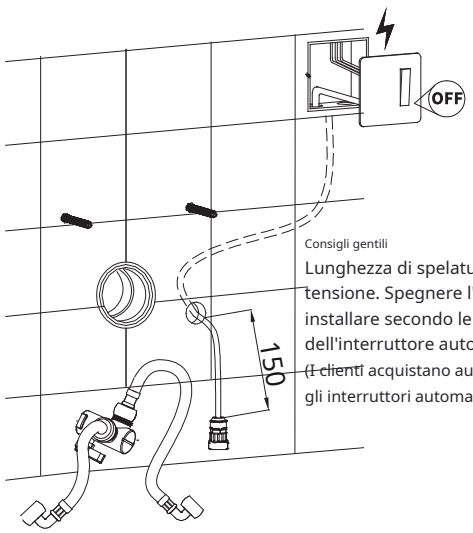

Consigli gentili
Lunghezza di spelatura zero e sotto tensione. Spegnere l'alimentazione e installare secondo le istruzioni dell'interruttore automatico.
(I clienti acquistano autonomamente gli interruttori automatici)

① Tagliare la spina del cavo di alimentazione. Dopo aver inserito il cavo di alimentazione nel muro, circa 150 mm del cavo di alimentazione rimangono esposti al muro;
② Staccare il cavo di alimentazione e assicurarsi che il filo di terra sia 5 mm più lungo dei fili zero e sotto tensione;
③ Collegare il cavo di alimentazione al pannello degli interruttori, assicurarsi che i fili zero, fuoco e terra siano collegati correttamente, quindi serrare le viti di cablaggio e coprire il pannello degli interruttori.

3. Installazione della toilette intelligente

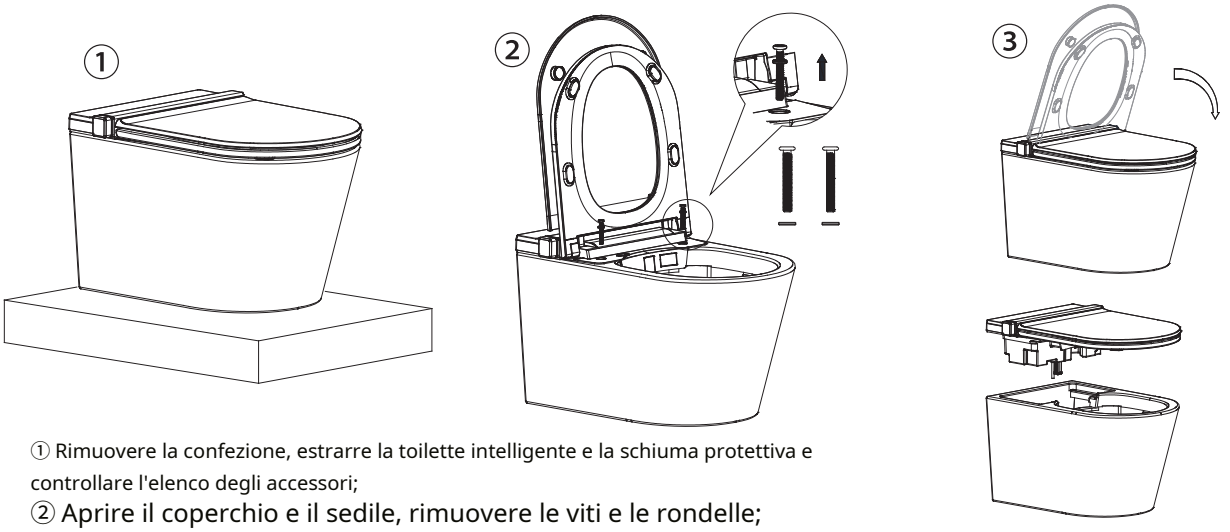

① Rimuovere la confezione, estrarre la toilette intelligente e la schiuma protettiva e controllare l'elenco degli accessori;
② Aprire il coperchio e il sedile, rimuovere le viti e le rondelle;
③ Chiudere il coperchio e il sedile, rimuovere il coperchio, prestando attenzione a proteggere l'aspetto.

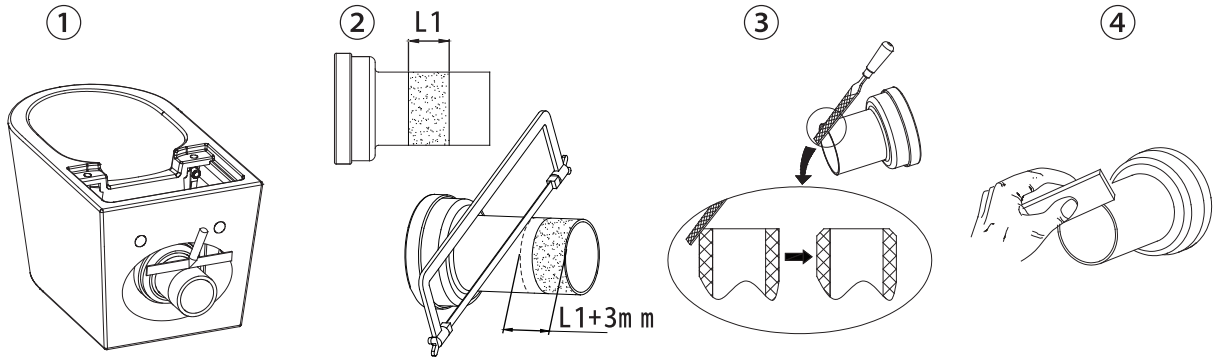

① Controllare la lunghezza del tubo fognario; ② Segare la lunghezza in eccesso del tubo;
③ Smerigliare e smussare le estremità dei tubi a gomito ed eliminare le bave;
④ Dopo la lucidatura, applicare olio di silicone sulla superficie frontale.

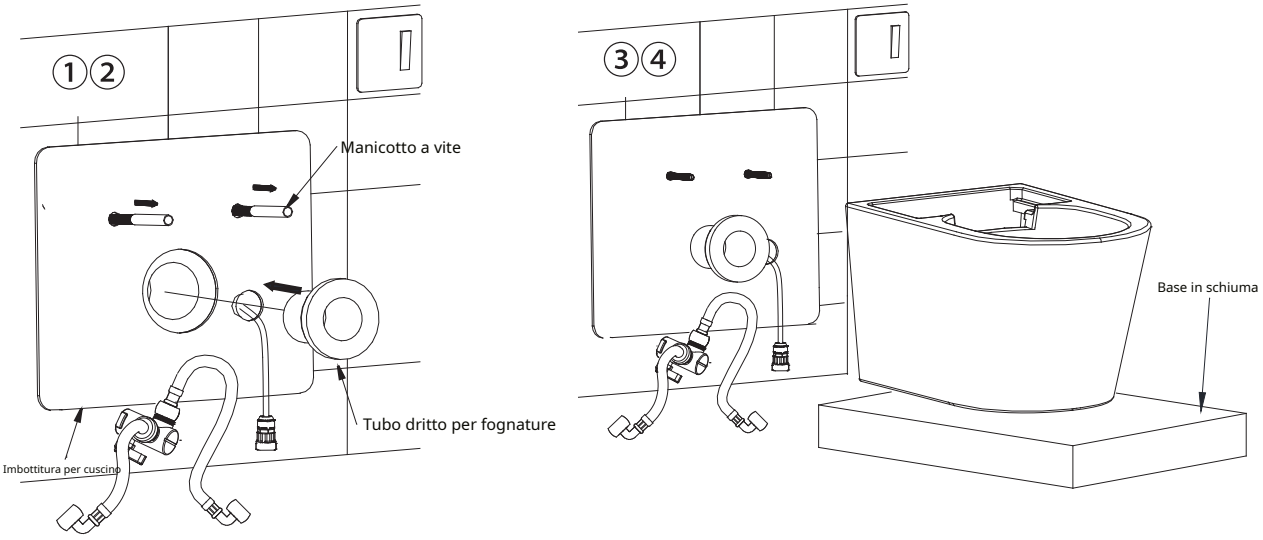

① Livellare la toilette con una livella a bolla; ② Inserire il manicotto in plastica e bloccare la guarnizione del dado;
③ Tagliare l'imbottitura in eccesso del cuscino; ④ Applicare la colla per vetro attorno alla toilette.

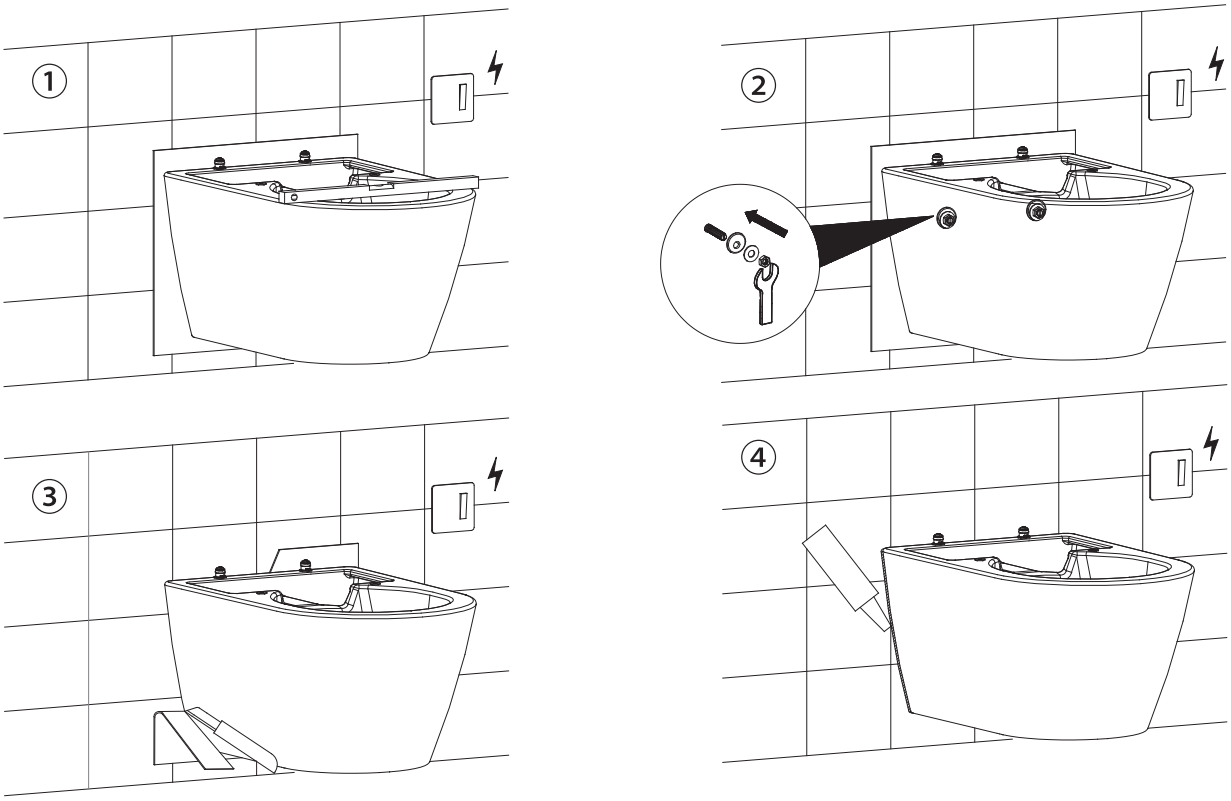

① Livellare la toilette con una livella a bolla; ② Inserire il manicotto in plastica e bloccare la guarnizione del dado;
③ Tagliare l'imbottitura in eccesso del cuscino; ④ Applicare la colla per vetro attorno alla toilette

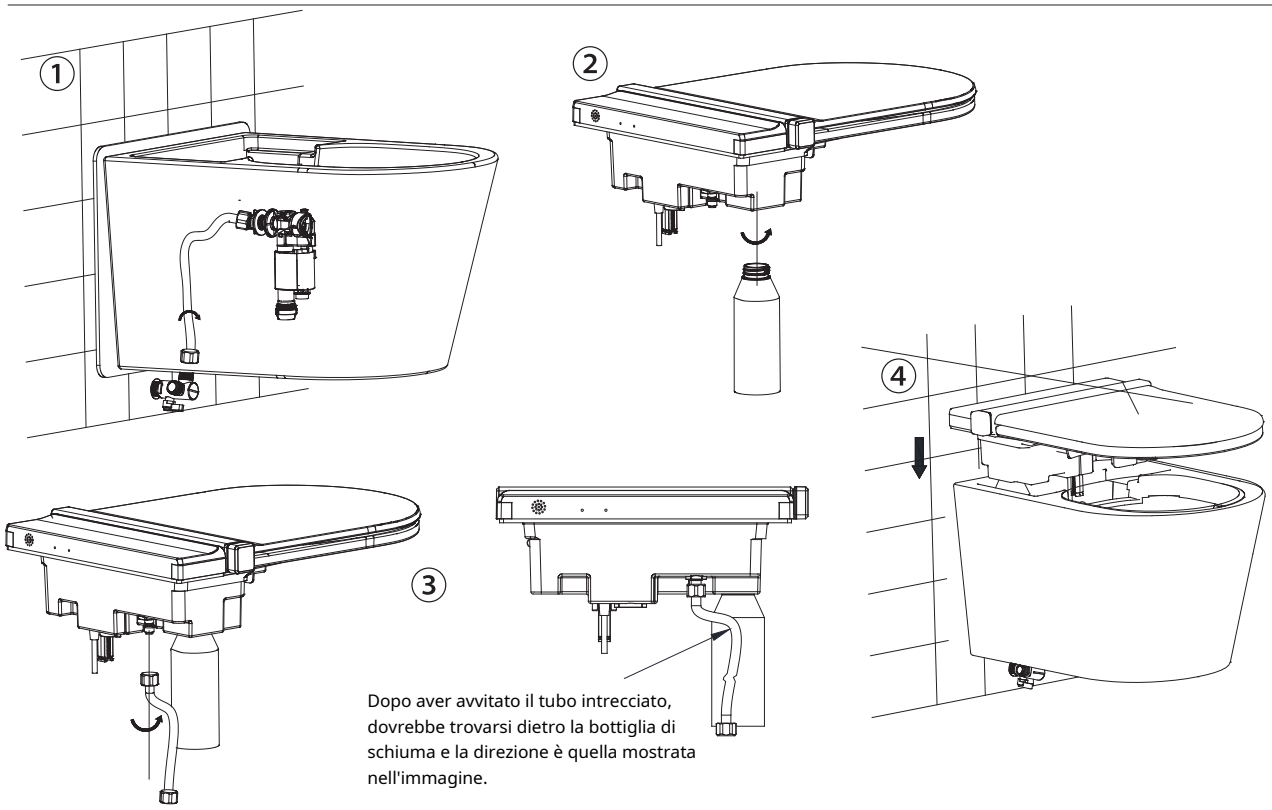

① Collegare il tubo del serbatoio dell'acqua alla valvola di ingresso del serbatoio dell'acqua e bloccarlo;
② Avvitare la bottiglia di schiuma nell'unità di copertura, collegare rispettivamente il filo della pompa, del sensore del piede e del cavo di alimentazione;
③ Metti il coperchio nella toilette, collega il tubo del bidet alla valvola di ingresso del coperchio e chiudilo;
④ Posizionare l'unità di copertura nella toilette, regolare l'allineamento e creare uno spazio uniforme.

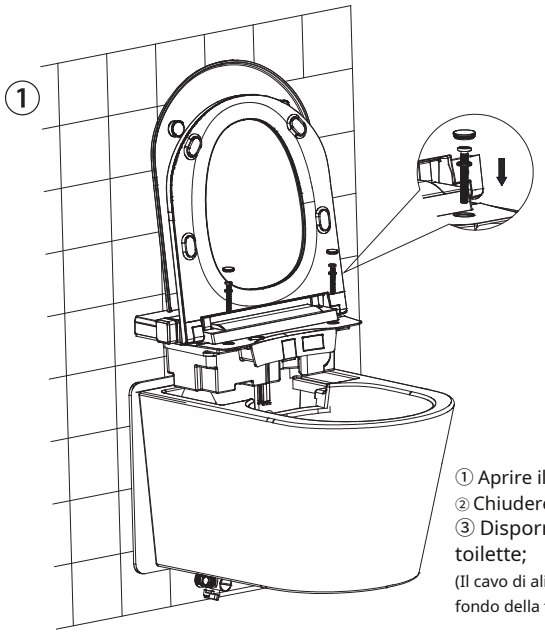

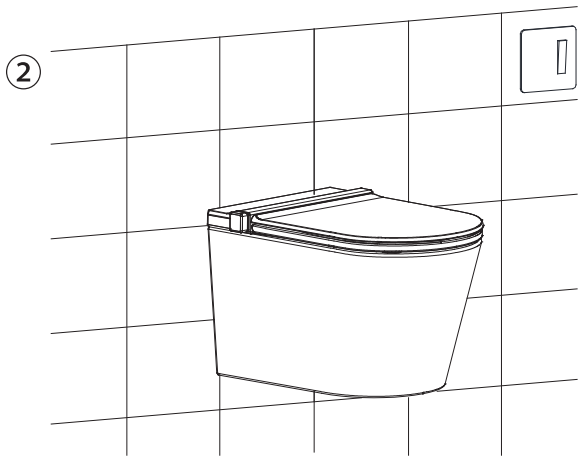

① Aprire il coperchio e il sedile, bloccare le viti e inserire il cappuccio decorativo;
② Chiudere il sedile e il coperchio, completare l'installazione della toilette intelligente;
③ Disporre il cavo di alimentazione e fissarlo al fermacavo sul fondo della toilette;
(Il cavo di alimentazione e il dispositivo di protezione contro le perdite non devono essere esposti sul fondo della toilette)

4.Installazione del telecomando

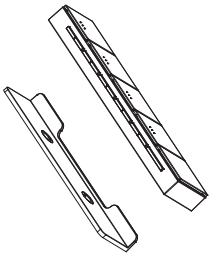

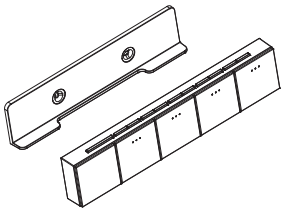

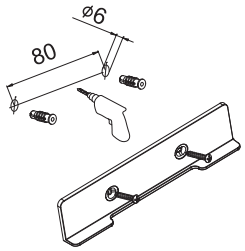

Metodo 1
(Applicare per piastrelle lisce, vetro e pareti lisce)
1. Scegliere la posizione di installazione corretta (non facile da bagnare, facile da estrarre o utilizzare);
2. Pulire la parete di installazione da polvere, macchie d'olio, gocce d'acqua, ecc.;
3. Rimuovere il nastro adesivo sul retro della staffa del telecomando, allineare la posizione e premere uniformemente per 1-2 minuti per farlo aderire saldamente; Posizionamento del telecomando dopo 12 ore;

Metodo 2
1. Scegliere la posizione di installazione corretta (non facile da bagnare, facile da estrarre o utilizzare);
2. Fissare la staffa al muro tramite il pacchetto degli accessori di installazione;
3. Posizionare il telecomando sulla staffa;

5.Controllo dopo l'installazione

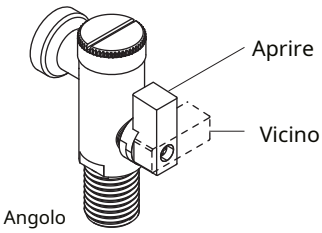

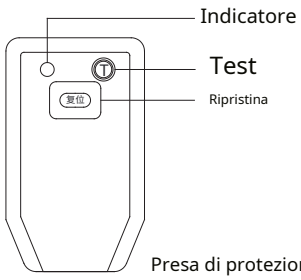

Presa di protezione dalle perdite

① Aprire la valvola per far passare l'acqua e controllare se ci sono perdite nei collegamenti della tubazione
(※ Se ci sono perdite, stringere nuovamente i dadi e installarli di nuovo);
② Accendere e controllare l'interruttore di protezione dalle perdite: premere il pulsante [Reset], l'indicatore si accende, quindi premere il pulsante [Test], l'indicatore si spegne, quindi premere nuovamente il pulsante [Reset], l'indicatore si accende in alto, la toilette Smart potrà essere utilizzata normalmente.
③ Premere il pulsante [Flush] sulla toilette intelligente o sul telecomando per verificare che l'effetto del risciacquo soddisfi i requisiti e siano presenti perdite nei giunti di ciascun tubo;
④ Controlla sopra e non ci sono problemi, puoi eseguire altre funzioni secondo le istruzioni per verificare se ciascuna funzione è normale;

Introduzione al prodotto

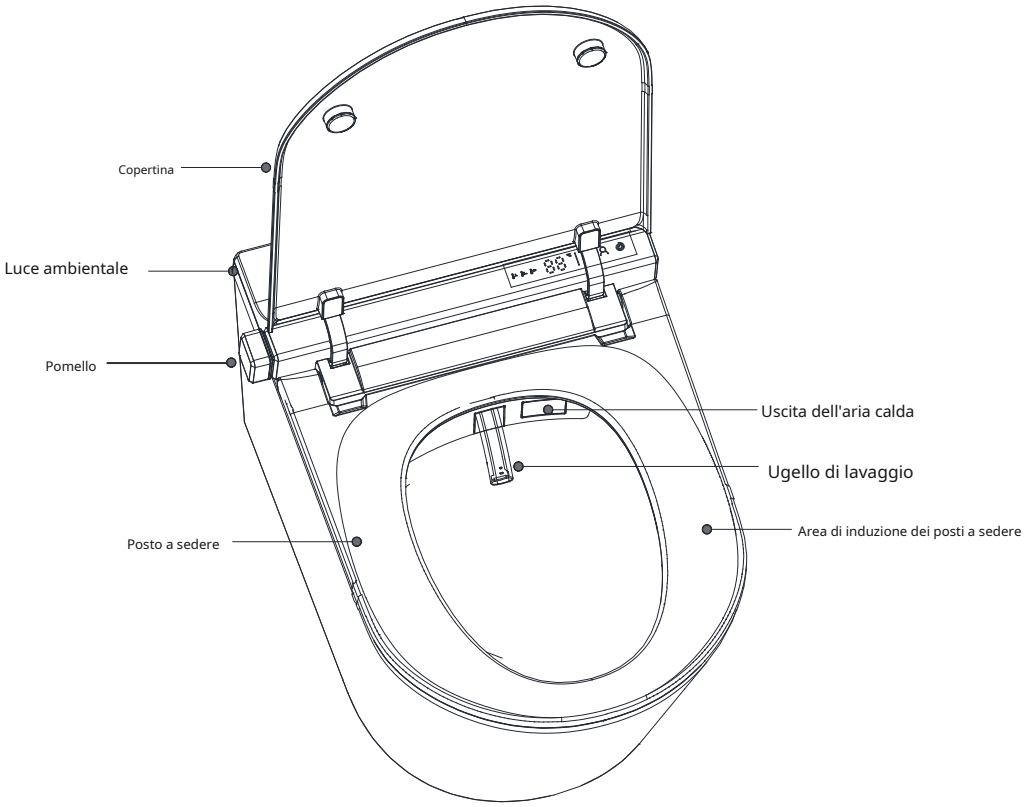

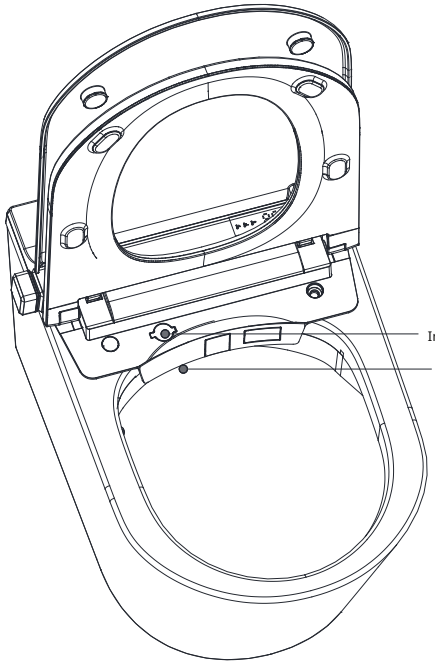

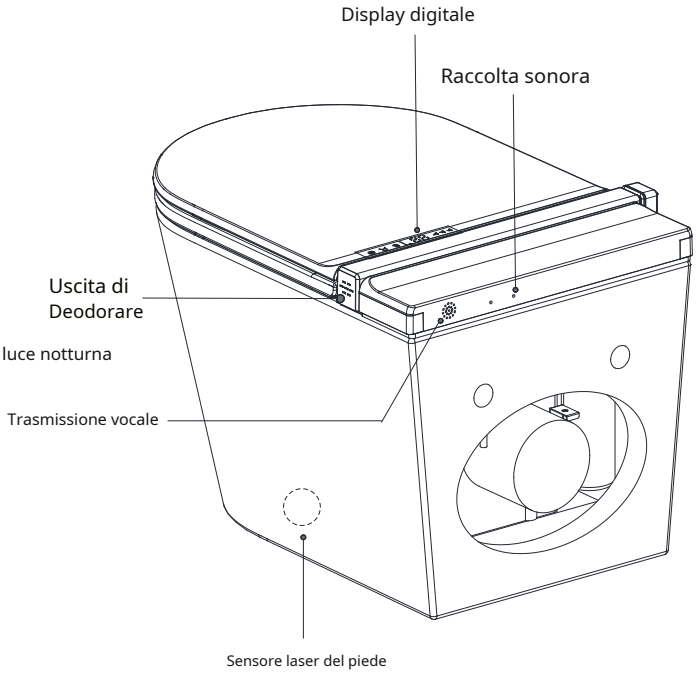

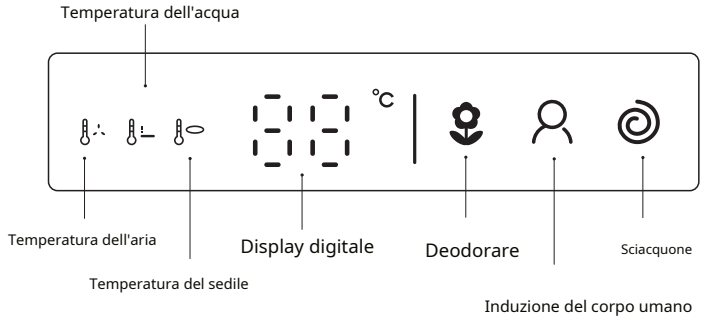

Indicazione del codice di errore

E1 Guasto al sensore della temperatura del sedile

E2 Sedile surriscaldato

E3 Guasto sensore temperatura aria

E4 Guasto sensore temperatura acqua

E5 Guasto sensore flusso acqua

E6 Acqua surriscaldata

E7 Errore di comunicazione tra la scheda principale e la scheda secondaria

Dimensione del prodotto

Unità:mm

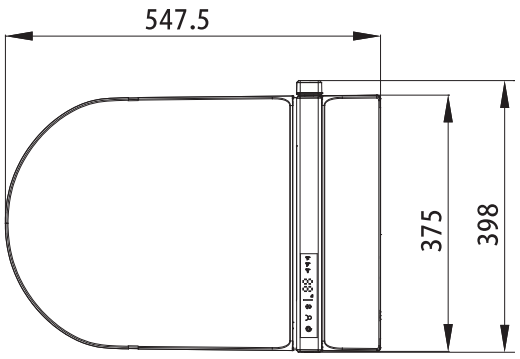

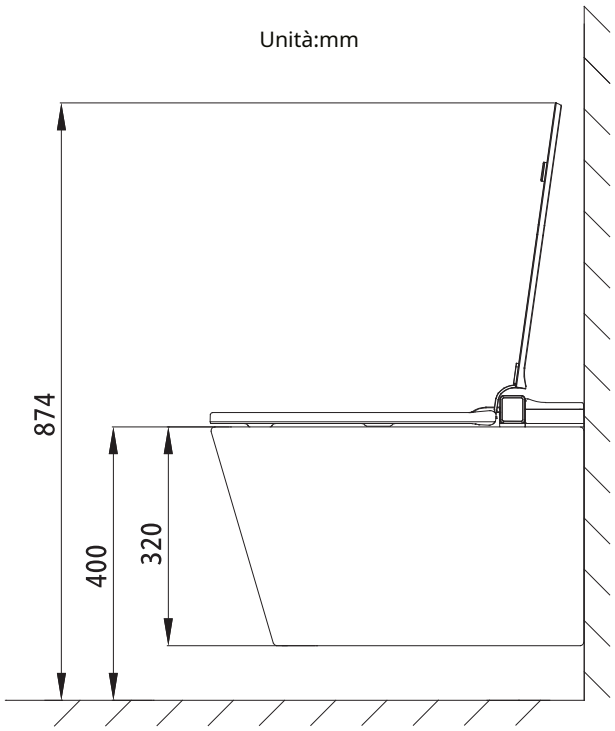

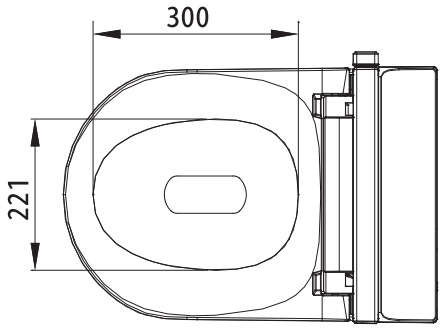

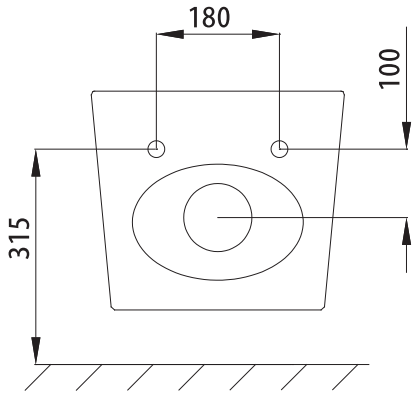

Misure di sicurezza

Precauzioni prima dell'installazione (per motivi di sicurezza, assicurarsi di seguirle)
Le seguenti precauzioni sono strettamente correlate alla sicurezza e potrebbero avere conseguenze importanti a seconda della situazione, quindi assicurati di rispettarle.

⚠ Avvertimento	Significa che se si ignora questo segnale e si opera in modo non corretto, potrebbero verificarsi lesioni personali o morte.
⚠ Attenzione	Significa che se si ignora questo segnale e si opera in modo non corretto, potrebbero verificarsi lesioni personali o danni materiali.

⚠ Avvertimento	● La presa di alimentazione deve essere utilizzata entro l'intervallo prescritto. Se si supera l'intervallo specificato, la presa si surriscalderà e causerà un incendio.
	● La presa di corrente deve essere dotata di filo di terra. Si prega di lasciare l'installazione del cablaggio alla società di installazione elettrica. Non collegare il cavo di alimentazione alla presa prima del completamento dell'installazione per evitare errori.
	● Pericolo! Esiste il rischio di scossa elettrica. Interrompere l'alimentazione prima del funzionamento.
	● Attenzione! Prima di installare il prodotto, chiudere la valvola principale di ingresso dell'acqua per evitare perdite d'acqua e danni materiali.
	● Attenzione! Esiste il rischio di gas nocivi. Se la toilette intelligente non può essere installata subito, è possibile coprire temporaneamente con un telo lo scarico delle acque nere a terra.
⚠ Nota	● Rispettare tutte le normative idrauliche ed elettriche locali. I tubi dell'elettricità e dell'acqua devono essere montati a parete.
	● La lunghezza del cavo di alimentazione è di circa 1,5 metri. Installare la presa di corrente entro la portata del cavo di alimentazione. La presa dovrebbe essere più alta del pavimento dove non sarà facilmente bagnata dall'acqua.
	● Ispeziona attentamente la toilette intelligente per verificare eventuali danni.
	● In inverno, quando il prodotto viene trasportato per lunghe distanze o conservato per un lungo periodo, l'acqua rimanente nel prodotto potrebbe congelarsi. Per evitare danni causati dal gelo, il prodotto deve essere collocato in un ambiente caldo per 30 minuti per consentirgli di scongelarsi naturalmente prima dell'installazione e dell'allacciamento idrico ed elettrico.

Misure di sicurezza

Avvertimento

Deve essere obbedito

- Attenzione: ustioni a bassa temperatura
  ① Quando si resta seduti sul sedile per un lungo periodo, impostare la temperatura del sedile come temperatura normale.
  ② Quando le seguenti persone utilizzano il prodotto, impostare la temperatura del sedile come temperatura normale.
  - Gli anziani e i bambini che non sono in grado di regolare da soli la temperatura del
  - sedile. Disabili o pazienti con mobilità limitata.
  - Persone con sonnolenza che hanno assunto farmaci che favoriscono il sonno (come sonniferi, medicine per il raffreddore, ecc.), hanno bevuto molto ed erano stanchi.

- Assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita in posizione. Se non è inserito completamente, potrebbe causare scosse elettriche o calore e provocare un incendio.
- Assicurarsi di scollegare l'alimentazione durante la pulizia.

Vietare

- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

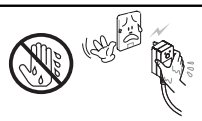

- Non continuare a utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento
  Nelle seguenti situazioni, scollegare la spina di alimentazione e chiudere la valvola di ingresso dell'acqua

- Non danneggiare o sostituire il cavo di alimentazione, la spina di alimentazione e il cavo di collegamento senza autorizzazione

  ① Se viene ancora utilizzato se danneggiato, potrebbe causare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
  ② Il cavo di alimentazione di questo prodotto adotta una connessione a forma di Y. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dalla nostra azienda o da un tecnico dell'assistenza professionale autorizzato dalla nostra azienda.

- Non utilizzare altre fonti d'acqua diverse dall'acqua del rubinetto
  ① Altrimenti causerà problemi come la dermatite;
  ② Se al suo interno si mescolano e si accumulano corpi estranei, che potrebbero causare malfunzionamenti.

- I pazienti portatori di pacemaker non devono utilizzare questo prodotto. In caso contrario, verranno generate interferenze elettromagnetiche che potrebbero danneggiare il funzionamento del pacemaker e causare conseguenze potenzialmente letali.

- Non gettare sigarette accese nella toilette né posizionare oggetti caldi o infiammabili vicino alla toilette.
  Altrimenti potrebbe causare un incendio.

- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza (compresi i bambini). A meno che non siano stati supervisionati o istruiti nell'uso del prodotto da una persona responsabile della sicurezza.

- Non lasciare che i bambini giochino sul sedile o sul rivestimento. Non calpestare né sedersi sulla copertura.
  In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti e incidenti di sicurezza.

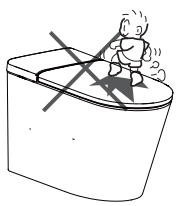

Misure di sicurezza

Avvertimento	
Deve essere obbedito	● Non sedersi sulla copertura, in caso contrario la copertura potrebbe danneggiarsi.
	● Non lasciare il prodotto sotto una luce intensa o esposto direttamente alla luce solare per lungo tempo, altrimenti potrebbe verificarsi lo scolorimento delle parti in plastica e una temperatura del sedile instabile. 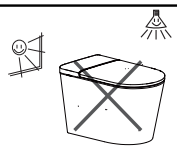
	● Si prega di non urtare la ciotola in ceramica per evitare danni e perdite
	● Non piegare o torcere il tubo di alimentazione dell'acqua, in caso contrario potrebbero verificarsi perdite d'acqua a causa di collegamenti allentati.
	● Non lavare altri oggetti oltre agli escrementi e alla carta igienica, altrimenti la toilette potrebbe intasarsi, fuoriuscire liquami e perdite d'acqua all'interno.
	● Quando si chiude il coperchio o il sedile, non esercitare una forza eccessiva altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi.
Deve essere obbedito	● Prima di rimuovere il filtro all'interno della valvola dell'acqua, è necessario chiudere prima la valvola dell'acqua, altrimenti si causeranno perdite d'acqua. ● Una volta estratto il filtro della valvola, è necessario serrarlo durante la reinstallazione, altrimenti si verificheranno perdite d'acqua.
	● Quando la toilette è intasata, innanzitutto interrompere l'alimentazione, quindi utilizzare una draga per tubi per pulirla. Se l'alimentazione non viene interrotta, il lavaggio automatico continuerà a funzionare, causando traboccamento delle acque reflue, perdite d'acqua interne, ecc.
	● Quando la temperatura della stanza è bassa (zero gradi Celsius e inferiore), aumentare la temperatura della stanza. In caso contrario, i tubi e i prodotti dell'acqua verranno danneggiati a causa del congelamento, con conseguenti perdite d'acqua.
	● Non pulire il corpo del prodotto con un panno asciutto o carta igienica, altrimenti il prodotto potrebbe graffiarsi
	● Non utilizzarlo in caso di interruzione elettrica o idrica, altrimenti le funzioni del prodotto non verranno implementate e l'utilizzo ne risentirà.
	● È severamente vietato spostare il prodotto tenendolo dalla copertura, altrimenti potrebbe verificarsi un guasto meccanico.
	● Non versare l'urina sul corpo e sull'ugello della toilette, altrimenti potrebbe causare malfunzionamenti o causare macchie rosa o marroni.
	● Durante i tuoni, scollegare la spina di alimentazione, altrimenti potrebbe causare malfunzionamenti
	● Quando si viaggia o non lo si utilizza per un lungo periodo, interrompere l'acqua e l'elettricità, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti di sicurezza. 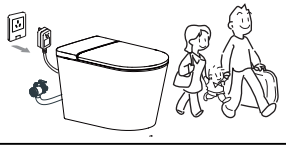

Istruzioni per l'uso del telecomando

Telecomando per modello automatico

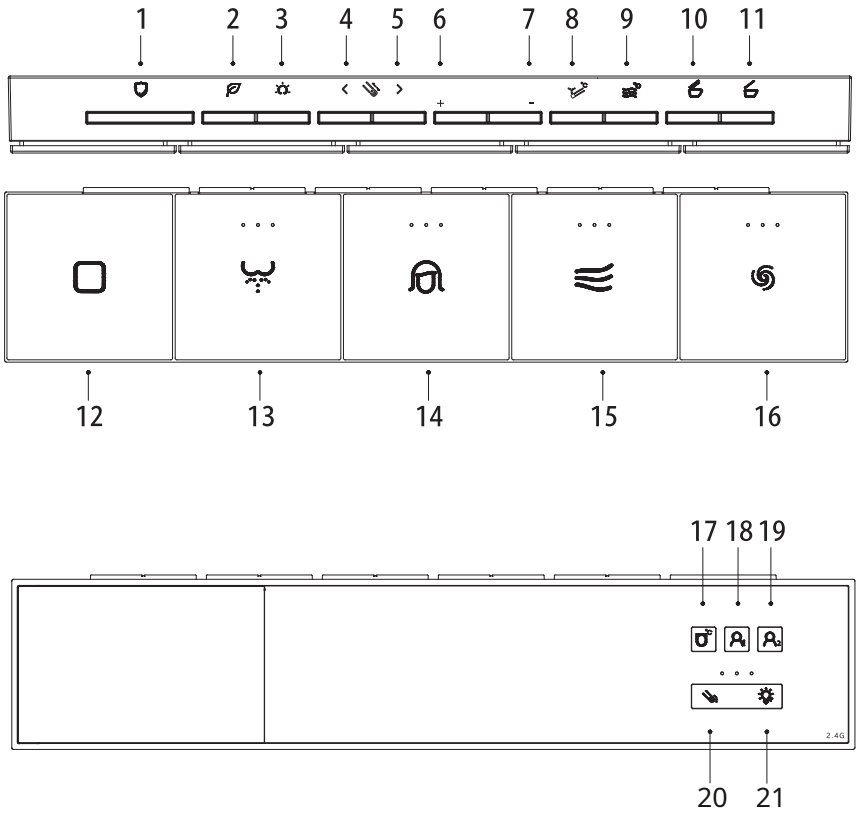

1 Scudo in schiuma/Terapia a infrarossi

2 Aromaterapia

3 Luce ambientale/Luce ambientale automatica

4.Posizione di lavaggio all'indietro

5 Posizione lavaggio avanti

6. Aumenta intensità lavaggio 7

7 Diminuisce intensità lavaggio

8 Regolazione temperatura acqua

9 Regolazione temperatura aria

10 Apertura/chiusura sedile

11 Aprire/chiudere il coperchio 12 Arresto/ Spegnimento

13. Lavaggio dei glutei/Lavaggio con un solo tocco

14. Lavaggio femminile/lavaggio con un solo tocco

15 Asciugatura/Regolazione della forza dell'aria/ Scudo in schiuma a cinque livelli/Fisioterapia a infrarossi Asciugatura all'aria

16 vampate

17 Regolazione della temperatura del sedile/ Rilevamento della temperatura per quattro stagioni

18 Memorie utente

19 Memoria utente

20 Massaggio lavaggio/autopulizia/ sterilizzazione UV automatica

21 Luce notturna

Pulsante/Funzione	Descrizione della funzione
Telecomando corrispondenza del codice	Entro 10 secondi dall'accensione della toilette, premere a lungo il pulsante "Lavaggio dei glutei", la toilette emette un segnale acustico, indicando che il codice è stato abbinato correttamente. (※solo per modello manuale)
	Dopo aver spento la toilette per 10 secondi, premere a lungo contemporaneamente i pulsanti "Butt Wash" e "Foam Shield" finché la spia non lampeggia. Quindi accenderlo entro 10 secondi, la spia del telecomando smette di lampeggiare e la toilette emette un segnale acustico, indicando che il codice è stato abbinato correttamente. (※solo per modello automatico)
Fermare	Quando la toilette è in funzione, premere brevemente il pulsante "Stop" per interrompere la funzione corrente (tranne l'apertura del coperchio/sedile e lo scarico); premere a lungo il pulsante "Stop" per spegnere (una volta spenti, l'illuminazione, il display e il riscaldamento del sedile sono spenti, tutte le funzioni disabilitate).
Sciacquone	Quando non sono in esecuzione altre funzioni, premere brevemente il pulsante "flush" per avviare la funzione di lavaggio.
Lavaggio glutei/ Lavaggio mobile/ Lavaggio con un solo tocco	Da seduti, premere brevemente il pulsante "Lavaggio glutei" per avviare la funzione di lavaggio dei glutei; Premilo di nuovo per avviare il lavaggio mobile. Da seduto, premi a lungo il pulsante "Lavaggio natiche" per avviare la funzione di lavaggio con un solo tocco. Lavaggio → Asciugatura → fine.
Lavaggio femminile/ Lavaggio mobile/ lavaggio con un solo tocco	Mentre sei seduto, premi brevemente il pulsante "Lavaggio femminile" per avviare la funzione di lavaggio femminile; Premilo nuovamente per avviare il lavaggio mobile; Da seduto, premi a lungo il pulsante "Lavaggio Donna" per avviare la funzione di lavaggio one-touch. Lavaggio → Asciugatura → fine..
Massaggio Lavaggio	Durante il lavaggio, premere brevemente il pulsante "Massaggio" per attivare/disattivare il lavaggio con massaggio.
Asciugatura ad aria calda	Mentre sei seduto, premi brevemente il pulsante "Asciugatura" per avviare la funzione di asciugatura.
Temperatura dell'acqua Regolazione	Durante lo stato di lavaggio o la modalità di rilevamento della temperatura non quattro stagioni, premere brevemente il pulsante "Temperatura dell'acqua", la temperatura dell'acqua verrà selezionata tra normale/bassa/media/alta.
Temperatura dell'aria Regolazione	Durante l'asciugatura o la modalità di rilevamento della temperatura non per quattro stagioni, premere brevemente il pulsante "Temperatura dell'aria", la temperatura dell'aria verrà selezionata tra normale/bassa/media/alta.
Temperatura del sedile Regolazione	Mentre sei seduto o in modalità di rilevamento della temperatura non per quattro stagioni, premi brevemente il pulsante "Temperatura del sedile", la temperatura del sedile verrà selezionata tra normale / bassa / media / alta.
Posizione di lavaggio Regolazione	Durante lo stato di lavaggio, premere brevemente il tasto "＜", la posizione di lavaggio si sposta all'indietro; premere brevemente il tasto "＞", la posizione di lavaggio si sposta in avanti (ci sono 5 gradi di posizione).
Intensità di lavaggio Regolazione	Durante lo stato di lavaggio, premere brevemente il tasto "+" per aumentare l'intensità del lavaggio; premere brevemente il tasto "-" per diminuire l'intensità del lavaggio: (ci sono 5 gradi di intensità del lavaggio).
Aperto chiuso il posto a sedere	(※Solo per modelli con questa configurazione) Quando non sei seduto, premi il pulsante [Apri/chiudi sedile] per aprire/chiudere il sedile;
Aperto chiuso la copertina	(※Solo per modelli con questa configurazione Quando non sei seduto, premi il pulsante [Apri/chiudi copertura] per aprire/chiudere la copertura;
Scudo in schiuma	Quando nessuna funzione è in esecuzione, premere brevemente il pulsante “Foam Shield” per avviare la funzione di schiuma (※solo per i modelli con questa configurazione)
Terapia a infrarossi	※Questa serie non ha questa configurazione
Sterilizzazione UV	Quando non sei seduto, premi a lungo il pulsante "Sterilizzazione" per avviare la funzione di sterilizzazione UV, che terminerà automaticamente in circa 2 minuti o quando vengono attivate altre funzioni o viene rilevato il corpo umano; (※Solo per modelli con questa configurazione e modello manuale) (Nota: assicurarsi che il coperchio sia chiuso prima di iniziare! Se si desidera aprire il coperchio durante la sterilizzazione, interrompere prima la funzione di sterilizzazione!)
Automatico Sterilizzazione UV	Premere a lungo il pulsante "Sterilizzazione" per attivare/disattivare la funzione di sterilizzazione UV automatica. Quando inizia la sterilizzazione UV automatica, la funzione di sterilizzazione UV si accenderà automaticamente quando il coperchio è chiuso e terminerà automaticamente dopo circa 2 minuti o quando vengono attivate altre funzioni o viene rilevato il corpo umano; (※solo per i modelli con questa configurazione)
Quattro stagioni temperatura modalità di rilevamento	Premere a lungo il pulsante "Rilevamento temperatura quattro stagioni" per attivare/disattivare la modalità di rilevamento della temperatura quattro stagioni. Modalità di rilevamento della temperatura quattro stagioni: la temperatura dell'acqua, la temperatura dell'aria e la temperatura del sedile vengono regolate automaticamente in base alla temperatura ambiente. (Quando si è seduti, la temperatura può essere regolata manualmente. Ritornare alla modalità di rilevamento della temperatura al termine della funzione: la temperatura non può essere regolata quando non si è seduti.)
Aromaterapia	※Questa serie non ha questa configurazione
Luce ambientale	Premere a lungo il pulsante "Luce ambientale" per cambiare le modalità di luce ambientale. (※ Solo per il modello manuale).
	Premere brevemente il pulsante "Luce ambientale" per cambiare la modalità luce ambientale; premere a lungo il pulsante "Luce ambientale" per accedere alla modalità luce ambientale automatica. (※Solo per modelli automatici)
Luce notturna	Premere brevemente il pulsante "Luce notturna" per accendere/spegnere la luce notturna;
Memoria utente	Da seduti, premere a lungo il pulsante "Utente 1'/"Utente 2' per memorizzare la temperatura dell'acqua, la temperatura dell'aria, la temperatura del sedile, la pressione dell'acqua, la posizione e la velocità dell'aria corrispondenti; premere brevemente il pulsante "Utente 1"/"Utente 2", regolare la funzione sui parametri impostati dall'utente; (※Solo per modelli con questa configurazione)
Autopulente	Quando non sei seduto, premi brevemente "Self-Clean" per avviare la pulizia automatica della barra di irrorazione e dell'ugello. (Premere nuovamente brevemente per attivare/disattivare il movimento alternativo del braccio)

Istruzioni per l'uso della manopola

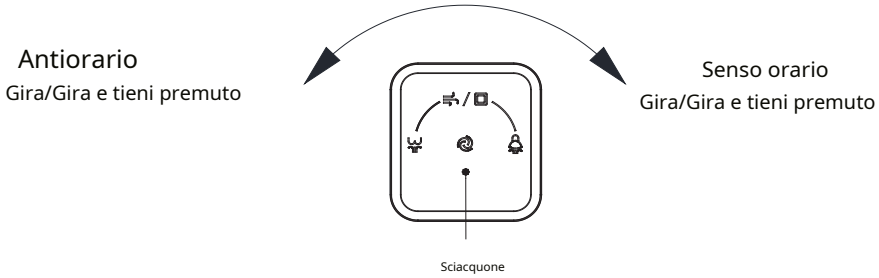

Pulsante/Funzione	Descrizione della funzione
	Da seduti, ruotare brevemente in senso antiorario per avviare la funzione di lavaggio dei glutei; Durante il lavaggio, ruotare brevemente in senso antiorario per spostare l'ugello all'indietro; Durante il lavaggio, ruotare a lungo in senso antiorario per attivare/disattivare la funzione di lavaggio mobile.
	Da seduti, ruotare brevemente in senso orario per avviare l'unzione del lavaggio femminile; Durante il lavaggio, ruotare brevemente in senso orario per spostare l'ugello all'indietro; Durante il lavaggio, ruotare a lungo in senso orario per attivare/disattivare la funzione di lavaggio mobile.
	Nello stato di funzionamento non funzionale, premere brevemente la manopola per lavare; nello stato di funzionamento funzionale, premere brevemente per interrompere la funzione corrente. Quando non sei seduto, premi a lungo per accendere la luce dell'atmosfera; nello stato seduto, premere a lungo per avviare la funzione di asciugatura.

Descrizione altre funzioni

Pulsante/Funzione	Descrizione della funzione
Schiuma automatica funzione di scudo	Una volta seduto, l'utente avvia automaticamente il dispositivo schiumogeno, l'uscita della schiuma scarica la schiuma per evitare schizzi e isolare gli odori. La schiuma ricopre l'intera superficie dell'acqua; (questa funzione è chiusa per impostazione predefinita) (Condizioni di avvio automatico dello scudo in schiuma: 1. Nuovo posto a sedere entro 30 secondi dall'ultima partenza del posto. 2. L'intervallo dall'ultima formazione di schiuma è superiore a 1 ora e non viene effettuato alcun lavaggio.)
Lavaggio automatico dopo aver lasciato il posto	Il tempo di seduta è superiore a 6 secondi e non viene effettuato alcun lavaggio prima di alzarsi dal sedile, scarico automatico dopo aver lasciato il sedile. (Questa funzione è attiva per impostazione predefinita)
Bagnare la tazza del WC dopo essersi seduto	Dopo 30 s dall'abbandono del sedile, una volta seduti, l'acqua superiore scarica automaticamente per pre-bagnare la superficie interna del vaso (la funzione è attiva di default)
Piede sensibile funzione	(※Solo per il modello manuale) Nello stato non seduto, toccare brevemente l'interruttore a pedale per avviare il lavaggio;
	(※Solo per modello automatico) Nello stato non seduto, toccare brevemente l'interruttore a pedale: a) Aprire il coperchio →, aprire il sedile (meno di 6 secondi) ← chiudere il sedile. b) Aprire il coperchio →, aprire il sedile (più di 6 secondi) → chiudere il sedile e lavare. Nello stato di non seduto, interruttore a pedale a tocco lungo: aprire il sedile e il coperchio contemporaneamente.
Automatico deodorizzazione	Una volta seduto, l'uomo avvia automaticamente il dispositivo di deodorizzazione del catalizzatore chimico. (Questa funzione è attiva per impostazione predefinita)
Automatico Aprire la copertura	Quando il corpo umano è vicino alla toilette, apre automaticamente il coperchio. Quando non viene eseguita alcuna operazione o non si avvicina alcun corpo umano, chiude il coperchio per circa 2 minuti (se il sedile viene aperto per più di 6 secondi e senza scarico durante questo periodo, chiude il coperchio e scarica) (※Limitato solo a questo modello di configurazione)
Sciacquare senza energia elettrica	In stato di interruzione di corrente, premere la manopola per avviare la funzione di lavaggio.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un errore simile, leggere attentamente il seguente contenuto e fare riferimento ai metodi di gestione corrispondenti per risolvere il problema. Se il problema persiste, contattare il venditore o il centro assistenza post-vendita.

Elementi	Fenomeno di colpa	Analisi dei guasti	Trattamento dei difetti
Energia fornitura	Il prodotto sì non funziona	Il cavo o la presa sono allentati?	Controllare il collegamento elettrico.
		Controllare se il dispositivo di protezione dalle perdite è tagliato o meno (la spia della protezione non si accende)?	Premere il pulsante di ripristino del dispositivo di protezione dalle perdite. Se non funziona o scatta frequentemente, è necessario scollegare la spina di alimentazione e smettere di utilizzare il prodotto. Contattare il venditore o il centro di assistenza post-vendita.
		Verificare che il prodotto sia acceso o meno (nessun display sul pannello)	Premere a lungo il pulsante di arresto sul telecomando e il pannello del display si illuminerà.
Funzione di lavaggio	L'ugello non può spruzzare	Controllare che il sensore di seduta funzioni o no?	Regola la tua postura seduta
		Controllare che l'acqua o la corrente siano tagliate oppure no?	In attesa che venga ripristinata l'acqua e la luce
		Controllare che la valvola sia aperta o no?	Aprire la valvola
		Controllare che il dispositivo di filtraggio sia intasato o no?	Pulire il filtro o sostituire il filtro
		Controllare che il tubo di alimentazione dell'acqua sia rotto o no?	Controllare che i tubi di alimentazione dell'acqua siano rotti o meno
	Acqua di lavaggio è debole	Controllare che il dispositivo di filtraggio sia intasato o no?	Pulire il filtro o sostituire il filtro
		Controllare che la pressione dell'acqua sia a un livello basso oppure no?	Regola il grado di pressione dell'acqua o attiva la modalità di lavaggio con massaggio
	Arresto dell'ugello acqua in uscita	Controllare l'arresto automatico del ciclo di lavaggio?	Riavviare la funzione
		Controllare che il sensore di seduta funzioni o no?	Regola la tua posizione seduta e riavvia la funzione
		Controllare l'interruzione dell'acqua o un improvviso calo della pressione dell'acqua?	Attendere che venga ripristinata la fornitura d'acqua o che la pressione dell'acqua soddisfi i requisiti di utilizzo del prodotto prima di utilizzarlo.
Caldo aria funzione	Temperatura dell'aria è basso	Controllare che la temperatura dell'aria sia stata impostata su una temperatura normale o su un livello basso?	Regolare il grado di temperatura dell'aria
	Nessuna asciugatura all'aria	Controllare che il sensore di seduta funzioni o no?	Regola la tua posizione seduta e riavvia la funzione
		Controllare l'arresto automatico del ciclo di asciugatura?	Riavviare la funzione
Posto a sedere riscaldamento	Temperatura del sedile è basso	Controllare che la temperatura del sedile sia stata impostata su una temperatura normale o su un livello basso?	Regolare la temperatura del sedile
		Controlla se il prodotto è appena stato acceso (il prodotto necessita di un breve periodo di riscaldamento dopo l'accensione)	Attendere che il prodotto si riscaldi
		La modalità di rilevamento della temperatura per quattro stagioni è attiva e il prodotto è in modalità estiva.	Disattivare la modalità di rilevamento della temperatura e regolare il grado di temperatura del sedile
A distanza controllo	Telecomando non può funzionare	Controllare che la batteria sia completamente scarica oppure no?	Sostituire la batteria
		Controllare che i poli positivo e negativo della batteria siano impostati correttamente?	Installare la batteria correttamente secondo le marcature
	Il pulsante non può lavoro	Controllare che la batteria sia scarica o no?	Sostituire la batteria
risciacquo funzione	Impossibile scaricare acqua normalmente	Controllare che il filtro sia intasato oppure no?	Pulire il filtro della valvola
		Controllare che il tubo di alimentazione dell'acqua sia rotto o no?	Eliminare i tubi di alimentazione dell'acqua rotti
		Verificare se l'intervallo tra due scarichi è superiore a 30 secondi (modello con serbatoio)	La funzione di scarico viene attivata quando l'intervallo di tempo tra due scarichi è superiore a 30 s.
		Verificare che il filtro sia intasato o meno (modello senza serbatoio)	Sturare i tubi

Manutenzione

Per garantire il normale utilizzo del prodotto, pulirlo e mantenerlo regolarmente

Nota	che quando si esegue la pulizia e la manutenzione, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa, chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua e interrompere l'erogazione dell'acqua.

⚠ Avvertimento

Non aggiungere acqua o detersivo alla parte elettrica della toilette intelligente o all'interno del telecomando. Non bagnare le parti elettriche o la spina di alimentazione con acqua o detergente. In caso contrario potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche e incendio.

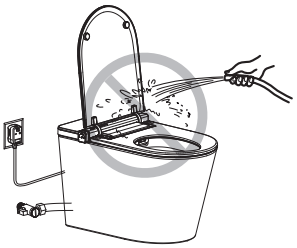

⚠ Avviso

Durante la pulizia e la manutenzione delle parti in plastica non utilizzare detergenti inadeguati (detergente per WC, alcool, cresolo, benzene, detersivo in polvere, candeggina, tina, diluente per vernici, detergente domestico, benzina, ecc.) altrimenti la rottura delle parti in plastica potrebbe causare lesioni personali. , scosse elettriche o incendi.

Metodi di pulizia e manutenzione di coperture, sedili e altre parti in plastica.

- Panno morbido e umido per pulire il prodotto. Se il prodotto è sporco, utilizzare un panno morbido per pulirlo.
  Pulisci con una piccola quantità di detergente neutro diluito, quindi pulisci con un panno umido pulito.

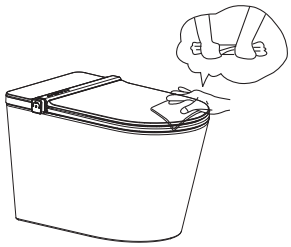

Metodi di pulizia e manutenzione degli ugelli

- Quando non sei seduto, premi il pulsante "autopulizia" sul telecomando per avviare l'autopulizia. (Premere di nuovo brevemente per avviare/arrestare il movimento dell'ugello.)
  Se l'ugello è sporco, pulirlo con uno spazzolino da denti.
  Non usare troppa forza quando si strofina l'ugello, altrimenti si danneggerà la lavatrice.



Manutenzione del filtro della valvola

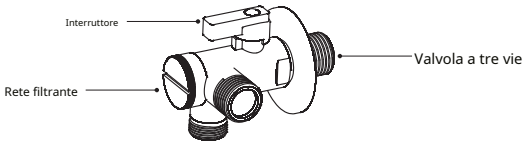

1. Ruotare l'interruttore in senso orario in posizione spento;
2. Utilizzare un cacciavite a lama piatta o una moneta per svitare in senso antiorario la rete del filtro.
3. Utilizzare una spazzola per pulire lo sporco e le impurità sul filtro.
4. Avvitare in senso orario il filtro di pulizia nella valvola a tre vie e verificare che il filtro sia installato in posizione.
5. Ruotare l'interruttore in senso antiorario in posizione completamente aperta.

Riempire la schiuma a bolle

1. Aprire il tappo della porta di riempimento del liquido;
2. Puntare verso l'apertura di riempimento del liquido (o utilizzare un imbuto) e versare lentamente il liquido schiumogeno;
3. La quantità di liquido aggiunta contemporaneamente è inferiore a 450 ml. Una volta completata l'aggiunta del liquido, coprire il tappo.

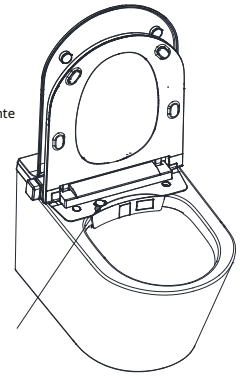

Specifiche del prodotto

Tensione nominale		CA 220 V/50 Hz o CA 110 V/60 Hz
Potenza nominale/Potenza massima in ingresso		1050W/1700W
Utilizzare la temperatura ambiente/temperatura di fornitura dell'acqua		3℃~40℃/4℃~35℃
Livello impermeabile		IPX4
Livello impermeabileLivello impermeabile		5,0 litri
Fornitura d'acqua requisiti di pressione	Pulisci la toilette	0.03Mpa~0. 75Mpa (modello con serbatoio) 0. 15Mpa~0. 75Mpa (modello senza serbatoio)
	Lavaggio del corpo	0.08Mpa~0. 75 MPa
Lavaggio del corpo	Riscaldamento e sicurezza	Riscaldamento istantaneo 1600 W, protezione da sovratemperatura e ritardante di fiamma
	Lavaggio dei glutei	450ml~650ml
	Lavaggio femminile	450ml~650ml
	Lavaggio con un solo tocco	Lavare, sciacquare, asciugare
	Lavaggio mobile	La larghezza dell'oscillazione è di circa 15 mm
	Massaggio con bolle	Pulse (modello senza serbatoio)
	Pressione dell'acqua regolazione	Impostazioni di 3 gradi, 450 ml ~ 650 ml
	Regolazione della posizione	Impostazioni di 5 gradi
	Temperatura regolazione	Temperatura normale/grado basso/grado medio/grado alto, temperatura normale ~ 41 ℃
Riscaldamento del sedile	Riscaldamento e sicurezza	Circa 50 W, protezione da sovratemperatura e ritardante di fiamma
	Temperatura superficiale	Temperatura normale/grado basso/grado medio/grado alto, temperatura normale ~ 41 ℃
Asciugatura ad aria calda	Riscaldamento e sicurezza	Circa 250 W, protezione da sovratemperatura e ritardante di fiamma
	Temperatura dell'aria calda	Temperatura normale/grado basso/grado medio/grado alto, temperatura normale 55 ℃
	Regolazione della velocità dell'aria	Aggiustamento di cinque gradi
Coperchio/sedile aperto e chiuso	Apertura automatica e chiudere	Induzione a microonde, azionamento del motore; può essere attivato/disattivato
	Apertura e chiusura manuale	Dispositivo di discesa idraulica
Assistenza di conforto	Deodorare	Catalizzatore chimico
	Scudo in schiuma	La schiuma è isolante dagli odori e resistente agli spruzzi. La capacità del contenitore è di 450 ml e può essere aperta/chiusa.
	Autopulente	Pulizia prima dell'uso/Pulizia di manutenzione
	Luce notturna soffusa	Bianco, può essere acceso/spento
	Luce ambientale	Modalità multiple opzionali
	Display digitale HD	Visualizzazione dello stato, della temperatura e degli errori
	Inumidire la ciotola dopo essersi seduto	Può essere attivato/disattivato
	Sciacquare dopo aver lasciato il posto	Può essere attivato/disattivato
	Sciacquare durante interruzione di corrente	Pacco batteria da 12~16 V (modello con serbatoio)/pacco batteria da 9 V (modello senza serbatoio)
	Sterilizzazione UV	Dura circa 2 minuti e può terminare automaticamente
	Quattro stagioni rilevamento della temperatura	Modalità di regolazione automatica della temperatura, può essere attivata/disattivata
	Memoria utente telecomando	Modalità utente, memoria temperatura dell'acqua, temperatura dell'aria, temperatura del sedile, pressione dell'acqua, posizione, velocità dell'aria
Controllo conveniente	Telecomando	2. 4G, alimentato da due batterie AA
	Pomello	Impostazioni lavaggio/asciugatura/risciacquo/funzione
	Pulsante che tocca il piede	Aprire e chiudere/Flussaggio
Protezione dalle perdite		Carico massimo 10 A, corrente di protezione dalle perdite ⩾ 10 mA; lunghezza del cavo di alimentazione circa 1,5 m
Taglia del prodotto		548x375x320(millimetro)
Peso netto del prodotto		L'unità di copertura pesa 7 kg/la toilette completa pesa 42 kg

Istruzioni sulla tutela dell'ambiente

Istruzioni sui livelli di efficienza energetica ed efficienza idrica della toilette

I livelli di efficienza energetica e idrica delle toilette intelligenti sono divisi in tre livelli, il 3° livello è l'efficienza energetica e idrica più bassa. Il consumo energetico del ciclo unitario, il consumo medio di acqua di lavaggio e il consumo medio di acqua di lavaggio di ciascun livello devono essere conformi alle disposizioni della Tabella 1.

Tabella 1 Indicatori di efficienza energetica delle toilette intelligenti e di livello di efficienza idrica

<table>
<tr><td colspan="3">Efficienza energetica della toilette intelligente
e livelli di efficienza idrica</td><td>Livello 1</td><td>Livello 2</td><td>Livello 3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Energia
efficienza
indice di livello</td><td rowspan="2">Consumo energetico
offerta per
ciclo/(kw.h)</td><td>Con sedile
funzione di riscaldamento</td><td>⩽0,030</td><td>⩽0,040</td><td>⩽0,060</td></tr>
<tr><td>Senza sedile
funzione di riscaldamento</td><td>⩽0,010</td><td>⩽0,020</td><td>⩽0,030</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Acqua
efficienza
indice di livello</td><td colspan="2">Consumo medio di acqua
per lavaggio/L</td><td>⩽0,30</td><td>⩽0,50</td><td>⩽0,70</td></tr>
<tr><td colspan="2">* Consumo medio di acqua
per lo scarico/L</td><td colspan="3" rowspan="2">Rispettare i requisiti di
indicatori di livello 3 in GB 25502</td></tr>
<tr><td colspan="2">* Consumo totale di acqua per
doppio scarico/L</td></tr>
<tr><td colspan="6">Nota 1: “*” Si applica al 70% delle toilette intelligenti all-in-one.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Nota 2: Per ciascun livello di efficienza idrica, il consumo medio di acqua per lo scarico a metà di una toilette a doppio scarico non deve essere superiore al 70% del limite massimo di consumo di acqua per lo scarico completo.</td></tr>
</table>

Efficienza energetica ed efficienza idrica

I nomi e il contenuto delle sostanze pericolose nel prodotto.

In conformità con le normative e i requisiti pertinenti delle "Misure amministrative per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici" della Repubblica popolare cinese, viene fornito il seguente formato che include i nomi delle parti di prodotti elettronici e delle sostanze pericolose .

Nome della parte	Sostanza nociva					
	Pb	Hg	CD	Cr(VI)	PBB	PBDE
Dispositivo di controllo	×	○	○	○	○	○
Telecomando	×	○	○	○	○	○
Fili e connettori	○	○	○	○	○	○
Componenti dell'alloggiamento	○	○	○	○	○	○
Dispositivo termico	×	○	○	○	○	○
Dispositivo di asciugatura	×	○	○	○	○	○
Dispositivo di lavaggio	×	○	○	○	○	○
Componenti per vie navigabili	×	○	○	○	○	○
Etichette	○	○	○	○	○	○

Questo modulo è preparato in conformità con le disposizioni di SJ/T 11364. 0: indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei di questa parte è inferiore al limite richiesto dallo standard GB/T 26572. X: indica che il contenuto della sostanza pericolosa in almeno un materiale omogeneo del componente supera i requisiti limite stabiliti nello standard GB/T 26572. I componenti contrassegnati con la "x" sopra attualmente non dispongono di tecnologie e componenti alternativi e sono conformi ai requisiti normativi nazionali "Apparecchi elettrici" delle Misure per l'amministrazione delle restrizioni sull'uso di sostanze pericolose nei prodotti elettronici.

Con l'attuale livello tecnico, il contenuto delle sostanze nocive utilizzate è controllato al livello più basso. La Società continuerà i propri sforzi per ridurre l'uso di queste sostanze attraverso tecnologie migliorate.

Il "periodo di utilizzo per la protezione ambientale" di questo prodotto è di 10 anni. Questo è mostrato nella figura a destra. Il periodo di utilizzo rispettoso dell'ambiente delle parti sostituibili può differire dal periodo di utilizzo rispettoso dell'ambiente del prodotto. Utilizzare questo prodotto solo in condizioni normali come descritto in questo manuale.
Il "periodo di utilizzo rispettoso dell'ambiente" è valido solo.