Nashi iAnna

Instruções de instalação e uso

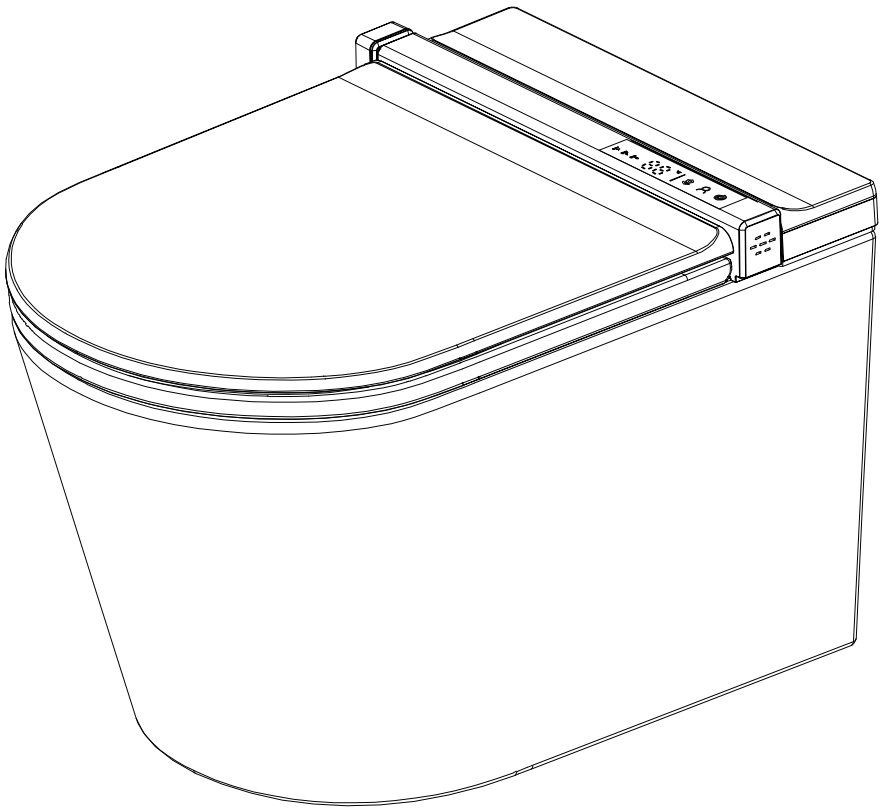

Instruções de pré-leitura

1. Leia este manual com atenção antes da instalação e uso;
2. A aparência do produto está sujeita às condições reais.
3. Para funções do produto, consulte a configuração do modelo efetivamente adquirido.
4. Guarde o manual de instruções adequadamente e retire-o para leitura quando necessário.

Nashi

Índice

1. Lista de acessórios ---------- 02

2、Preparação de ferramentas ---------- 02

3、Suportes e Pré-instalação de água e electricidade ---------- 02

4.Instalação de banheiro inteligente ---------- 04

5、Introdução do produto ---------- 08

6、Precauções de segurança ---------- 10

7、Instruções de operação do controle remoto ---------- 13

8、Instruções de operação do botão ---------- 15

9、Solução de problemas ---------- 16

10、Manutenção ---------- 17

11、Especificações do produto ---------- 18

12、Instruções sobre Proteção Ambiental ---------- 19

13、Eficiência Energética e Eficiência Hídrica ---------- 20

Lista de acessórios

Acessórios de banheiro inteligentes

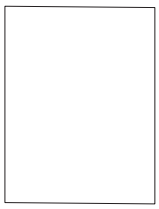

Instruções e
outros documentos

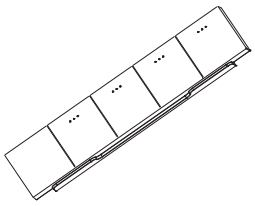

Controle remoto e
Suporte de montagem na parede

Baterias de controle remoto
(tipo AA)

Parafusos de expansão
para controle remoto



Bateria
Pacote

Bolha
Espuma

Boné para
furo do parafuso

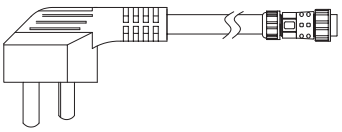

Cabo de energia

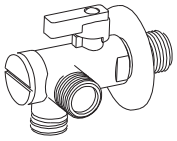

Válvula: Entrada 1/2 polegada
Saída 1/2 polegada



Mangueira para tanque de descarga
(35cm)



Mangueira para bidê
(40cm)

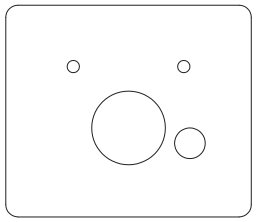

Almofada

Acessórios para suporte de parede

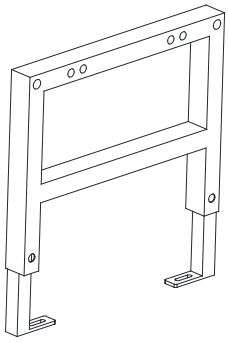

Suporte de parede

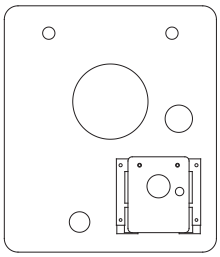

Instalar posicionamento
placa indicadora

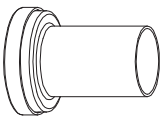

Tubo reto de esgoto



Suporte para tubo



Cotovelo de esgoto

Plugue de cotovelo

Silicone
esponja de óleo

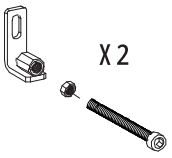

Placa de fixação na parede
e seu conjunto de parafusos
(M11)

Fixação de suporte
conjunto de parafusos de expansão

Luva de plástico

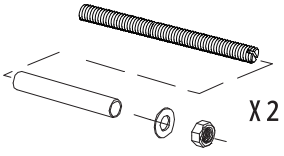

Conjunto de parafusos de fixação de vaso sanitário
(M12)

Preparação de ferramentas

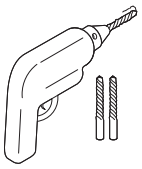

Furadeira de impacto

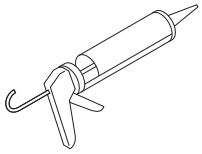

Pistola de calafetagem

Fita de vedação

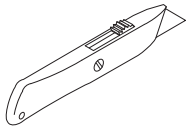

Cortador

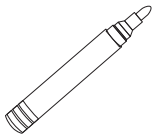

Marcador

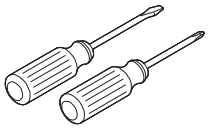

Chave de fenda



Fita de banda

Copo medidor

Chave inglesa

Chave hexagonal



Serra

Descascadores de fios

Grosa

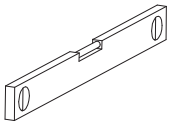

Instrumento de nivelamento

Régua

Suportes e Pré-instalação de água e electricidade

1. Requisitos de dimensão após terminar a instalação.

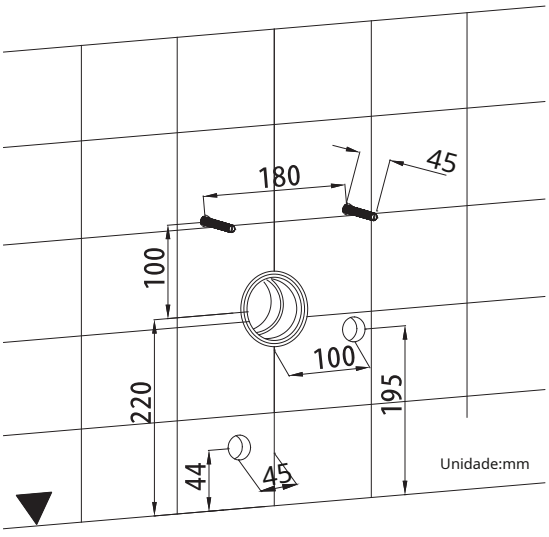

▼ Nível do solo após terminar a instalação

2.Determinar a localização da instalação de água e electricidade.

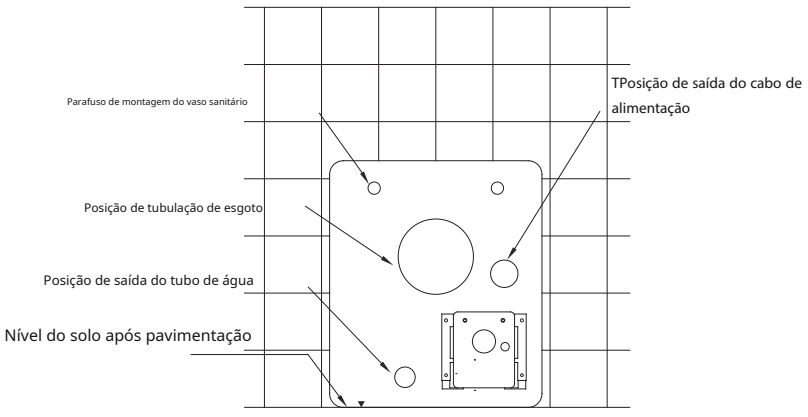

De acordo com a placa indicadora de posicionamento da instalação, marque as posições dos furos dos parafusos, tubulação de esgoto, saída da tubulação de água (posição de instalação da válvula de água) e saída do cabo de alimentação; (Nota: A parte traseira da placa indicadora é a parede de ladrilhos, siga o ladrilho real para fazer os ajustes necessários).

3.Ajuste e fixe o suporte

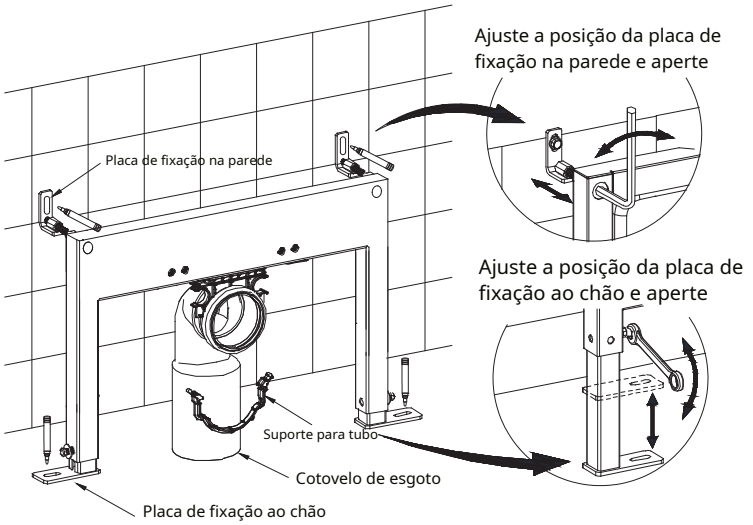

① ②

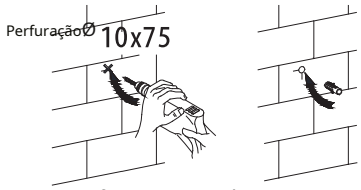

Faça furos na parede e instale porcas de expansão.

Faça furos no chão e instale porcas de expansão.

③

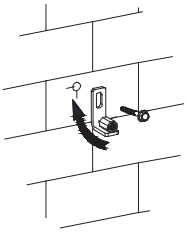

Bloqueie o parafusos de expansão

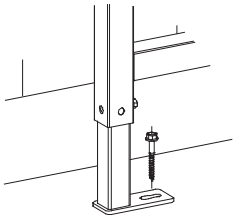

Bloqueie o parafusos de expansão

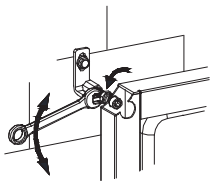

Tranque a parede porcas de fixação

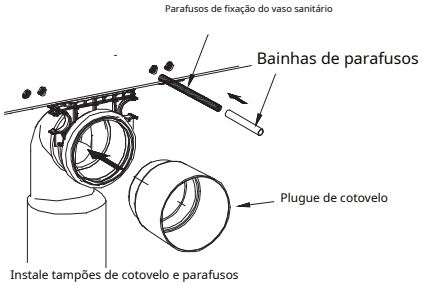

Instale tampões de cotovelo e parafusos de fixação do vaso sanitário

④ ⑤ ⑥

① Instale o cotovelo de esgoto no suporte, fixe-o com suporte de tubo e conecte-o à tubulação externa;
② De acordo com as posições dos furos dos parafusos de montagem, ajuste a altura da placa de fixação ao piso e o comprimento da placa de fixação à parede e faça o pré-aperto;
③ Marque a posição de perfuração para fixação na parede e no chão. Após a perfuração, instale as porcas de expansão;
④ Após alinhar o suporte com a posição de instalação, fixe e pré-aperte com os parafusos correspondentes;
⑤ De acordo com a posição de instalação de água e eletricidade marcada, ajuste minuciosamente o suporte para garantir que a posição do suporte seja precisa e nivelada e, em seguida, aperte os parafusos de fixação do piso, parafusos de fixação na parede e parafusos de fixação na parede;
⑥ Insira o tubo cotovelo de esgoto no plugue cotovelo e instale os parafusos e bainhas nos orifícios dos parafusos do vaso sanitário.

4.Pré-instalação de água e electricidade e construção de paredes e colocação de azulejos.

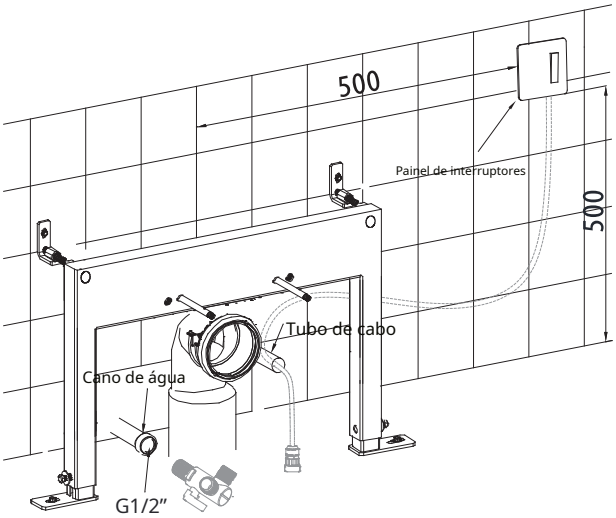

Efeito após finalizar

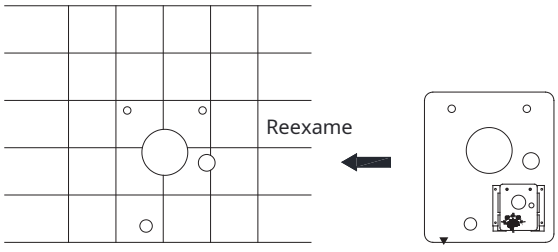

① Fixe o tubo de água (dente interno G1/2”) na posição designada e instale o bujão;
② Fixe o tubo do cabo no local designado e faça tratamento antibloqueio na saída;
③ Painel de interruptores pré-instalado para controlar de forma independente o ON e OFF do banheiro inteligente;
④ Use a placa indicadora de instalação para verificar novamente após a construção da parede e o assentamento dos ladrilhos. Certifique-se de que as posições relevantes estão corretas e, em seguida, remova o sedimento restante;

Instalação de banheiro inteligente

1. Instalação do tubo de água

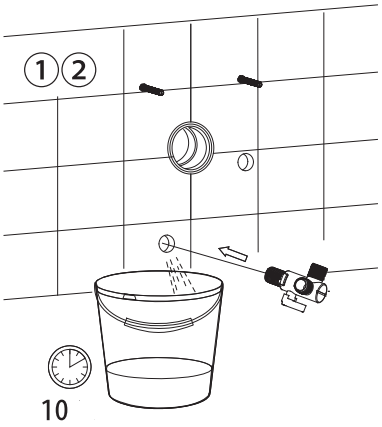

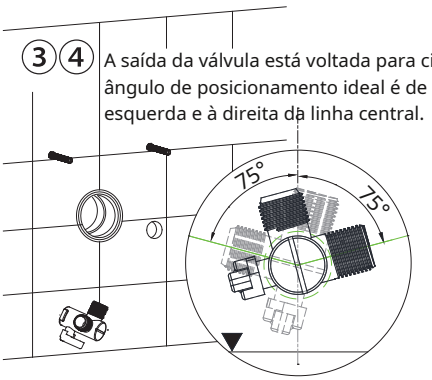

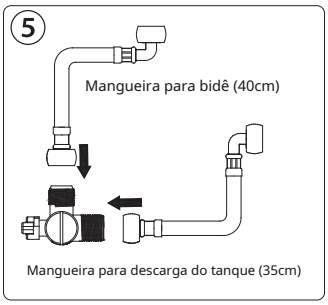

① Desparafuse o bujão do tubo de saída de água, remova os sedimentos da parte interna e externa do tubo e ligue o interruptor externo do tubo de água para passar a água por 10 segundos para remover impurezas residuais;
② Em seguida, desligue o interruptor externo do tubo de água e meça a saída total de água por 10 segundos para garantir que atinge mais de 1,4L, caso contrário, o melhor efeito de descarga não poderá ser alcançado;
③ Enrole a fita de vedação ao redor da rosca da extremidade de entrada de água da válvula de três vias e, em seguida, parafuse-a no sentido horário na saída do tubo de água para garantir que a válvula seja colocada dentro de uma faixa razoável;
④ Ligue o interruptor externo da tubulação de água e observe se não há vazamento na junta;
⑤ Instale a mangueira do bidê e a mangueira do tanque de água na saída de água correspondente da válvula.

2. Conexão do cabo de alimentação

Nota: Azul é o fio zero N Marrom é o fio energizado L
Verde-amarelo é o fio terra

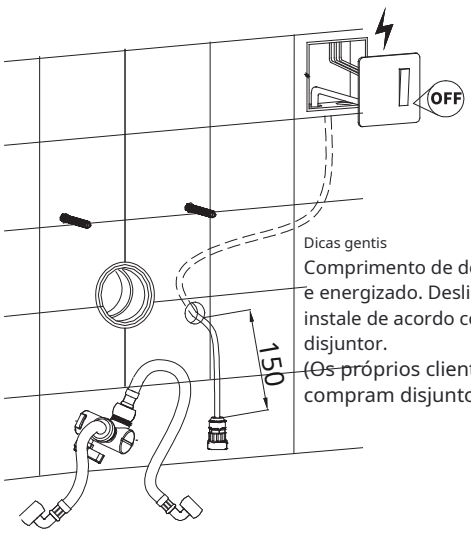

Dicas gentis
Comprimento de decapagem de fio zero e energizado. Desligue a energia e instale de acordo com as instruções do disjuntor.
(Os próprios clientes compram disjuntores)

① Corte o plugue do cabo de alimentação. Depois que o cabo de alimentação é inserido na parede, cerca de 150 mm do cabo de alimentação ficam expostos na parede;
② Retire o cabo de alimentação e certifique-se de que o fio terra seja 5 mm mais longo que os fios zero e energizados;
③ Conecte o cabo de alimentação ao painel de interruptores, certifique-se de que os fios zero, fogo e terra estejam conectados corretamente e, em seguida, aperte os parafusos de fiação e cubra o painel de interruptores.

3. Instalação de banheiro inteligente

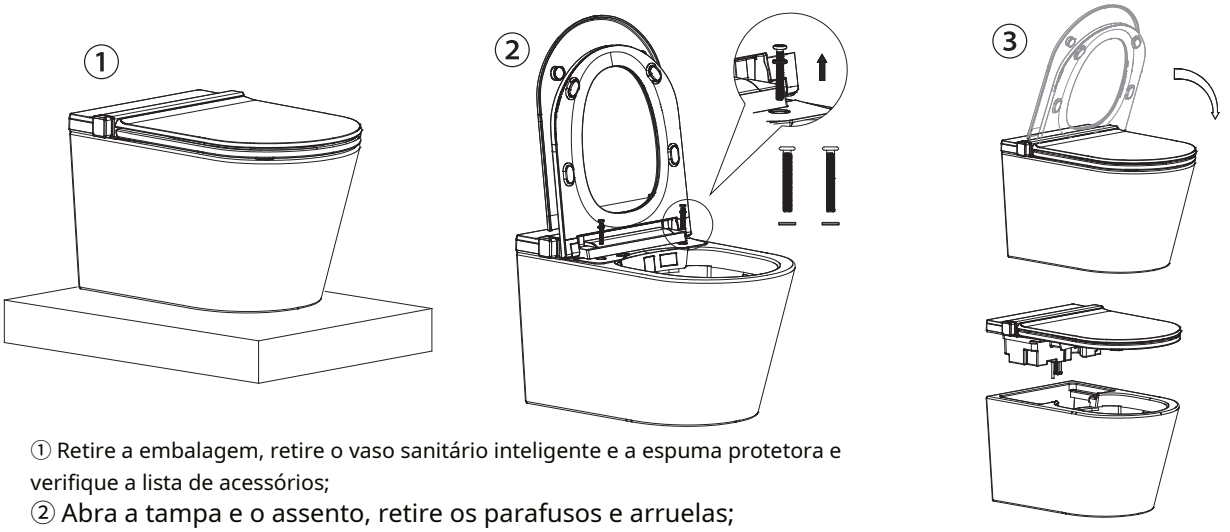

① Retire a embalagem, retire o vaso sanitário inteligente e a espuma protetora e verifique a lista de acessórios;
② Abra a tampa e o assento, retire os parafusos e arruelas;
③ Feche a tampa e assento, retire a unidade da tampa, prestando atenção para proteger a aparência.

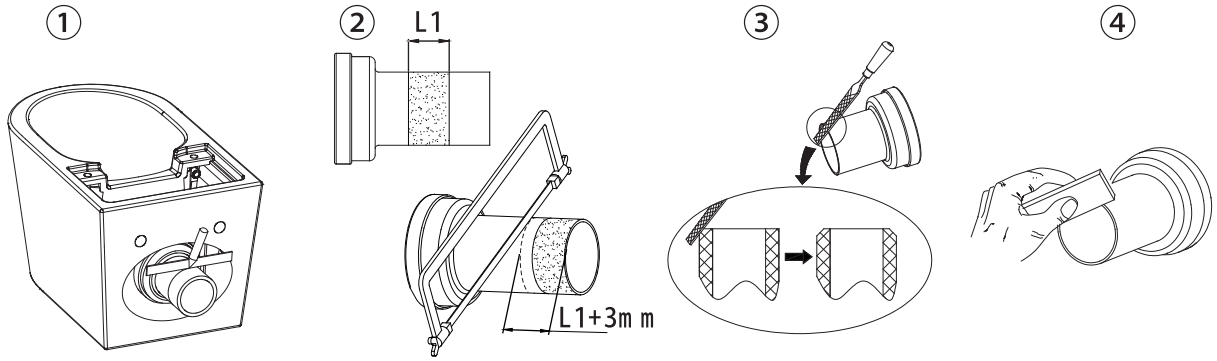

① Verifique o comprimento da tubulação de esgoto; ② Corte o excesso de comprimento do tubo;
③ Esmerilhe e chanfre as pontas dos tubos cotovelo e remova as rebarbas;
④ Após o polimento, aplique óleo de silicone na face final.

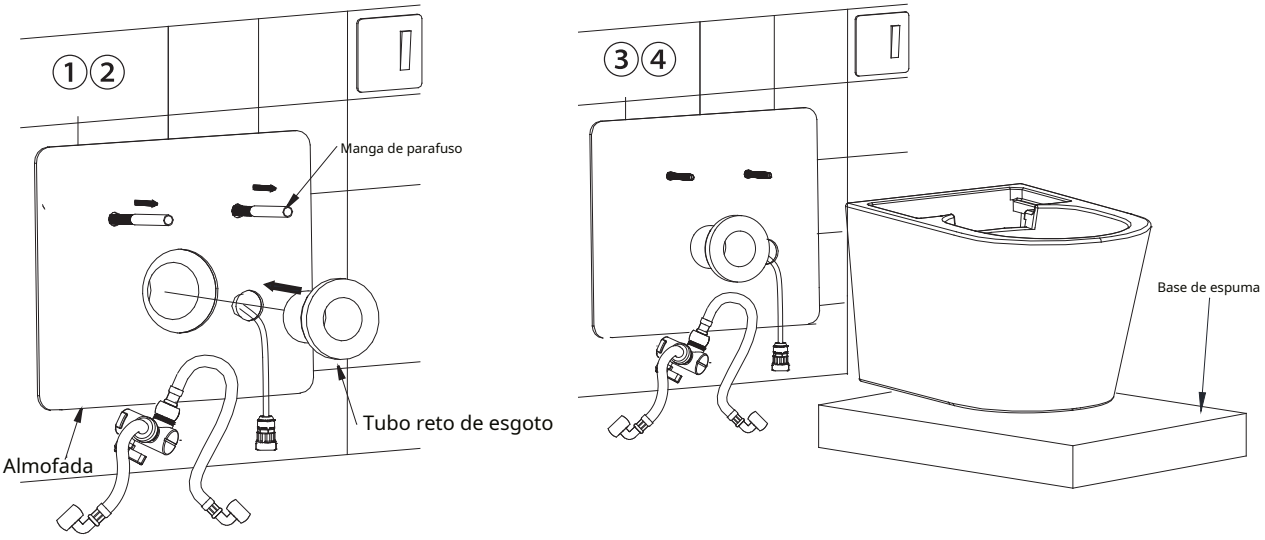

① Nivele o vaso sanitário com um nível de bolha; ② Insira a luva plástica e trave a junta da porca;
③ Corte o excesso da almofada; ④ Aplique cola de vidro ao redor do vaso sanitário.

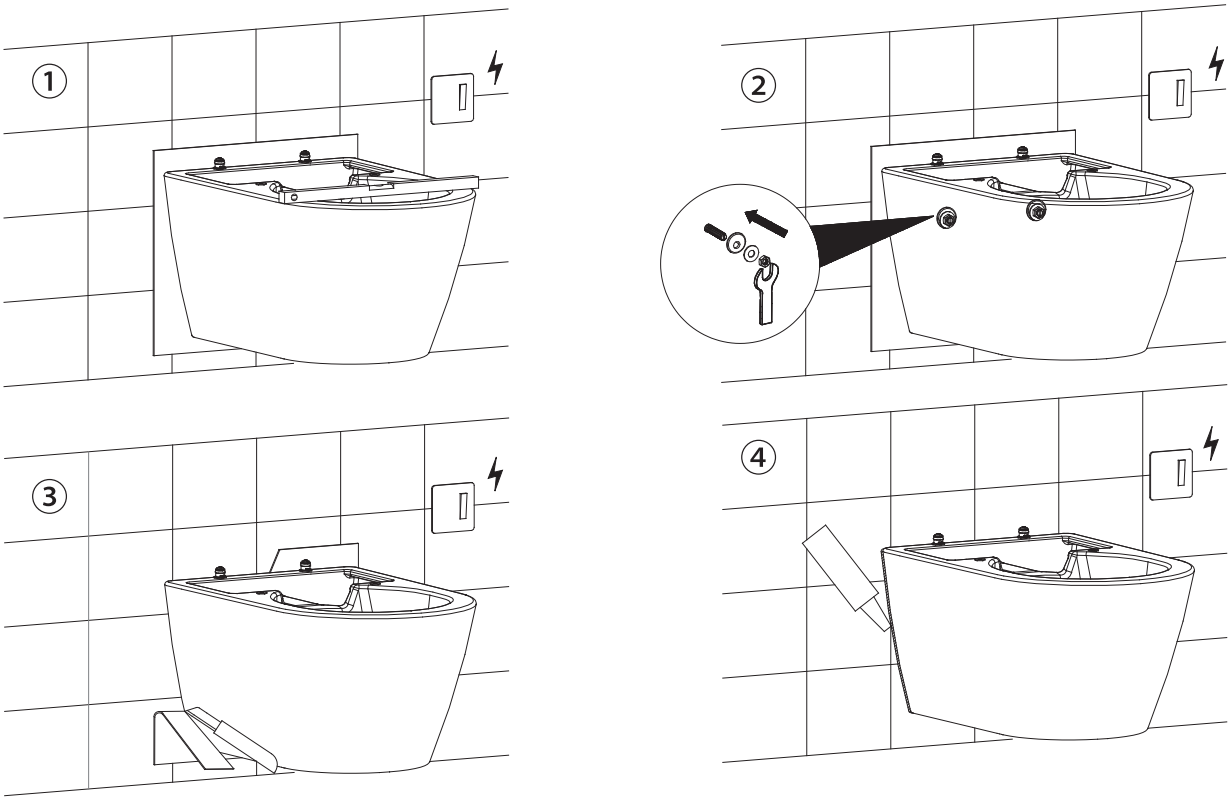

① Nivele o vaso sanitário com um nível de bolha; ② Insira a luva plástica e trave a junta da porca;
③ Corte o excesso da almofada; ④ Aplique cola de vidro ao redor do vaso sanitário

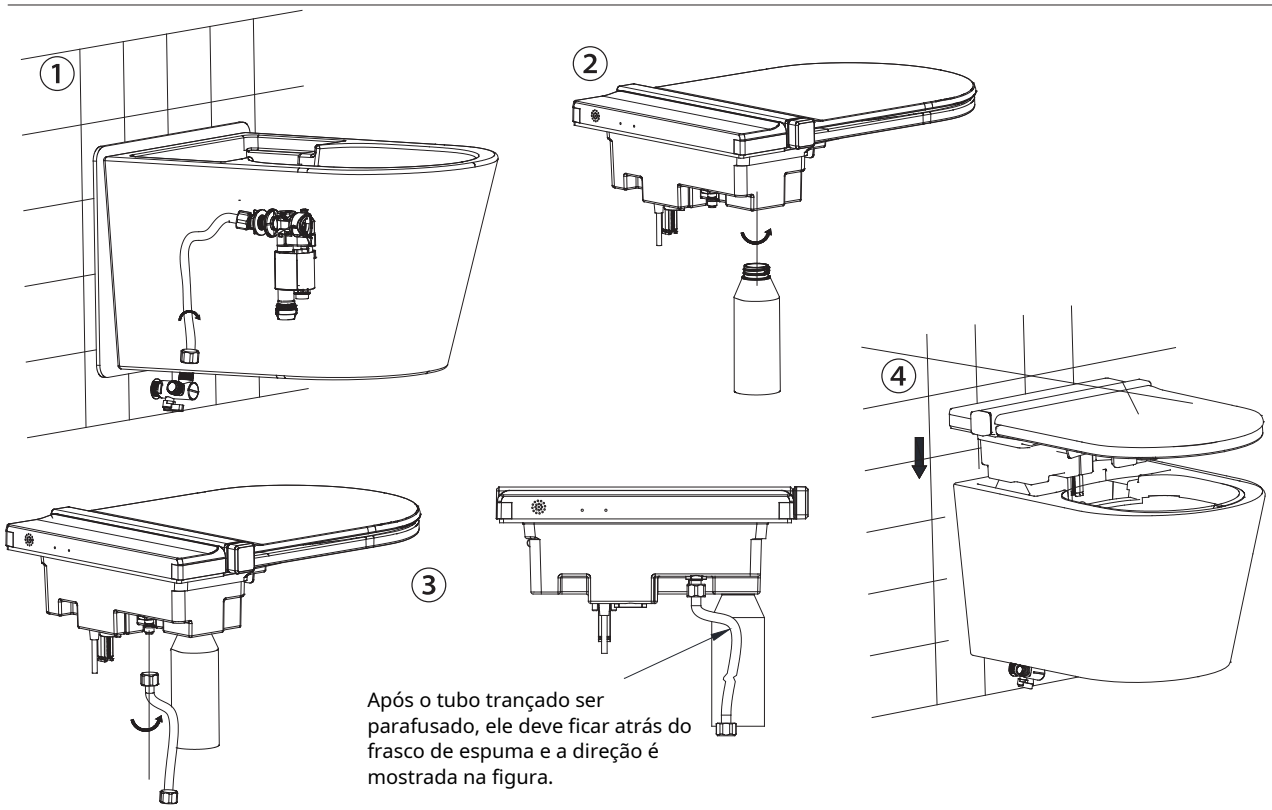

① Conecte a mangueira do tanque de água à válvula de entrada do tanque de água e trave-a;
② Aparafuse a garrafa de espuma na unidade de tampa, conecte o fio da bomba, sensor de pé e cabo de alimentação respectivamente;
③ Coloque a tampa no vaso sanitário, conecte a mangueira do bidê à válvula de entrada da tampa e trave-a;
④ Coloque a tampa no vaso sanitário, ajuste o alinhamento e faça uma folga uniforme.

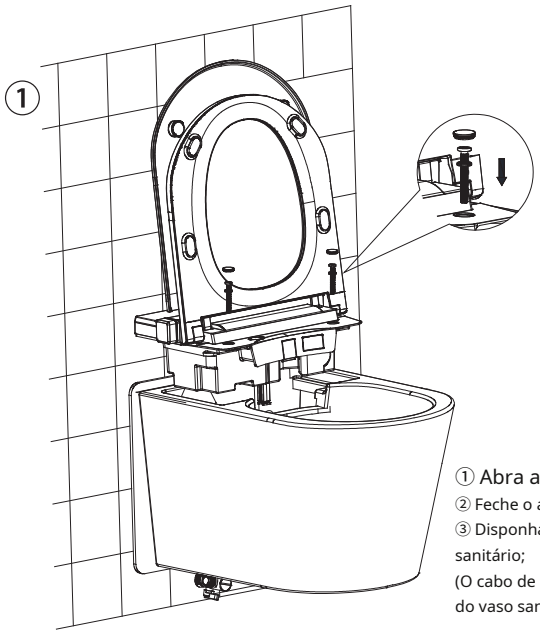

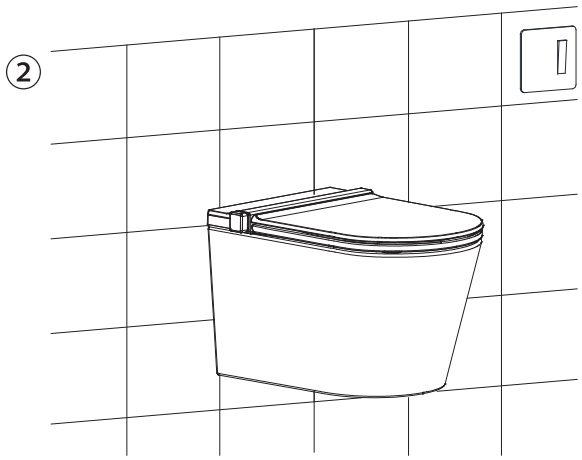

① Abra a tampa e o assento, trave os parafusos e insira a tampa decorativa;
② Feche o assento e a tampa, finalize a instalação do vaso sanitário inteligente;
③ Disponha o cabo de alimentação e prenda-o na presilha de cabo na parte inferior do vaso sanitário;
(O cabo de alimentação e o protetor contra vazamentos não podem ficar expostos na parte inferior do vaso sanitário)

4. Instalação de controle remoto

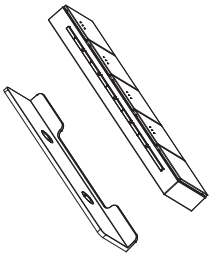

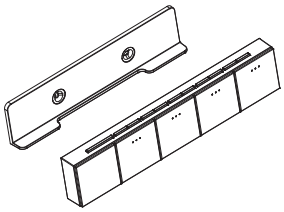

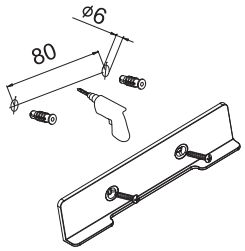

Método 1
(Aplicar para azulejos lisos, vidro e parede lisa)
1. Escolha o local de instalação adequado (não é fácil de molhar, é fácil de retirar ou operar);
2. Limpe a poeira, manchas de óleo, gotas de água, etc. na parede de instalação;
3. Retire a fita adesiva na parte traseira do suporte do controle remoto, alinhe a posição e pressione uniformemente por 1-2 minutos para que grude firmemente; Colocação do controle remoto após 12 horas;

Método 2
1. Escolha o local de instalação adequado (não é fácil de molhar, é fácil de retirar ou operar);
2. Fixe o suporte na parede com o pacote de acessórios de instalação;
3. Coloque o controle remoto no suporte;

5.Verificação após a instalação

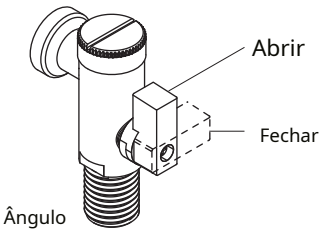

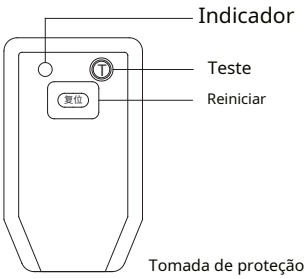

Tomada de proteção contra vazamento

① Abra a válvula para passar a água e verifique se há vazamento nas conexões da tubulação (※ Se houver vazamento, reaperte as porcas e instale novamente);
② Ligue e verifique o interruptor de proteção contra vazamento: pressione o botão [Reset], o indicador acende, depois pressione o botão [Test], o indicador apagará e, em seguida, pressione o botão [Reset] novamente, o indicador acenderá para cima, então o banheiro inteligente pode ser usado normalmente.
③ Pressione o botão [Flush] no vaso sanitário inteligente ou no controle remoto para verificar se o efeito de descarga atende aos requisitos e se há vazamento nas juntas de cada tubo;
④ Verifique acima e não há problema, você pode realizar outras funções de acordo com as instruções para verificar se cada função está normal;

Introdução do produto

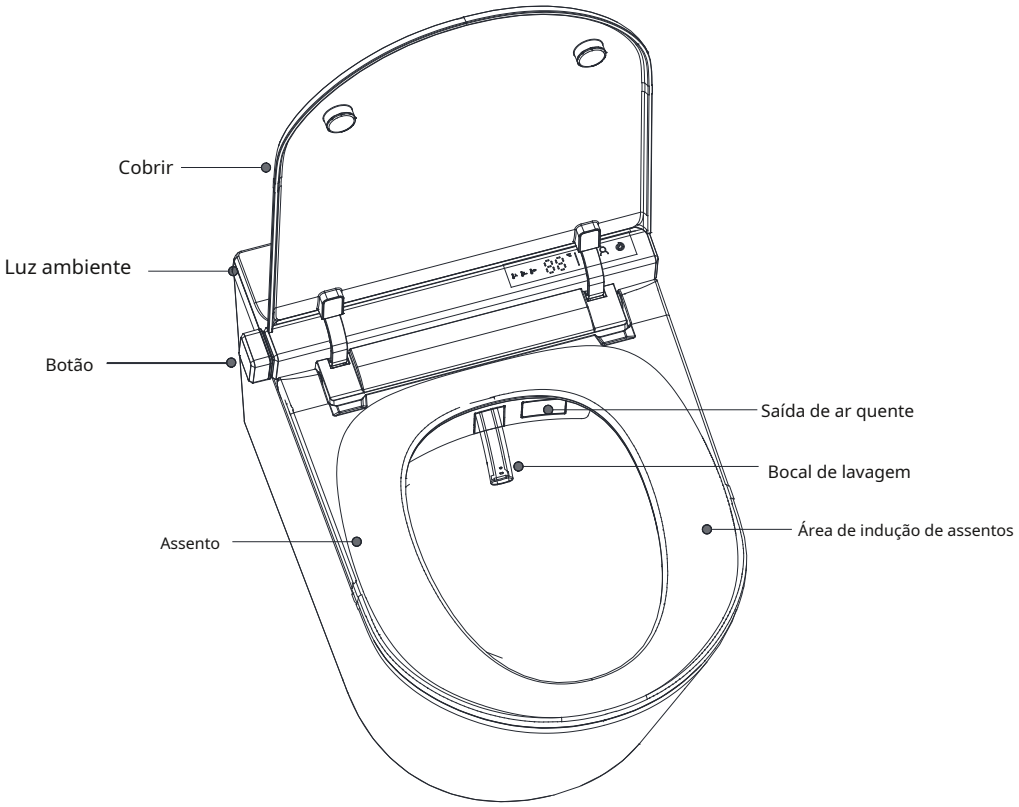

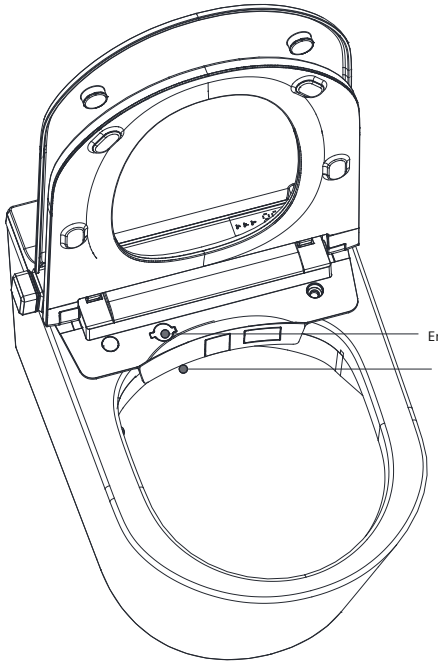

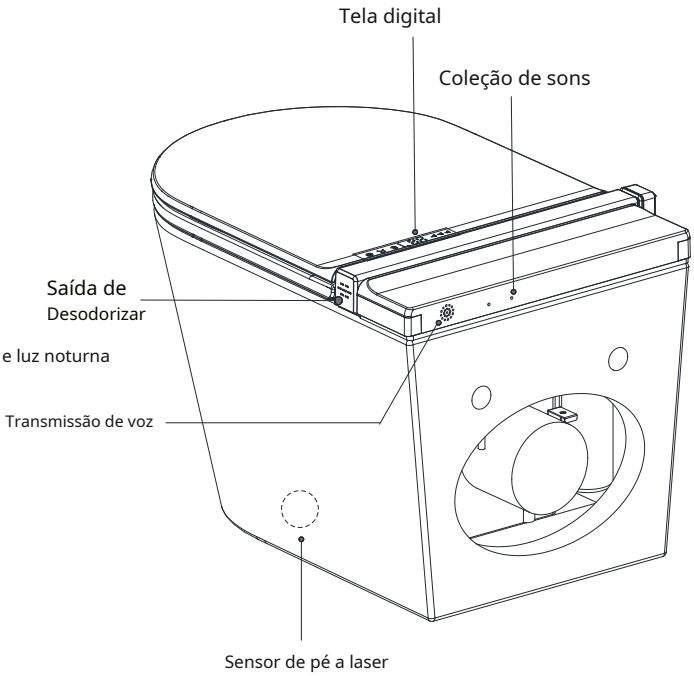

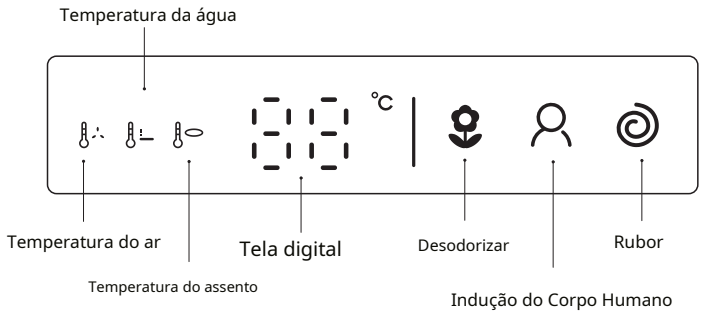

Indicação de código de erro

E1 Falha no sensor de temperatura do assento

E2 Superaquecimento do assento

E3 Falha no sensor de temperatura do ar

E4 Falha no sensor de temperatura da água

E5 Falha no sensor de fluxo de água

E6 Temperatura excessiva da água

E7 Falha de comunicação entre a placa principal e a placa secundária

Dimensão do Produto

Unidade:mm

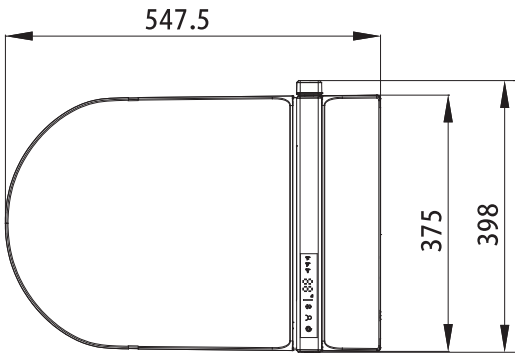

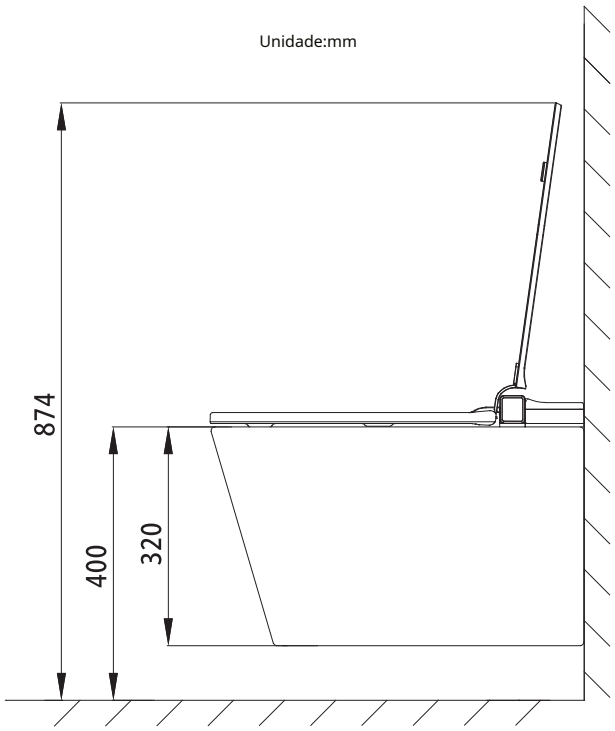

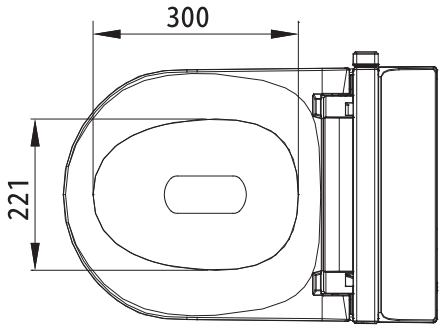

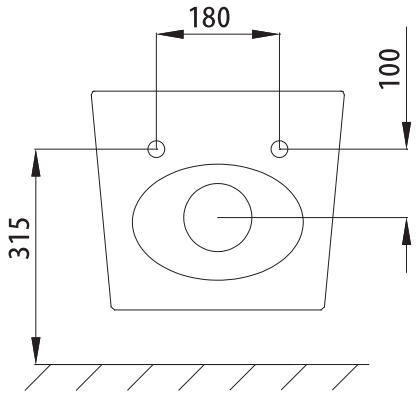

Precauções de segurança

Precauções antes da instalação (por motivos de segurança, certifique-se de segui-las)
As precauções a seguir estão intimamente relacionadas à segurança e podem ter consequências graves dependendo da situação, portanto, certifique-se de cumpri-las.

⚠ Aviso	Significa que se você ignorar este sinal e operar incorretamente, poderão ocorrer ferimentos ou morte.
⚠ Cuidado	Significa que se você ignorar este sinal e operar incorretamente, poderão ocorrer ferimentos pessoais ou danos materiais.

⚠ Aviso	● A tomada elétrica deve ser usada dentro da faixa prescrita. Se estiver acima da faixa especificada, o soquete aquecerá e causará um incêndio.
	● A tomada elétrica deve estar equipada com fio terra. Por favor, deixe a instalação da fiação para a empresa de instalação elétrica. Não conecte o cabo de alimentação na tomada antes de a instalação ser concluída para evitar erros.
	● Perigo! Existe o risco de choque eléctrico. Corte a fonte de alimentação antes da operação.
	● Cuidado! Antes de instalar o produto, feche a válvula principal de entrada de água para evitar vazamento de água e danos materiais.
	● Cuidado! Existe o risco de gases nocivos. Se o banheiro inteligente não puder ser instalado imediatamente, você poderá cobrir temporariamente a saída de esgoto no chão com um pano.
⚠ Observação	● Cumpra todos os códigos locais de encanamento e eletricidade. As tubulações de energia e água devem ser montadas na parede.
	● O comprimento do cabo de alimentação é de aproximadamente 1,5 metros. Instale a tomada elétrica dentro da área de alcance do cabo de alimentação. O soquete deve ser mais alto que o chão, onde não será facilmente molhado pela água.
	● Inspecione o banheiro inteligente cuidadosamente para verificar se há algum dano.
	● No inverno, quando o produto é transportado por longas distâncias ou armazenado por muito tempo, a água restante no produto pode congelar. Para evitar danos causados pelo congelamento, o produto deve ser colocado num ambiente aquecido durante 30 minutos para permitir o descongelamento natural antes da instalação, bem como da ligação de água e electricidade.

Precauções de segurança

⚠ Aviso

Devemos ser obedeceu

- Cuidado: queimaduras de baixa temperatura
  ① Ao ficar sentado no assento por um longo período, configure a temperatura do assento como normal.
  ② Quando as seguintes pessoas usarem o produto, configure a temperatura do assento como temperatura normal.
  - Idosos e crianças que não conseguem ajustar a temperatura do assento sozinhos. Pessoas com
  - deficiência ou pacientes com mobilidade limitada.
  - Pessoas com sonolência que tomaram medicamentos para promover o sono (como pílulas para dormir, remédios para resfriado, etc.), bebiam muito e estavam muito cansados.

- Certifique-se de que o plugue de alimentação esteja inserido no lugar. Se não estiver totalmente inserido, poderá causar choque elétrico ou calor e causar incêndio.
- Certifique-se de desconectar a fonte de alimentação durante a limpeza.

Proibir

- Não conecte ou desconecte o plugue de alimentação com as mãos molhadas, caso contrário poderá causar choque elétrico.

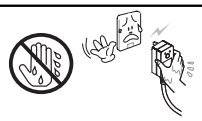

- Não continue a usar o produto se ele apresentar mau funcionamento
  Nas seguintes situações, desconecte o plugue de alimentação e feche a válvula de entrada de água

- Não danifique nem substitua o cabo de alimentação, o plugue de alimentação e o cabo de conexão sem permissão

  ① Se ainda for usado se estiver danificado, poderá causar choque elétrico, curto-circuito ou incêndio.
  ② O cabo de alimentação deste produto adota conexão em forma de Y. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por nossa empresa ou por um técnico profissional autorizado por nossa empresa.

- Não use outras fontes de água além da água da torneira
  ① Caso contrário, causará problemas como dermatite;
  ② Se materiais estranhos estiverem misturados e acumulados dentro dele, o que pode causar mau funcionamento.

- Pacientes com marcapassos não devem usar este produto. Caso contrário, será gerada interferência eletromagnética, que pode danificar o funcionamento do marcapasso e causar consequências fatais.

- Não coloque cigarros acesos no vaso sanitário nem coloque objetos quentes ou inflamáveis perto do vaso sanitário.
  Caso contrário, poderá causar incêndio.

- Este produto não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento (incluindo crianças). A menos que tenham sido supervisionados ou instruídos na utilização do produto por uma pessoa responsável pela segurança.
- Não deixe as crianças brincarem no assento ou na capa. Não pise nem sente na capa.
  Caso contrário, poderá causar mau funcionamento e acidentes de segurança.

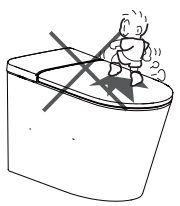

Precauções de segurança

⚠ Aviso

Devemos ser obedeceu

- Não se sente na cobertura, caso contrário, a tampa poderá ser danificada.

- Não deixe o produto sob luz forte ou exposição direta à luz solar por muito tempo, caso contrário causará descoloração das peças plásticas e temperatura instável do assento.

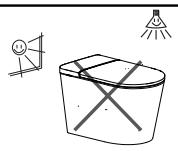

- Por favor, não bata na tigela de cerâmica para evitar danos e vazamentos
- Não dobre nem torça o tubo de abastecimento de água, caso contrário, poderá ocorrer vazamento de água devido a conexões soltas.
- Não dê descarga em outras coisas além de excrementos e papel higiênico, caso contrário, o vaso sanitário ficará entupido, o esgoto vazará e haverá vazamento de água interna.
- Ao fechar a tampa ou o assento, não use força excessiva, caso contrário o produto poderá ser danificado.

Devemos ser obedeceu

- Antes de retirar o filtro de dentro da válvula de água, a válvula de água deve ser fechada primeiro, caso contrário poderá causar vazamento de água.
- Uma vez retirado o filtro da válvula, deve-se apertá-lo ao reinstalá-lo, caso contrário poderá causar vazamento de água.
- Quando o vaso sanitário estiver entupido, primeiro desligue a energia e depois use uma draga para limpá-lo. Se a energia não for cortada, a descarga automática continuará funcionando, o que causa transbordamento de esgoto, vazamento de água interna, etc.
- Quando a temperatura ambiente estiver baixa (zero graus Celsius e abaixo), aumente a temperatura ambiente. Caso contrário, as tubulações de água e os produtos serão danificados devido ao congelamento, resultando em vazamento de água.
- Não limpe o corpo do produto com pano seco ou papel higiênico, caso contrário, poderá causar arranhões no produto
- Não o utilize em caso de falta de energia elétrica ou falta de água, caso contrário as funções do produto não serão implementadas e o uso será afetado.
- É estritamente proibido movimentar o produto pela tampa, caso contrário poderá causar falha mecânica.
- Não despeje urina no corpo e no bocal do vaso sanitário, caso contrário, poderá causar mau funcionamento ou causar manchas rosa ou marrons.

- Durante trovões, desconecte o plugue de alimentação, caso contrário, poderá causar mau funcionamento

- Ao viajar ou não usá-lo por um longo período, desligue a água e a eletricidade, caso contrário pode causar acidentes de segurança.

Instruções de operação do controle remoto

Controle remoto para modelo automático

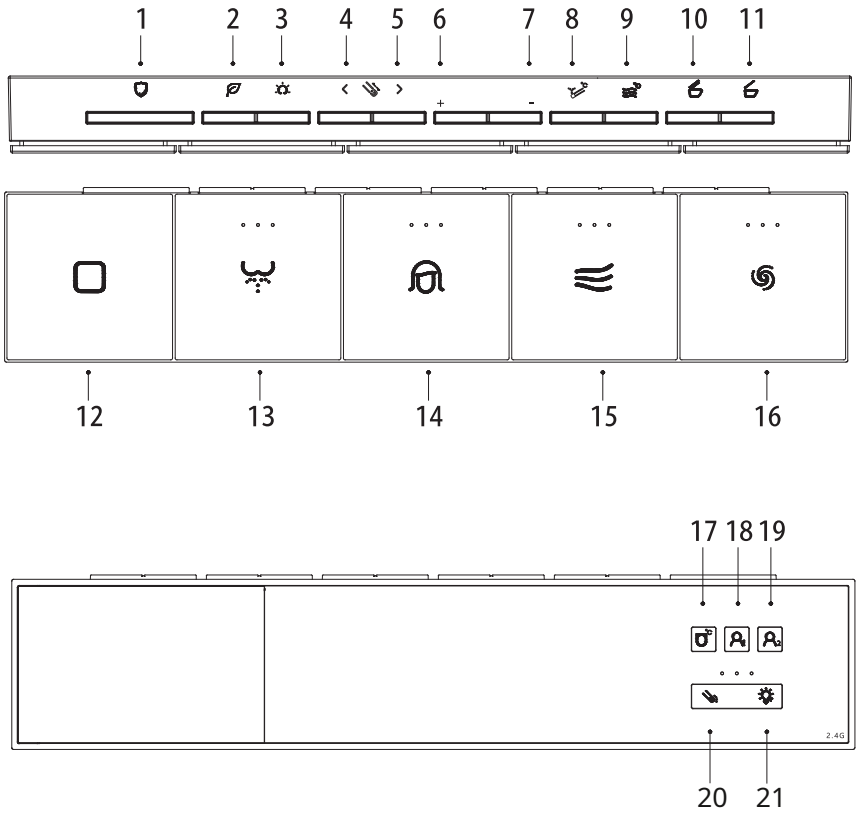

1 Escudo de Espuma/Terapia Infravermelha

2 Aromaterapia

3 Luz ambiente/Luz ambiente automática

4 Posição de lavagem para trás

5 Posição de lavagem para frente

6. Aumentar a intensidade da lavagem

7 Diminuir a intensidade da lavagem

8 Ajuste da temperatura da água

9 Ajuste da temperatura do ar

10 Abrir/fechar o assento

11 Abrir/fechar a tampa

12 Parar/Desligar

13. Lavagem de nádegas/Lavagem com um toque

14. Lavagem feminina/lavagem com um toque

15 Secagem/Ajuste da força do ar/Escudo de espuma de cinco níveis/Fisioterapia infravermelha Secagem ao ar

16 Descargas

17 Ajuste de temperatura do assento/Detecção de temperatura nas quatro estações

18 memórias do usuário

19 Memória do usuário

20 Lavagem por massagem / Autolimpeza / Esterilização UV automática

21 Luz noturna

Botão / Função	Descrição da função
Controle remoto correspondência de código	Dentro de 10 segundos após o vaso sanitário ser ligado, pressione longamente o botão “Lavagem de nádegas”, o vaso sanitário emite um bipe, indicando que o código foi correspondido com sucesso. (※apenas para modelo manual)
	Depois que o vaso sanitário for desligado por 10 segundos, pressione longamente os botões "Butt Wash" e "Foam Shield" ao mesmo tempo até que a luz indicadora pisque. Em seguida, ligue em 10 segundos, a luz indicadora do controle remoto para de piscar e o vaso sanitário emite um bipe, indicando que o código foi correspondido com sucesso. (※apenas para modelo automático)
Parar	Quando o vaso sanitário estiver funcionando, pressione rapidamente o botão "Parar" para interromper a função atual (exceto abrir a tampa/assento e dar descarga); pressione longamente o botão "Parar" para desligar (depois que o desligamento, a iluminação, o display e o aquecimento do assento forem desligados, todas as funções serão desativadas).
Rubor	Quando nenhuma outra função estiver em execução, pressione rapidamente o botão "flush" para iniciar a função de lavagem.
Lavagem de nádegas/ Lavagem móvel/ Lavagem com um toque	Enquanto estiver sentado, pressione rapidamente o botão "Lavagem de nádegas" para iniciar a função de lavagem de nádegas; Pressione-o novamente para iniciar a lavagem móvel. Enquanto estiver sentado, pressione longamente o botão "Lavagem de nádegas" para iniciar a função de lavagem com um toque. Lavagem → Secagem → fim.
Lavagem feminina/ Lavagem móvel/ lavagem com um toque	Enquanto estiver sentado, pressione rapidamente o botão “Lavagem Feminina” para iniciar a função de lavagem feminina; Pressione-o novamente para iniciar a lavagem móvel;Enquanto estiver sentado, pressione longamente o botão "Lavagem Feminina” para iniciar a função de lavagem com um toque. Lavar → Secar → finalizar..
Lavagem de massagem	Durante a lavagem, pressione rapidamente o botão "Massagem" para ligar/desligar a lavagem com massagem.
Secagem com ar quente	Enquanto estiver sentado, pressione rapidamente o botão "Secagem" para iniciar a função de secagem.
Temperatura da água Ajustamento	Durante o status de lavagem ou modo de detecção de temperatura sem quatro estações, pressione rapidamente o botão "Temperatura da água", a temperatura da água será selecionada entre normal / baixo / médio / alto grau.
Temperatura do ar Ajustamento	Durante a secagem ou no modo de detecção de temperatura fora das quatro estações, pressione rapidamente o botão "Temperatura do ar", a temperatura do ar será selecionada entre normal / baixo / médio / alto grau.
Temperatura do assento Ajustamento	Enquanto estiver sentado ou no modo de detecção de temperatura de quatro estações, pressione rapidamente o botão "Temperatura do assento", a temperatura do assento será selecionada entre normal / baixo / médio / alto grau.
Posição de lavagem Ajustamento	Durante o estado de lavagem, pressione rapidamente a tecla "＜", a posição de lavagem se move para trás; pressione rapidamente a tecla "＞", a posição de lavagem avança (existem 5 graus de posições).
Intensidade de lavagem Ajustamento	Durante o estado de lavagem, pressione rapidamente a tecla "+" para aumentar a intensidade da lavagem; pressione rapidamente a tecla "-" para diminuir a intensidade de lavagem: (existem 5 graus de intensidade de lavagem).
Abrir fechar o assento	(※Somente para modelos com esta configuração） Quando não estiver sentado, pressione o botão [Abrir/fechar assento] para abrir/fechar o assento;
Abrir fechar a capa	(※Somente para modelos com esta configuração Quando não estiver sentado, pressione o botão [Abrir/fechar tampa] para abrir/fechar a tampa;
Escudo de espuma	Quando nenhuma função estiver em execução, pressione rapidamente o botão “Foam Shield” para iniciar a função de formação de espuma (※apenas para modelos com esta configuração)
Terapia infravermelha	※Esta série não possui esta configuração
Esterilização UV	Quando não estiver sentado, pressione longamente o botão "Esterilização" para iniciar a função de esterilização UV, que terminará automaticamente em cerca de 2 minutos ou quando outras funções forem operadas ou o corpo humano for detectado; (※Somente para modelos com esta configuração e o modelo manual) (Nota: Certifique-se de que a tampa esteja fechada antes de começar! Se desejar abrir a tampa durante a esterilização, interrompa a função de esterilização primeiro!)
Automático Esterilização UV	Pressione longamente o botão "Esterilização" para ligar/desligar a função de esterilização UV automática. Quando a esterilização UV automática é iniciada, a função de esterilização UV será ativada automaticamente quando a tampa for fechada e terminará automaticamente após cerca de 2 minutos ou quando outras funções forem operadas ou o corpo humano for detectado; (※apenas para modelos com esta configuração)
Quatro estações temperatura modo de detecção	Pressione longamente o botão "Sensor de temperatura das quatro estações" para ligar/desligar o modo de detecção de temperatura das quatro estações. Modo de detecção de temperatura Four Seasons: A temperatura da água, a temperatura do ar e a temperatura do assento são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura ambiente. (Enquanto estiver sentado, a temperatura pode ser ajustada manualmente. Retorne ao modo de detecção de temperatura após o término da função: a temperatura não pode ser ajustada quando não estiver sentado.)
aromaterapia	※Esta série não possui esta configuração
Luz ambiente	Pressione longamente o botão “Luz Ambiente” para alternar os modos de luz ambiente. (※Somente para modelo manual).
	Pressione rapidamente o botão "Luz Ambiente" para alternar o modo de luz ambiente; pressione longamente o botão "Luz ambiente" para entrar no modo de luz ambiente automático. (※Apenas para modelos automáticos)
Luz noturna	Pressione rapidamente o botão "Night Light" para ligar/desligar a luz noturna;
Memória do usuário	Enquanto estiver sentado, pressione longamente o botão "Usuário 1'/"Usuário 2' para memorizar a temperatura da água, temperatura do ar, temperatura do assento, pressão da água, posição e velocidade do ar correspondentes; pressione rapidamente o botão “Usuário 1”/“Usuário 2”, ajuste a engrenagem de função aos parâmetros definidos pelo usuário; (※Somente para modelos com esta configuração)
Autolimpeza	Enquanto não estiver assentado, pressione rapidamente "Autolimpeza" para iniciar a limpeza automática da barra de pulverização e do bico. (Pressione rapidamente novamente para ligar/desligar o movimento alternativo da lança)

Instruções de operação do botão

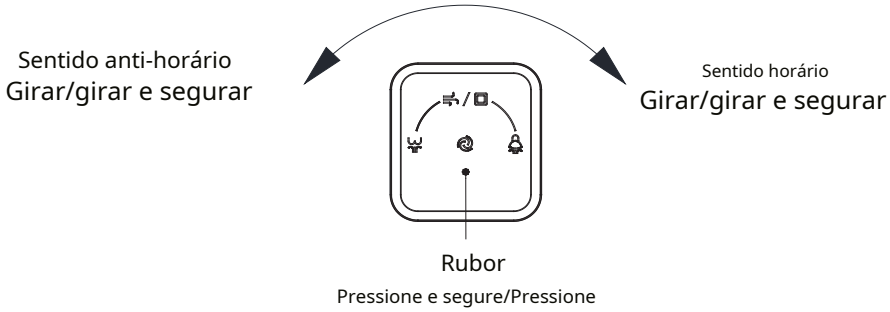

Botão/Função	Descrição da função
	Enquanto estiver sentado, gire rapidamente no sentido anti-horário para iniciar a função de lavagem das nádegas; Durante a lavagem, gire rapidamente no sentido anti-horário para mover o bico para trás; Durante a lavagem, gire longamente no sentido anti-horário para ligar/desligar a função de lavagem móvel.
	Enquanto estiver sentado, gire rapidamente no sentido horário para iniciar a unção de lavagem feminina; Durante a lavagem, gire rapidamente no sentido horário para mover o bico para trás; Durante a lavagem, gire longamente no sentido horário para ligar/desligar a função de lavagem móvel.
	No estado de operação não funcional, pressione rapidamente o botão para lavar; no estado de operação funcional, pressione rapidamente para interromper a função atual. No estado não sentado, pressione longamente para acender a luz da atmosfera; no estado sentado, pressione e segure para iniciar a função de secagem.

Descrição de outras funções

Botão/Função	Descrição da função
Espuma automática função de escudo	Uma vez sentado, ele inicia automaticamente o dispositivo de formação de espuma, a saída de espuma descarrega a espuma para evitar respingos e isolar o odor. A espuma cobre toda a superfície da água; (esta função está fechada por padrão) (Condições de início da proteção automática de espuma: 1. Sentar novamente em 30 segundos desde a última saída do assento. 2. O intervalo desde a última formação de espuma é superior a 1 hora e não há lavagem.)
Lavagem automática depois de sair do assento	O tempo de assento é superior a 6 segundos e não há lavagem antes de sair do assento, descarga automática após sair do assento. (Esta função está ativa por padrão)
Molhe o vaso sanitário depois de sentado	Após 30 segundos desde que saiu do assento, uma vez sentado, a água superior flui automaticamente para pré-molhar a superfície interna do vaso sanitário (a função está ativa como padrão)
Sensível aos pés função	(※Somente para modelo manual) No estado não assentado, toque brevemente no pedal para iniciar a lavagem;
	(※Somente para modelo automático) No estado não sentado, toque brevemente no pedal: a) Abra a tampa →, abra o assento (menos de 6 segundos) ← feche o assento. b) Abra a tampa →, abra o assento (mais de 6 segundos) → feche o assento e enxágue. No estado não sentado, pedal de toque longo: Abra o assento e a tampa ao mesmo tempo.
Automático desodorização	Uma vez sentado, ele inicia automaticamente o dispositivo de desodorização do catalisador químico. (Esta função está ativa por padrão)
Automático Abra a capa	Quando o corpo humano está próximo do vaso sanitário, ele abre a tampa automaticamente. Quando não houver nenhuma operação ou nenhum corpo humano se aproximando, feche a tampa por cerca de 2 minutos (se o assento for aberto por mais de 6s e não houver lavagem durante este período, feche a tampa e dê descarga) (※Limitado apenas a este modelo de configuração)
Lavar sem energia elétrica	No estado de falta de energia, pressione o botão para iniciar a função de lavagem.

Solução de problemas

Se ocorrer uma falha semelhante, leia atentamente o conteúdo a seguir e consulte os métodos de manuseio correspondentes para solucionar o problema. Se o problema ainda não for resolvido, entre em contato com o vendedor ou com o centro de serviço pós-venda.

Unid	Fenômeno de falha	Análise de falhas	Tratamento de falhas
Poder fornecer	O produto faz não funciona	O cabo ou tomada está solto?	Verifique a conexão elétrica.
		Verifique se o protetor de vazamento está cortado ou não (a luz indicadora do protetor não acende)?	Pressione o botão de reinicialização do protetor contra vazamentos. Se não funcionar ou desligar com frequência, você deve desconectar o plugue de alimentação e parar de usar o produto. Entre em contato com o vendedor ou centro de serviço pós-venda.
		Verifique se o produto está ligado ou não (sem exibição no painel)	Pressione longamente o botão Parar no controle remoto e o painel de exibição acenderá.
Função de lavagem	O bico não consegue pulverizar	Verifique se o sensor de assento está funcionando ou não?	Ajuste sua postura sentada
		Verifique se a água ou a energia está cortada ou não?	Aguardando a restauração da água e da energia
		Verifique se a válvula está aberta ou não?	Válvula aberta
		Verifique se o dispositivo de filtro está entupido ou não?	Limpe o filtro ou substitua o filtro
		Verifique se o cano de abastecimento de água está quebrado ou não?	Verifique se os canos de abastecimento de água estão quebrados ou não
	Água de lavagem é fraco	Verifique se o dispositivo de filtro está entupido ou não?	Limpe o filtro ou substitua o filtro
		Verifique se a pressão da água está baixa ou não?	Ajuste o grau de pressão da água ou ative o modo de lavagem com massagem
	Parada do bico água de saída	Verifique se o ciclo de lavagem para automaticamente?	Reinicie a função
		Verifique se o sensor de assento funciona ou não?	Ajuste sua posição sentada e reinicie a função
		Verifique se há falta de água ou queda repentina na pressão da água?	Aguarde até que o abastecimento de água seja restaurado ou a pressão da água atenda aos requisitos de uso do produto antes de usá-lo.
Esquentar ar função	Temperatura do ar é baixo	Verifique se a temperatura do ar foi definida como normal ou baixa?	Ajuste o grau de temperatura do ar
	Sem secagem ao ar	Verifique se o sensor de assento funciona ou não?	Ajuste sua posição sentada e reinicie a função
		Verifique se o ciclo de secagem para automaticamente?	Reinicie a função
Assento aquecimento	Temperatura do assento é baixo	Verifique se a temperatura do assento foi ajustada para temperatura normal ou baixa?	Ajustar a temperatura do assento
		Verifique se o produto acabou de ser ligado (o produto precisa de um curto período de tempo para aquecer depois de ligado)	Aguarde o produto aquecer
		O modo de detecção de temperatura para quatro estações está LIGADO e o produto está no modo Verão.	Desligue o modo de detecção de temperatura e ajuste o grau de temperatura do assento
Controlo remoto ao controle	Controle remoto Não pode trabalhar	Verifique se a bateria está totalmente descarregada ou não?	Substitua a bateria
		Verifique se os pólos positivo e negativo da bateria estão configurados corretamente?	Instale a bateria corretamente de acordo com as marcações
	O botão não pode trabalhar	Verifique se a bateria está fraca ou não?	Substitua a bateria
Lavagem função	Não é possível liberar água normalmente	Verifique se o filtro está entupido ou não?	Limpe o filtro da válvula
		Verifique se o cano de abastecimento de água está quebrado ou não?	Eliminar canos de abastecimento de água quebrados
		Verifique se o intervalo entre duas descargas é superior a 30 segundos (modelo com tanque)	A função de descarga é ativada quando o intervalo entre duas descargas é superior a 30s.
		Verifique se o filtro está entupido ou não (modelo sem tanque)	Desentupir canos

Manutenção

Para garantir o uso normal do produto, limpe e mantenha o produto regularmente

Observação	que ao realizar a limpeza e manutenção, certifique-se de desconectar o plugue de alimentação da tomada, fechar a válvula de abastecimento de água e interromper o abastecimento de água.

⚠ Aviso

Não adicione água ou detergente na parte elétrica do vaso sanitário inteligente ou no interior do controle remoto. Não molhe as peças elétricas e plugue de alimentação com água ou detergente. Caso contrário, poderá existir risco de choque eléctrico e incêndio.

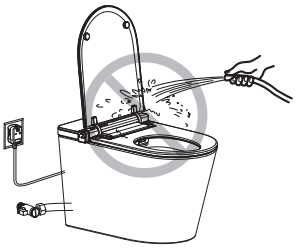

⚠ Perceber

Ao limpar e manter peças plásticas, não use produtos de limpeza inadequados (limpador de banheiro, álcool, cresol, benzeno, detergente em pó, alvejante, tinas, diluente, limpador residencial, gasolina, etc.), caso contrário, as rachaduras das peças plásticas podem resultar em ferimentos pessoais. , choque elétrico ou incêndio.

Métodos de limpeza e manutenção de capas, assentos e outras peças plásticas.

- Pano macio úmido para limpar o produto. Se o produto estiver sujo, use um pano macio para limpá-lo.

  Limpe com uma pequena quantidade de detergente neutro diluído e depois limpe com um pano limpo e úmido.

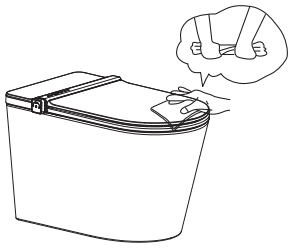

Métodos de limpeza e manutenção dos bicos

- Quando não estiver sentado, pressione o botão "autolimpeza" no controle remoto para iniciar a autolimpeza. (Pressione novamente novamente para iniciar/parar o movimento do bocal.)
  Se o bocal estiver sujo, limpe-o com uma escova de dentes.
  Não use muita força ao esfregar o bico, caso contrário danificará a lavadora.



Manutenção do filtro de válvula

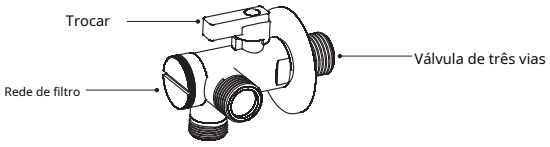

1. Gire o interruptor no sentido horário para a posição desligada;
2. Use uma chave de fenda ou uma moeda para desparafusar a rede do filtro no sentido anti-horário.
3. Use uma escova para limpar a sujeira e impurezas do filtro.
4. Enrosque no sentido horário o filtro de limpeza na válvula de três vias e verifique se o filtro está instalado no lugar.

5. Gire a chave no sentido anti-horário para a posição totalmente aberta.

Reabastecer espuma de bolha

1. Abra a tampa da porta de reabastecimento de líquido;
2. Aponte para a porta de reabastecimento de líquido (ou use um funil) e despeje lentamente o líquido da espuma;
3. A quantidade de líquido adicionado de uma vez é inferior a 450ml. Após a conclusão da adição do líquido, cubra a tampa.

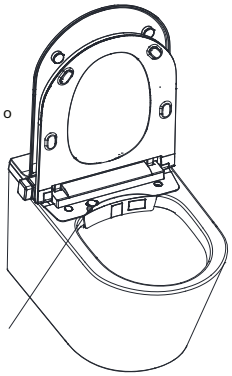

Especificações do produto

Tensão nominal		AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz
Potência nominal/potência máxima de entrada		1050W/1700W
Use temperatura ambiente/temperatura de abastecimento de água		3℃~40℃/4℃~35℃
Nível à prova d'água		IPX4
Nível impermeávelNível impermeável		5,0L
Abastecimento de água requisitos de pressão	Limpe o banheiro	0.03Mpa~0. 75Mpa (modelo com tanque) 0. 15Mpa~0. 75Mpa (modelo sem tanque)
	Lavagem corporal	0.08Mpa~0. 75Mpa
Lavagem corporal	Aquecimento e segurança	Aquecimento instantâneo 1600W, proteção contra superaquecimento e retardante de chamas
	Lavagem de nádegas	450ml~650ml
	Lavagem feminina	450ml~650ml
	Lavagem com um toque	Lavar, enxaguar, secar
	Lavagem móvel	A largura do balanço é de cerca de 15mm
	Massagem com bolhas	Pulso (modelo sem tanque)
	Pressão da água ajustamento	3 configurações de graus, 450ml ~ 650ml
	Ajuste de posição	Configurações de 5 notas
	Temperatura ajustamento	Temperatura normal/baixo grau/médio grau/alto grau, temperatura normal ~ 41℃
Aquecimento dos bancos	Aquecimento e segurança	Cerca de 50W, proteção contra superaquecimento e retardador de chama
	Temperatura da superfície	Temperatura normal/baixo grau/médio grau/alto grau, temperatura normal ~ 41℃
Secagem com ar quente	Aquecimento e segurança	Cerca de 250 W, proteção contra superaquecimento e retardante de chamas
	Temperatura do ar quente	Temperatura normal/baixo grau/médio grau/alto grau, temperatura normal 55℃
	Ajuste de velocidade do ar	Ajuste de cinco notas
Tampa/assento abrir e fechar	Abertura automática e fechar	Indução por microondas, acionamento motorizado; pode ser ligado/desligado
	Abrir e fechar manualmente	Dispositivo de descida hidráulica
Assistência de conforto	Desodorizar	Catalisador químico
	Escudo de espuma	A espuma é para isolamento de odores e à prova de respingos. A capacidade do recipiente é de 450ml e pode ser aberto/fechado.
	Autolimpeza	Limpeza antes do uso/Limpeza de manutenção
	Luz noturna suave	Branco, pode ser ligado/desligado
	Luz ambiente	Vários modos opcionais
	Visor digital HD	Status, temperatura, exibição de erro
	Umedecendo a tigela depois de sentado	Pode ser ligado/desligado
	Lave depois de sair do assento	Pode ser ligado/desligado
	Lavar durante falta de energia	Bateria de 12~16V (modelo com tanque)/bateria de 9V (modelo sem tanque)
	Esterilização UV	Dura cerca de 2 minutos e pode terminar automaticamente
	Quatro estações detecção de temperatura	Modo de ajuste automático de temperatura, pode ser ligado/desligado
	Memória do usuário controle remoto	Modo de usuário, temperatura da água na memória, temperatura do ar, temperatura do assento, pressão da água, posição, velocidade do ar
Controle conveniente	Controle remoto	2. 4G, alimentado por duas baterias AA
	Botão	Configurações de lavagem/secagem/lavagem/função
	Botão de toque do pé	Abrir e fechar/lavagem
Protetor de Vazamento		Carga máxima 10A, corrente de proteção contra vazamento ⩾10mA; comprimento do cabo de alimentação aproximadamente 1,5m
Tamanho do produto		548x375x320(mm)
Peso Líquido do Produto		A unidade de cobertura tem 7KG / Todo o conjunto de banheiro tem 42KG

Instruções sobre proteção ambiental

Instruções sobre os níveis de eficiência energética e de água do banheiro

Os níveis de eficiência energética e hídrica dos banheiros inteligentes são divididos em três níveis, o terceiro nível é o mais baixo em termos de eficiência energética e hídrica. O consumo de energia do ciclo unitário, o consumo médio de água de lavagem e o consumo médio de água de descarga de cada nível devem cumprir o disposto na Tabela 1.

Tabela 1 Indicadores de eficiência energética e nível de eficiência hídrica de banheiros inteligentes

<table>
<tr><td colspan="3">Eficiência energética do banheiro inteligente
e níveis de eficiência hídrica</td><td>Nível 1</td><td>Nível 2</td><td>Nível 3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Energia eficiência
índice de nível</td><td rowspan="2">Consumo de energia
prêmio por ciclo/(kw.h)</td><td>Com assento
função de aquecimento</td><td>⩽0,030</td><td>⩽0,040</td><td>⩽0,060</td></tr>
<tr><td>Sem assento
função de aquecimento</td><td>⩽0,010</td><td>⩽0,020</td><td>⩽0,030</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Água eficiência
índice de nível</td><td colspan="2">Consumo médio de água para lavar/L</td><td>⩽0,30</td><td>⩽0,50</td><td>⩽0,70</td></tr>
<tr><td colspan="2">* Consumo médio de água para descarga/L</td><td colspan="3" rowspan="2">Cumprir os requisitos de
indicadores de nível 3 em GB 25502</td></tr>
<tr><td colspan="2">* Consumo total de água para descarga dupla/L</td></tr>
<tr><td colspan="6">Nota 1: “*” Aplica-se a 70% dos banheiros inteligentes multifuncionais.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Nota 2: Para cada nível de eficiência hídrica, o consumo médio de água até meia descarga de uma sanita com descarga dupla não deve ser superior a 70% do limite máximo de consumo de água para descarga total.</td></tr>
</table>

Eficiência Energética e Eficiência Hídrica

Os nomes e conteúdos de substâncias perigosas no produto.

De acordo com os regulamentos e requisitos relevantes das "Medidas Administrativas para a Restrição do Uso de Substâncias Perigosas em Produtos Elétricos e Eletrônicos" da República Popular da China, é fornecido o seguinte formato, incluindo os nomes de peças de produtos eletrônicos e substâncias perigosas .

Nome da peça	Substância Nociva					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	OBP	PBDE
Dispositivo de controle	×	○	○	○	○	○
Controle remoto	×	○	○	○	○	○
Fios e conectores	○	○	○	○	○	○
Componentes da habitação	○	○	○	○	○	○
Dispositivo térmico	×	○	○	○	○	○
Dispositivo de secagem	×	○	○	○	○	○
Dispositivo de lavagem	×	○	○	○	○	○
Componentes hidroviários	×	○	○	○	○	○
Etiquetas	○	○	○	○	○	○

Este formulário foi elaborado de acordo com o disposto na SJ/T 11364. 0: Indica que o conteúdo da substância perigosa em todos os materiais homogêneos desta parte está abaixo do limite exigido pela norma GB/T 26572. X: Indica que o conteúdo da substância perigosa em pelo menos um material homogêneo do componente excede os requisitos limites estipulados na norma GB/T 26572. Os componentes marcados com o "x" acima não possuem atualmente tecnologias e componentes alternativos e atendem aos requisitos regulatórios nacionais de "Aparelhos Elétricos" das Medidas para Administração de Restrições ao Uso de Substâncias Perigosas em Produtos Eletrônicos.

No nível técnico atual, o teor de substâncias nocivas utilizadas é controlado ao nível mais baixo. A Empresa continuará seus esforços para reduzir o uso dessas substâncias por meio de tecnologias aprimoradas.

O “período de uso de proteção ambiental” deste produto é de 10 anos. Isso é mostrado na figura à direita. O período de utilização ecologicamente correto das peças substituíveis pode ser diferente do período de uso ecologicamente correto do produto. Use este produto apenas em condições normais conforme descrito neste manual.

O “período de utilização ecologicamente correto” é apenas válido.