Nashi iAnna Suspendido

Instrucciones de instalación y uso.

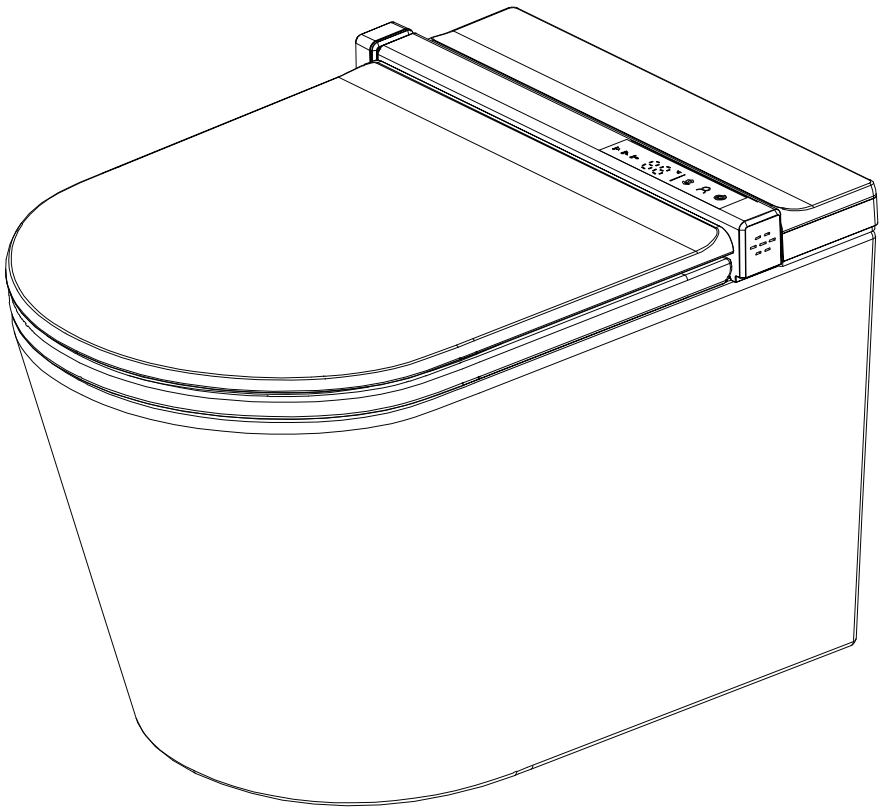

Instrucciones previas a la lectura

1. Lea atentamente este manual antes de la instalación y el uso;
2. La apariencia del producto está sujeta a la realidad.
3. Para conocer las funciones del producto, consulte la configuración del modelo realmente adquirido.
4. Guarde el manual de instrucciones correctamente y sáquelo para leerlo cuando sea necesario.

Nashi

Tabla de contenido

1. Lista de accesorios ---------- 02

2、 Preparación de herramientas ---------- 02

3、 Soportes y preinstalación de agua y electricidad. ---------- 02

4、Instalación de inodoros inteligentes ---------- 04

5、 Introducción del producto ---------- 08

6、 Precauciones de seguridad ---------- 10

7、 Instrucciones de funcionamiento del control remoto ---------- 13

8、 Instrucciones de funcionamiento de la perilla ---------- 15

9、 Solución de problemas ---------- 16

10、 Mantenimiento ---------- 17

11 Especificaciones del producto ---------- 18

12、 Instrucciones sobre protección del medio ambiente ---------- 19

13、 Eficiencia energética y eficiencia hídrica ---------- 20

Lista de accesorios

Accesorios para inodoros inteligentes

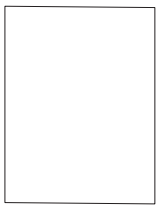

Instrucciones y otros documentos

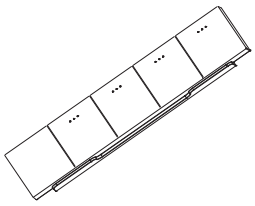

Control remoto y
Soporte para montaje en pared

Baterías de control remoto (tipo AA)

Tornillos de expansión para control remoto



Batería
Embalar

Burbuja
Espuma

Gorra para orificio del tornillo

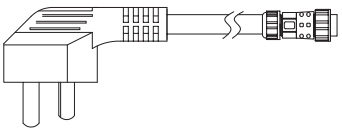

Cable de energía

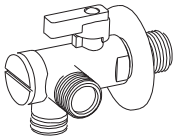

Válvula: Entrada 1/2 pulgada
Salida 1/2 pulgada



Manguera para tanque de lavado (35cm)



Manguera para bidé (40cm)

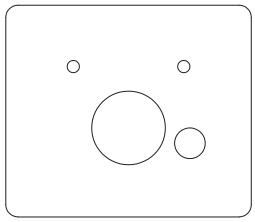

Almohadilla

Accesorios para soportes de pared

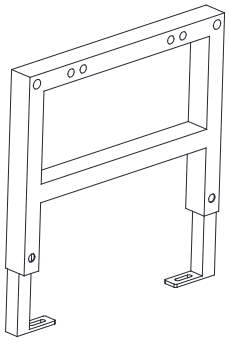

Soporte de pared

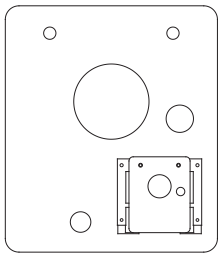

Instalar posicionamiento placa indicadora

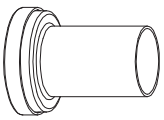

Tubería recta para aguas residuales



Porta tubos



Codo de aguas residuales

Tapón de codo

Silicona esponja de aceite

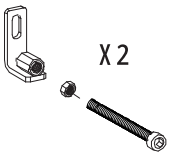

Placa de fijación a pared y su juego de tornillos

(M11)

Fijación del soporte
juego de tornillos de expansión

Manga de plástico

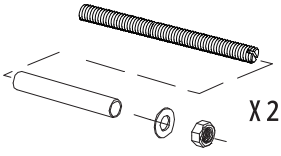

Juego de pernos de fijación para inodoro (M12)

Preparación de herramientas

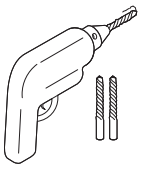

Taladro de impacto

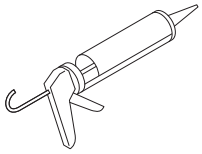

Pistola de calafateo

Cinta de sellado

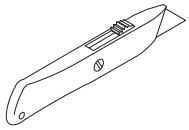

Cortador

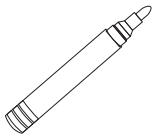

Rotulador

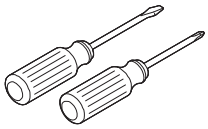

Destornillador



cinta de banda

Taza medidora

Llave inglesa

Llave hexagonal



Sierra

Pelacables

Raspar

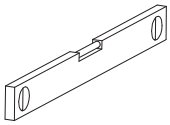

Instrumento de nivelación

Regla

Soportes y Preinstalación de agua y luz.

1.Requisitos de dimensiones después de finalizar la instalación.

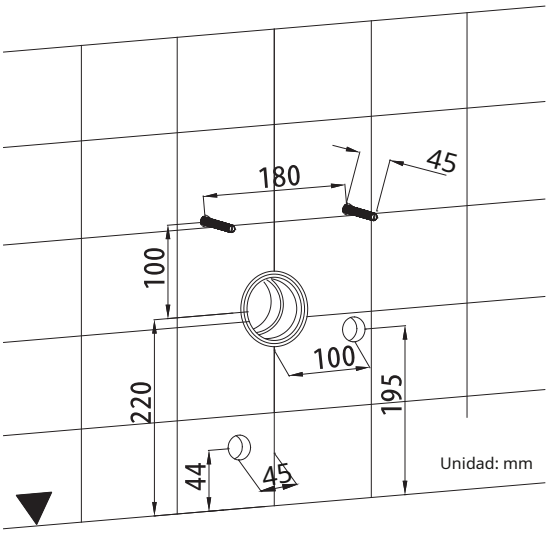

▼ Nivel del suelo después de finalizar la instalación.

2.Determinar la ubicación de la instalación de agua y electricidad.

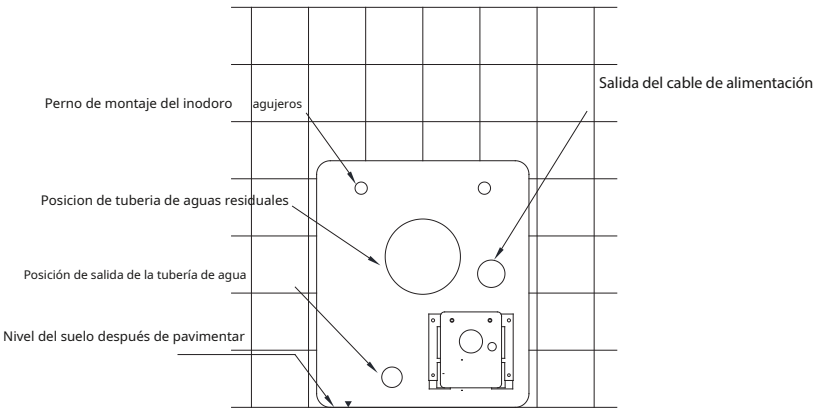

De acuerdo con la placa indicadora de posicionamiento de la instalación, marque las posiciones de los orificios de los pernos, la tubería de aguas residuales, la salida de la tubería de agua (posición de instalación de la válvula de agua) y la salida del cable de alimentación; (Nota: la parte posterior de la placa indicadora es la pared del mosaico; siga el mosaico real para realizar los ajustes correspondientes).

3.Ajusta y fija el soporte.

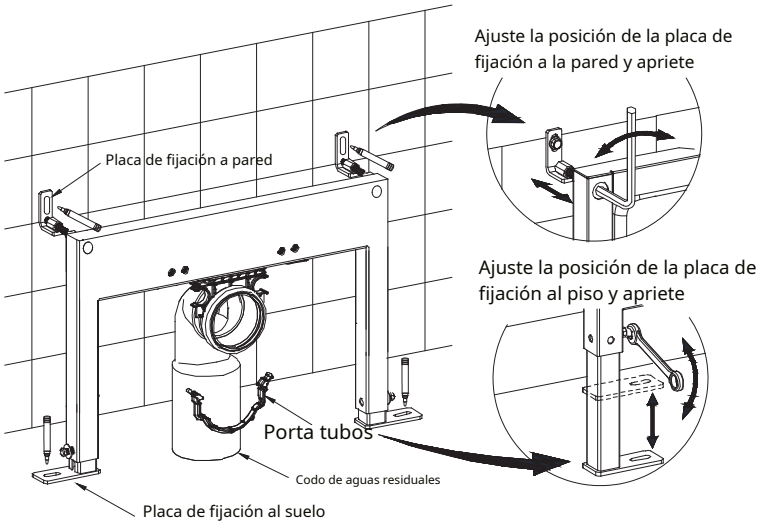

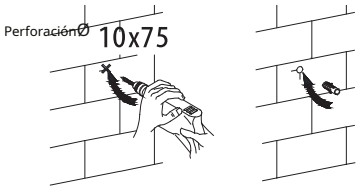

Taladre agujeros en la pared e instale tuercas de expansión.

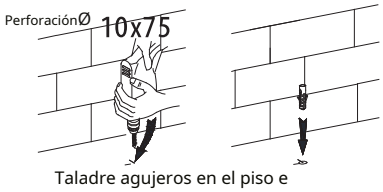

Taladre agujeros en el piso e instale tuercas de expansión.

① ②

③

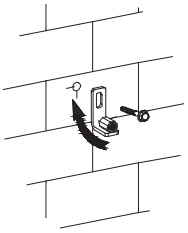

Bloquear el pernos de expansión

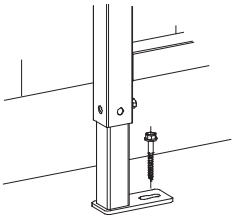

Bloquear el pernos de expansión

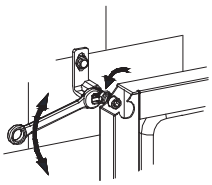

bloquear la pared tuercas de fijación

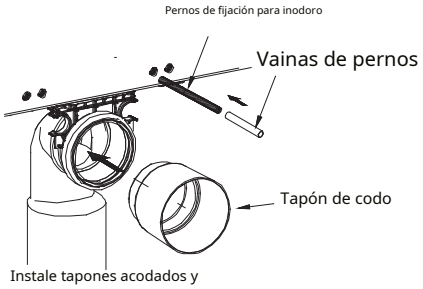

Instale tapones acodados y pernos de fijación del inodoro.

④ ⑤ ⑥

① Instale el codo de aguas residuales en el soporte, fíjelo con el soporte de tubería y conéctelo a la tubería externa;
② De acuerdo con las posiciones de los orificios de los pernos de montaje, ajuste la altura de la placa de fijación al piso y la longitud de la placa de fijación a la pared y realice un ajuste previo;
③ Marque la posición de perforación para la fijación a la pared y al suelo. Después de perforar, instale las tuercas de expansión;
④ Después de alinear el soporte con la posición de instalación, fíjelo y apriételo previamente con los tornillos correspondientes;
⑤ De acuerdo con la posición marcada de instalación de agua y electricidad, ajuste minuciosamente el soporte para garantizar que la posición del soporte sea precisa y nivelada, y luego apriete los tornillos de fijación al piso, los tornillos de fijación a la pared y los pernos de fijación a la pared;
⑥ Inserte el tubo acodado de aguas residuales en el tapón acodado e instale los pernos y las fundas en los orificios para pernos del inodoro.

4.Preinstalación de agua y electricidad y colocación de muros y alicatados.

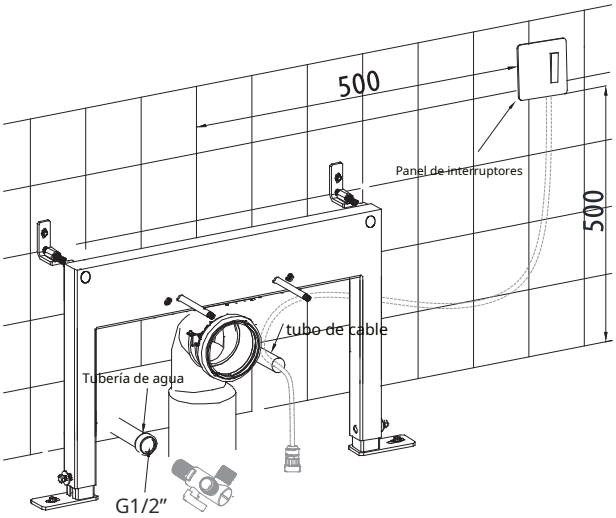

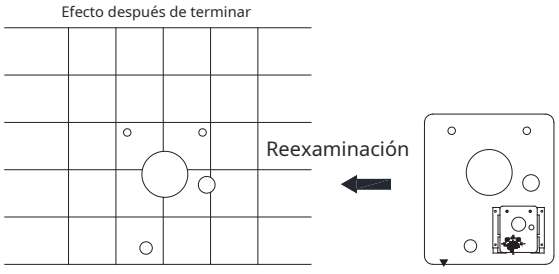

① Fije la tubería de agua (diente interno G1/2") en la posición designada e instale el tapón;
② Fije el tubo del cable en el lugar designado y realice un tratamiento antibloqueo en la salida;
③ Panel de interruptores preinstalado para controlar de forma independiente encendido y apagado del inodoro inteligente;
④ Utilice la placa indicadora de instalación para volver a comprobar después de la construcción de la pared y la colocación de los azulejos. Asegúrese de que las posiciones relevantes sean correctas y luego elimine el sedimento restante;

Instalación de inodoros inteligentes

1.Instalación de tubería de agua

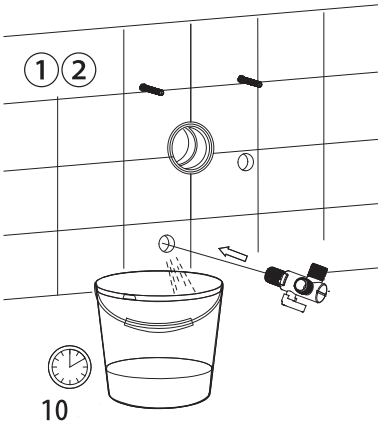

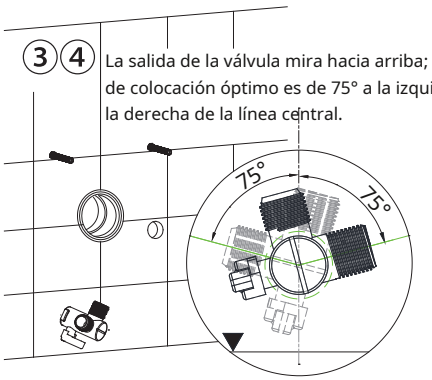

La salida de la válvula mira hacia arriba; el ángulo de colocación óptimo es de 75° a la izquierda y a la derecha de la línea central.

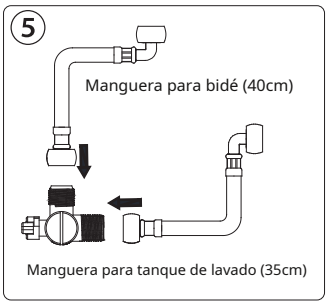

① Desenrosque el tapón de la tubería de salida de agua, retire los sedimentos en el interior y el exterior de la tubería y encienda el interruptor de la tubería de agua externa para hacer pasar el agua durante 10 segundos para eliminar las impurezas residuales;
② Luego apague el interruptor de la tubería de agua externa y mida la salida total de agua durante 10 segundos para asegurarse de que alcance más de 1,4 L; de lo contrario, no se podrá lograr el mejor efecto de descarga;
③ Envuelva cinta selladora alrededor de la rosca del extremo de entrada de agua de la válvula de tres vías y luego atorníllela en el sentido de las agujas del reloj en la salida de la tubería de agua para asegurarse de que la válvula esté colocada dentro de un rango razonable;
④ Encienda el interruptor de la tubería de agua externa y observe para asegurarse de que no haya fugas en la junta;
⑤ Instale la manguera del bidé y la manguera del tanque de agua en la salida de agua correspondiente de la válvula.

2. Conexión del cable de alimentación

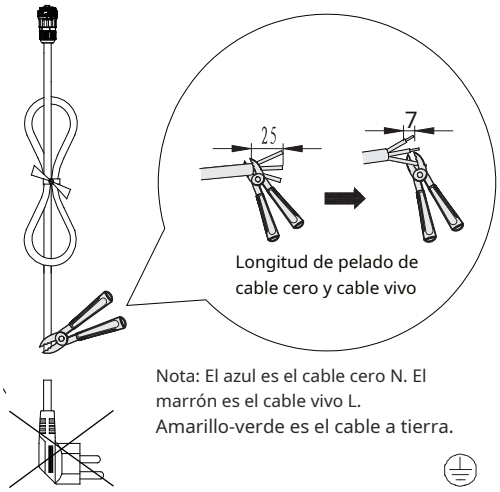

Nota: El azul es el cable cero N. El marrón es el cable vivo L.
Amarillo-verde es el cable a tierra.

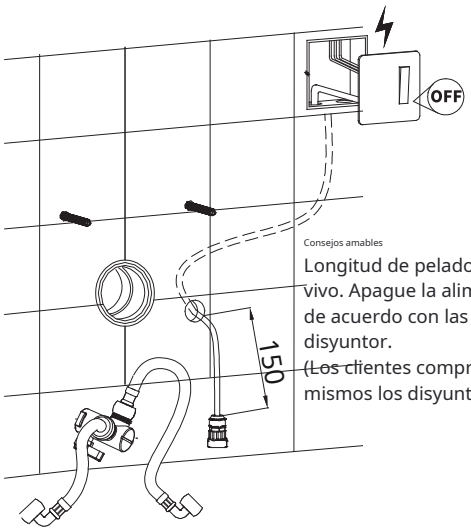

Consejos amables
Longitud de pelado de cables cero y vivo. Apague la alimentación e instálela de acuerdo con las instrucciones del disyuntor.
(Los clientes compran ellos mismos los disyuntores)

① Corte el enchufe del cable de alimentación. Después de insertar el cable de alimentación en la pared, aproximadamente 150 mm del cable de alimentación quedan expuestos en la pared;
② Despegue el cable de alimentación y asegúrese de que el cable de tierra sea 5 mm más largo que los cables cero y vivo;
③ Conecte el cable de alimentación al panel de interruptores, asegúrese de que los cables de cero, fuego y tierra estén conectados correctamente, luego apriete los tornillos del cableado y cubra el panel de interruptores.

3. Instalación de inodoros inteligentes

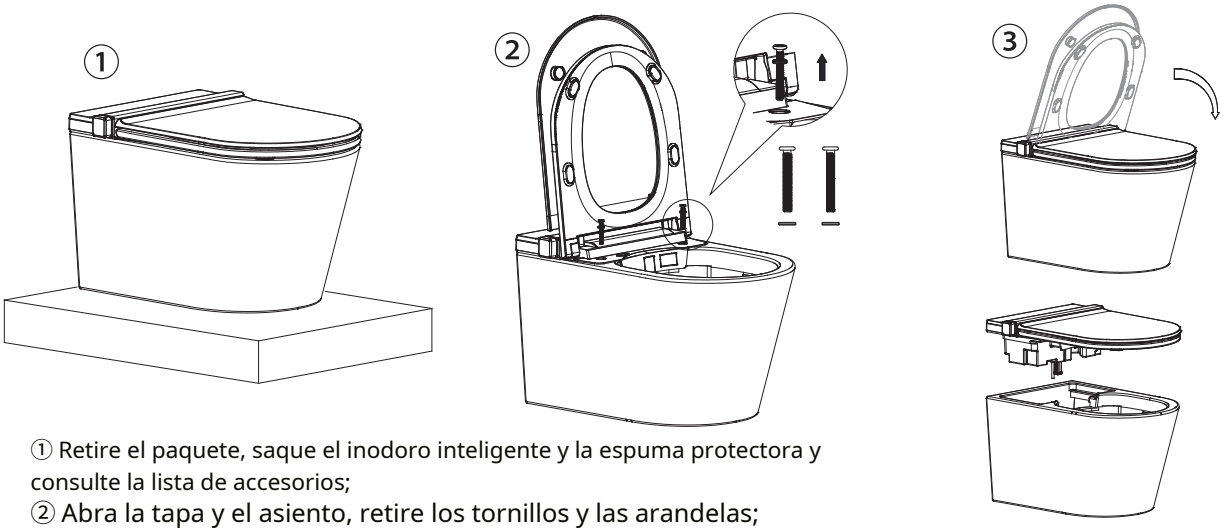

① Retire el paquete, saque el inodoro inteligente y la espuma protectora y consulte la lista de accesorios;
② Abra la tapa y el asiento, retire los tornillos y las arandelas;
③ Cierre la cubierta y el asiento, retire la unidad de la cubierta, prestando atención a proteger la apariencia.

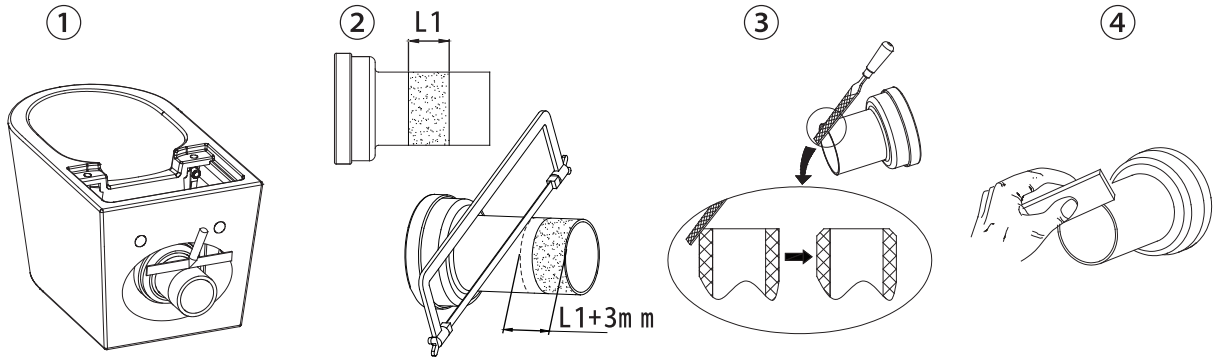

① Verifique la longitud de la tubería de aguas residuales; ② Corte el exceso de longitud del tubo;
③ Esmerilar y biselar los extremos de los tubos acodados y eliminar las rebabas;
④ Después del pulido, aplique aceite de silicona en el extremo.

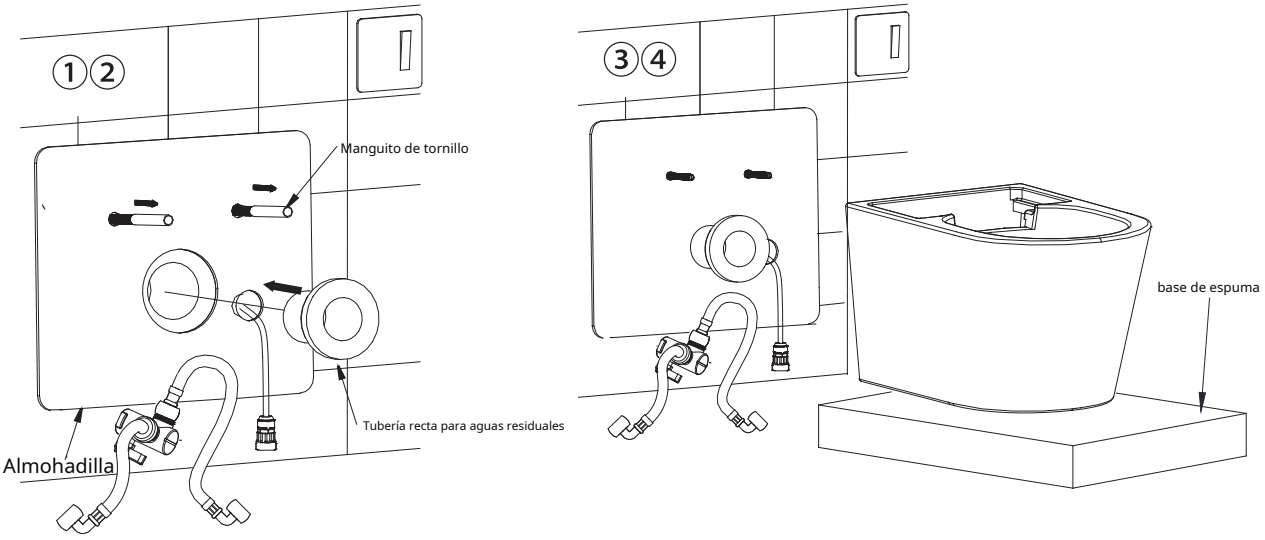

① Nivele el inodoro con un nivel de burbuja; ② Inserte el manguito de plástico y bloquee la junta de la tuerca;
③ Corte el exceso del cojín; ④ Aplique pegamento para vidrio alrededor del inodoro.

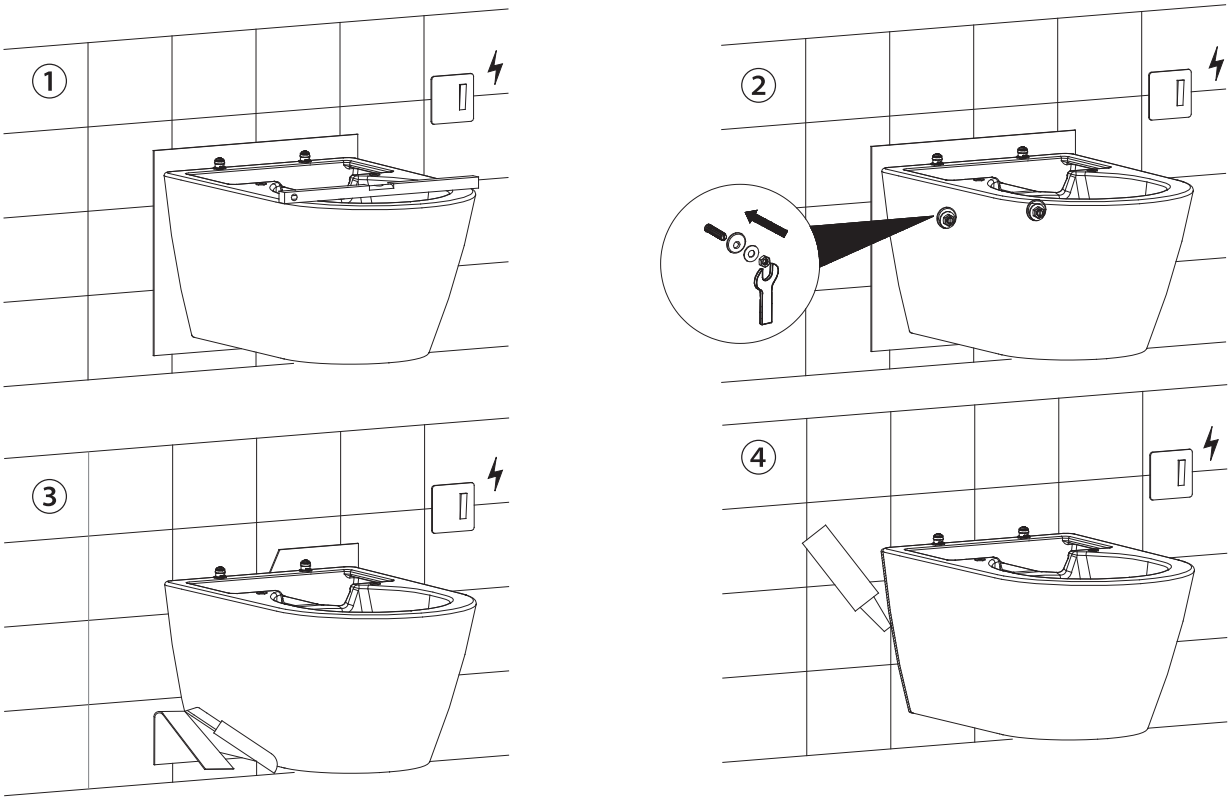

① Nivele el inodoro con un nivel de burbuja; ② Inserte el manguito de plástico y bloquee la junta de la tuerca;
③ Corte el exceso del cojín; ④ Aplique pegamento para vidrio alrededor del inodoro.

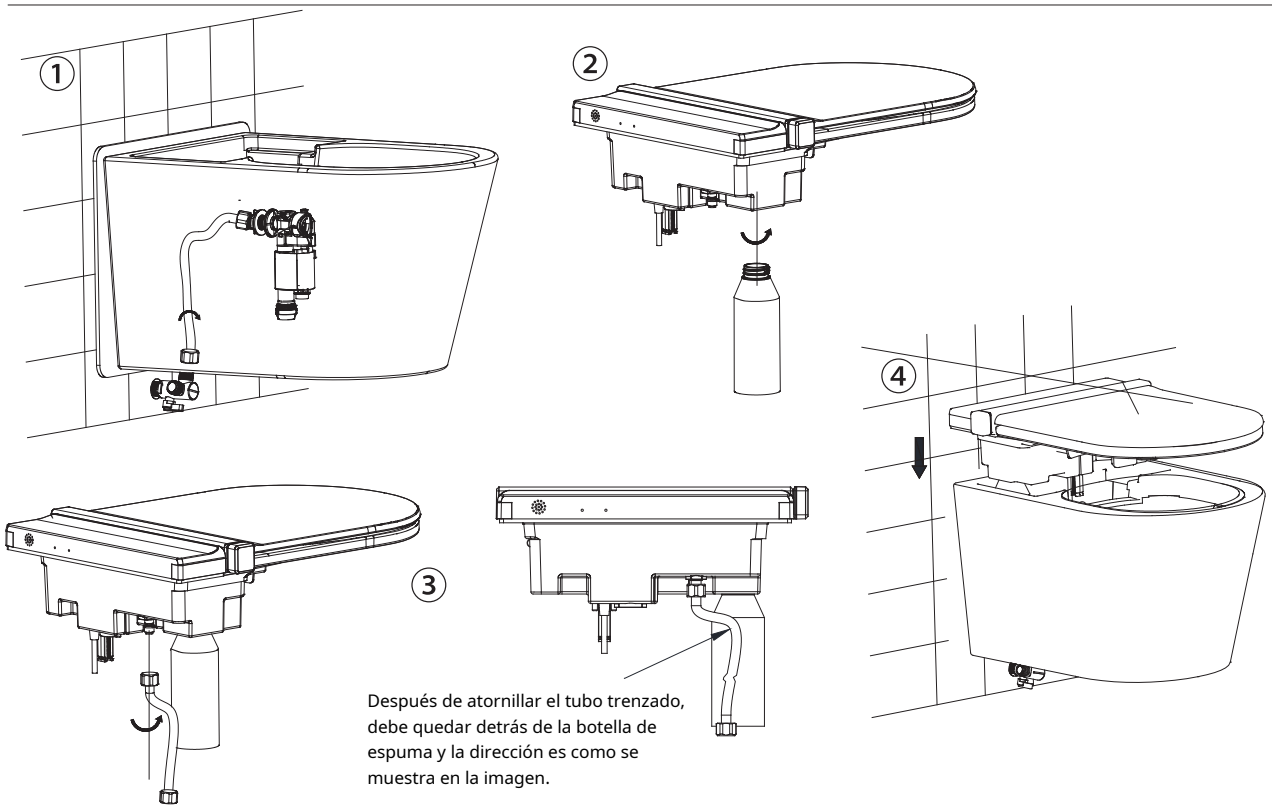

① Conecte la manguera del tanque de agua a la válvula de entrada del tanque de agua y ciérrela;
② Atornille la botella de espuma en la unidad de cubierta, conecte el cable de la bomba, el sensor de pie y el cable de alimentación respectivamente;
③ Coloque la unidad de tapa en el inodoro, conecte la manguera del bidé a la válvula de entrada de la unidad de tapa y ciérrela;
④ Coloque la unidad de cubierta en el inodoro, ajuste la alineación y haga un espacio uniforme.

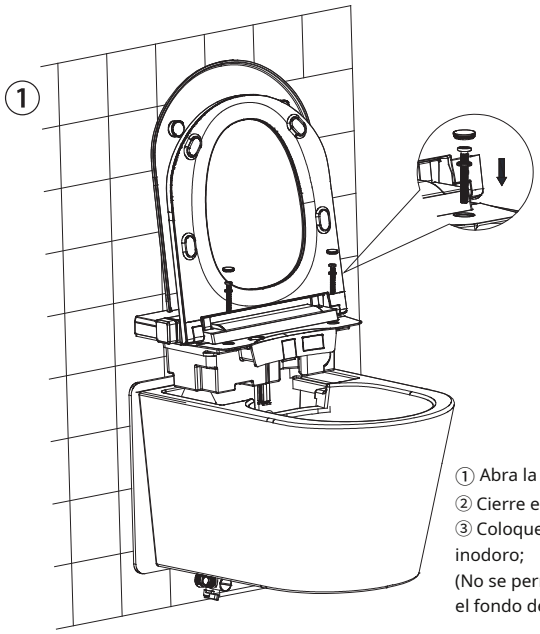

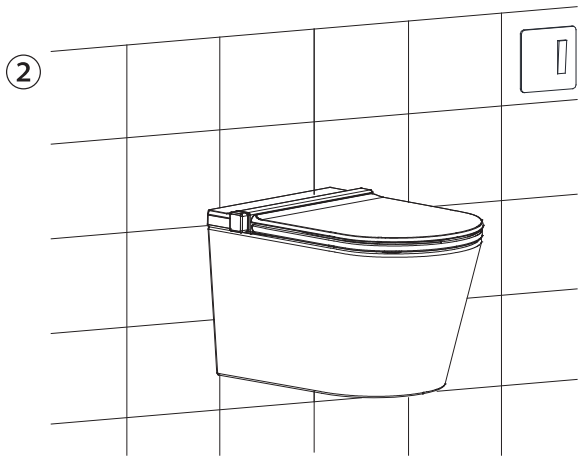

① Abra la tapa y el asiento, bloquee los tornillos e inserte la tapa decorativa;
② Cierre el asiento y la tapa, finalice la instalación del inodoro inteligente;
③ Coloque el cable de alimentación y asegúrelo al clip para cables en la parte inferior del inodoro;
(No se permite que el cable de alimentación y el protector contra fugas queden expuestos en el fondo del inodoro)

4.Instalación del control remoto

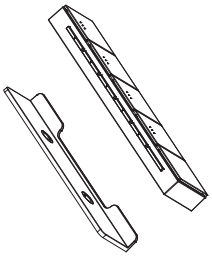

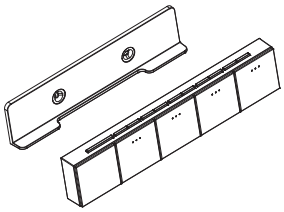

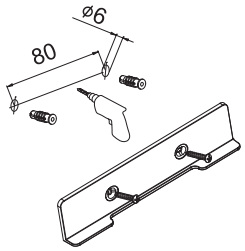

Método 1
(Aplica para azulejos lisos, vidrio y pared lisa)
1. Elija la ubicación de instalación adecuada (no es fácil de mojar, fácil de quitar u operar);
2. Limpie el polvo, las manchas de aceite, las gotas de agua, etc. de la pared de instalación;
3. Retire la cinta adhesiva en la parte posterior del soporte del control remoto, alinee la posición y presione uniformemente durante 1-2 minutos para que se adhiera firmemente; Colocar el mando a distancia después de 12 horas;

Método 2
1. Elija la ubicación de instalación adecuada (no es fácil de mojar, fácil de quitar u operar);
2. Fije el soporte en la pared mediante el paquete de accesorios de instalación;
3. Coloque el control remoto en el soporte;

5.Comprobación después de la instalación

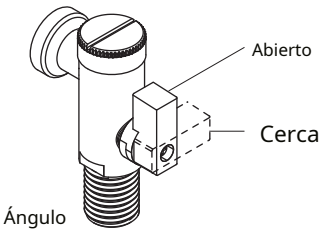

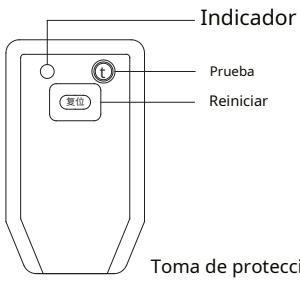

Toma de protección contra fugas

① Abra la válvula para pasar el agua y verifique si hay fugas en las conexiones de la tubería (※ Si hay fugas, vuelva a apretar las tuercas e instálelas nuevamente);
② Encienda y verifique el interruptor de protección contra fugas: presione el botón [Reset], el indicador se ilumina, luego presione el botón [Test], el indicador se apagará y luego presione el botón [Reset] nuevamente, el indicador se iluminará hacia arriba, entonces el inodoro inteligente se puede usar normalmente.
③ Presione el botón [Descarga] en el inodoro inteligente o en el control remoto para verificar que el efecto de descarga cumpla con los requisitos y si hay fugas en las juntas de cada tubería;
④ Verifique arriba y no hay problema, puede realizar otras funciones de acuerdo con las instrucciones para verificar si cada función es normal;

Introducción del producto

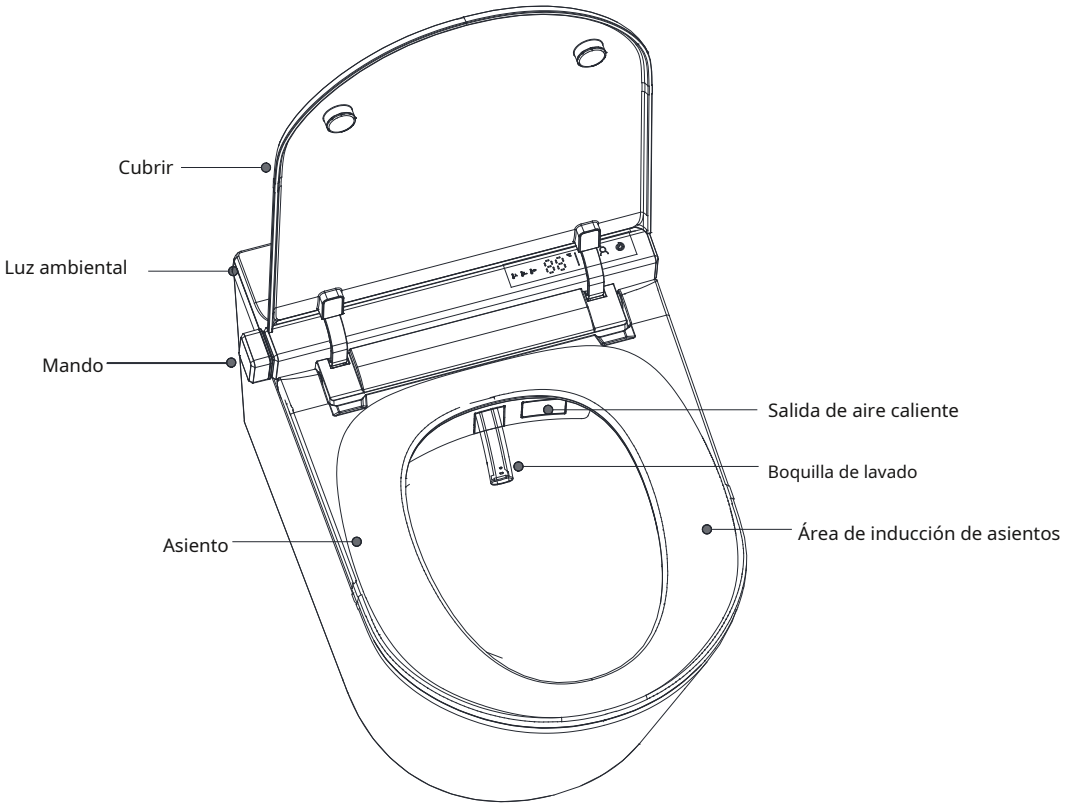

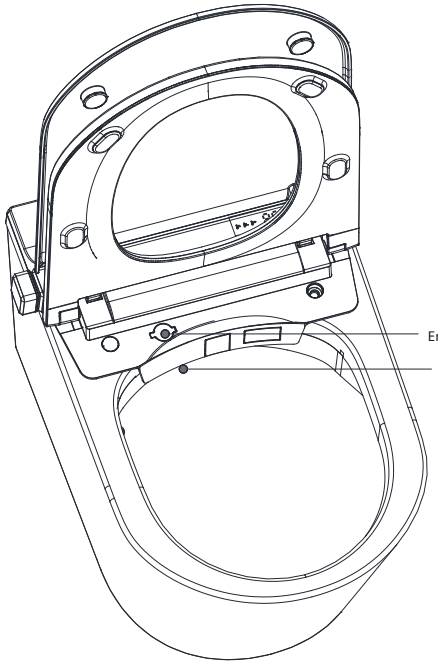

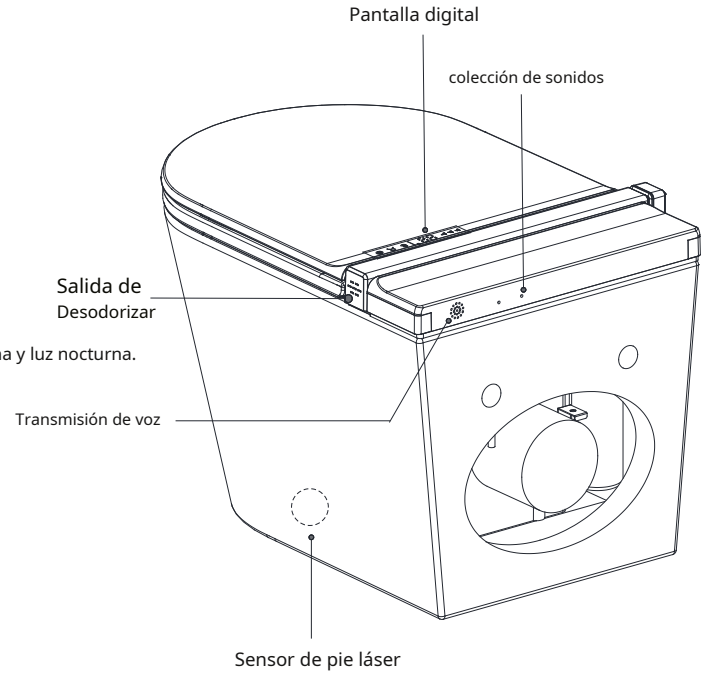

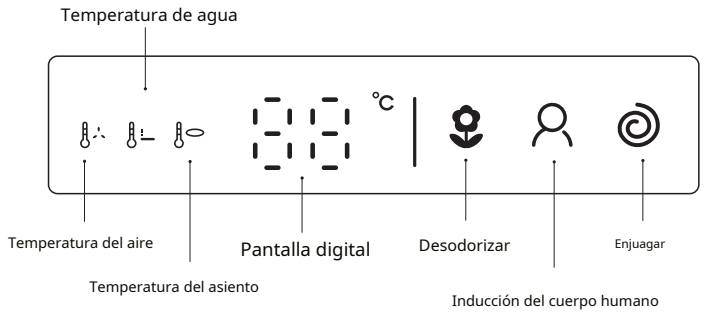

Indicación del código de error

E1 Falla del sensor de temperatura del asiento

E2 Sobretemperatura del asiento

E3 Falla del sensor de temperatura del aire

E4 Falla del sensor de temperatura del agua

E5 Falla del sensor de flujo de agua

E6 Sobretemperatura del agua

E7 Fallo de comunicación entre la placa principal y la placa secundaria

Dimensión del producto

Unidad: mm

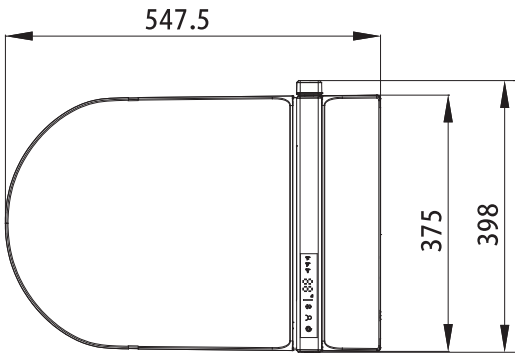

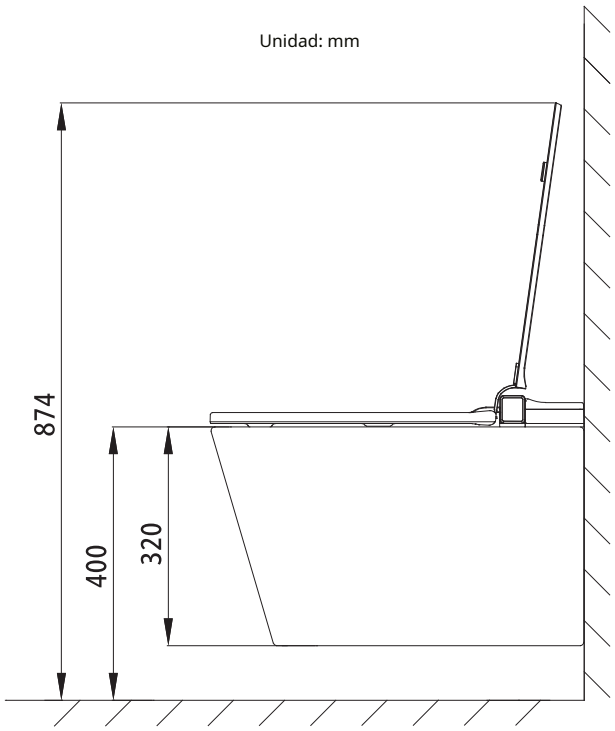

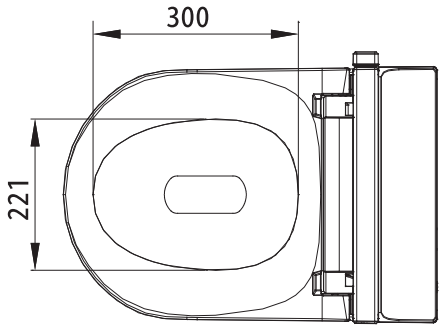

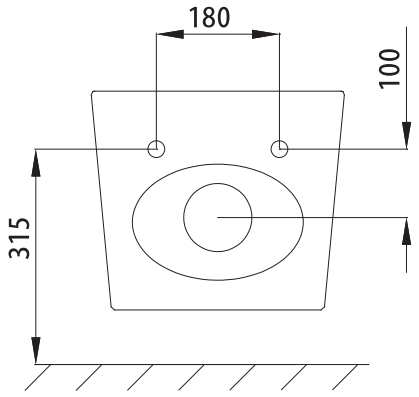

Precauciones de seguridad

Precauciones antes de la instalación (por motivos de seguridad, asegúrese de seguirlas)
Las siguientes precauciones están estrechamente relacionadas con la seguridad y pueden tener consecuencias importantes según la situación, así que asegúrese de cumplirlas.

⚠ Advertencia	Significa que si ignora esta señal y opera incorrectamente, se pueden producir lesiones o la muerte.
⚠ Precaución	Significa que si ignora esta señal y opera incorrectamente, pueden ocurrir lesiones personales o daños a la propiedad.

⚠ Advertencia	● La toma de corriente debe utilizarse dentro del rango prescrito. Si supera el rango especificado, el enchufe se calentará y provocará un incendio.
	● La toma de corriente debe estar equipada con cable de tierra. Deje la instalación del cableado a la empresa instaladora eléctrica. No enchufe el cable de alimentación al tomacorriente antes de completar la instalación para evitar errores.
	● ¡Peligro! Existe riesgo de descarga eléctrica. Corte el suministro de energía antes de la operación.
	● ¡Precaución! Antes de instalar el producto, cierre la válvula principal de entrada de agua para evitar fugas de agua y daños a la propiedad.
	● ¡Precaución! Existe riesgo de emisión de gases nocivos. Si el inodoro inteligente no se puede instalar inmediatamente, puede cubrir temporalmente la salida de aguas residuales en el suelo con un paño.
⚠ Nota	● Cumpla con todos los códigos eléctricos y de plomería locales. Las tuberías de electricidad y agua deben estar montadas en la pared.
	● La longitud del cable de alimentación es de aproximadamente 1,5 metros. Instale la toma de corriente dentro del área de alcance del cable de alimentación. El enchufe debe estar más alto que el piso para que el agua no lo moje fácilmente.
	● Inspeccione cuidadosamente el inodoro inteligente para comprobar si hay algún daño.
	● En invierno, cuando el producto se transporta a largas distancias o se almacena durante mucho tiempo, el agua restante en el producto puede congelarse. Para evitar daños causados por la congelación, el producto debe colocarse en una habitación cálida durante 30 minutos para permitir que se descongele naturalmente antes de la instalación, así como de la conexión de agua y electricidad.

Precauciones de seguridad

⚠ Advertencia

Debe ser obedeció

- Precaución: quemaduras por baja temperatura
  ① Cuando esté sentado en el asiento durante mucho tiempo, configure la temperatura del asiento como temperatura normal.
  ② Cuando las siguientes personas utilicen el producto, configure la temperatura del asiento como temperatura normal.
  - Personas mayores y niños que no pueden ajustar la temperatura del asiento por sí mismos.
  - Personas discapacitadas o pacientes con movilidad limitada.
  - Personas con somnolencia que han tomado medicamentos que favorecen el sueño. (como pastillas para dormir, medicamentos para el resfriado, etc.), bebían mucho y estaban demasiado cansados.

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté insertado en su lugar. Si no está completamente insertado, podría provocar una descarga eléctrica o calor y provocar un incendio.
- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación al limpiar.

Prohibir

- No enchufe ni desenchufe el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica.

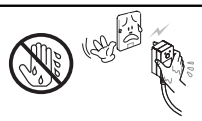

- No continúe usando el producto si no funciona correctamente.
  En las siguientes situaciones, desenchufe el enchufe y cierre la válvula de entrada de agua.

- No dañe ni reemplace el cable de alimentación, el enchufe ni el cable de conexión sin permiso.

  ① Si todavía se usa si está dañado, puede causar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.
  ② El cable de alimentación de este producto adopta una conexión en forma de Y. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por nuestra empresa o por un técnico de servicio profesional autorizado por nuestra empresa.

- No utilice otras fuentes de agua que no sean agua del grifo.
  ① De lo contrario causará problemas como dermatitis;
  ② Si se mezclan y acumulan materias extrañas en su interior, lo que puede causar un mal funcionamiento.

- Los pacientes con marcapasos no deben utilizar este producto. De lo contrario, se generarán interferencias electromagnéticas que pueden dañar el funcionamiento del marcapasos y provocar consecuencias potencialmente mortales.

- No coloque cigarrillos encendidos en el inodoro ni coloque objetos calientes o inflamables cerca del inodoro.
  De lo contrario podría provocar un incendio.

- Este producto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento (incluidos niños). A menos que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del producto por una persona responsable de la seguridad.

- No permita que los niños jueguen sobre el asiento o la funda. No pise ni se siente sobre la funda.
  De lo contrario, podría provocar un mal funcionamiento y un accidente de seguridad.

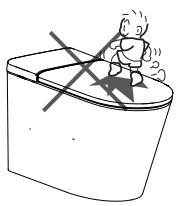

Precauciones de seguridad

Advertencia		
Debe ser obedeció	● No te sientes a cubierto, De lo contrario, la cubierta podría dañarse.	
	● No deje el producto bajo luz intensa o exposición directa a la luz solar durante mucho tiempo, de lo contrario provocará la decoloración de las piezas de plástico y una temperatura inestable del asiento.	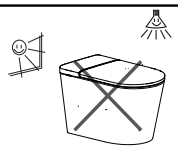
	● No golpee el recipiente de cerámica para evitar daños y fugas.	
	● No doble ni tuerza la tubería de suministro de agua, de lo contrario, pueden producirse fugas de agua debido a conexiones flojas.	
	● No tire otras cosas que no sean excrementos y papel higiénico, de lo contrario, el inodoro se obstruirá, las aguas residuales saldrán y habrá fugas de agua en el interior.	
	● Al cerrar la funda o el asiento, no utilice fuerza excesiva, de lo contrario el producto podría dañarse.	
Debe ser obedeció	● Antes de sacar el filtro dentro de la válvula de agua, primero se debe cerrar la válvula de agua, de lo contrario se producirá una fuga de agua. ● Una vez que se retira el filtro de la válvula, se debe apretar al volver a instalarlo, de lo contrario se producirá una fuga de agua.	
	● Cuando el inodoro esté obstruido, primero corte la energía y luego use una draga de tuberías para limpiarlo. Si no se corta la energía, la descarga automática seguirá funcionando, lo que provoca desbordamiento de aguas residuales, fugas de agua interior, etc.	
	● Cuando la temperatura ambiente sea baja (cero grados Celsius o menos), aumente la temperatura ambiente. De lo contrario, las tuberías de agua y los productos se dañarán debido a la congelación, lo que provocará fugas de agua.	
	● No limpie el cuerpo del producto con un paño seco o papel higiénico, de lo contrario podría rayar el producto.	
	● No lo utilice cuando haya un corte de electricidad o de agua; de lo contrario, las funciones del producto no se implementarán y su uso se verá afectado.	
	● Está estrictamente prohibido mover el producto por la tapa, de lo contrario podría provocar fallos mecánicos.	
	● No vierta orina sobre el cuerpo y la boquilla del inodoro, de lo contrario podría provocar un mal funcionamiento o provocar manchas rosadas o marrones.	
	● Durante los truenos, desenchufe el enchufe de alimentación; de lo contrario, podría provocar un mal funcionamiento.	
	● Cuando viaje o no lo use durante un período prolongado, corte el agua y la electricidad, de lo contrario podría causar accidentes de seguridad.	

Instrucciones de funcionamiento del control remoto

Mando a distancia para modelo automático.

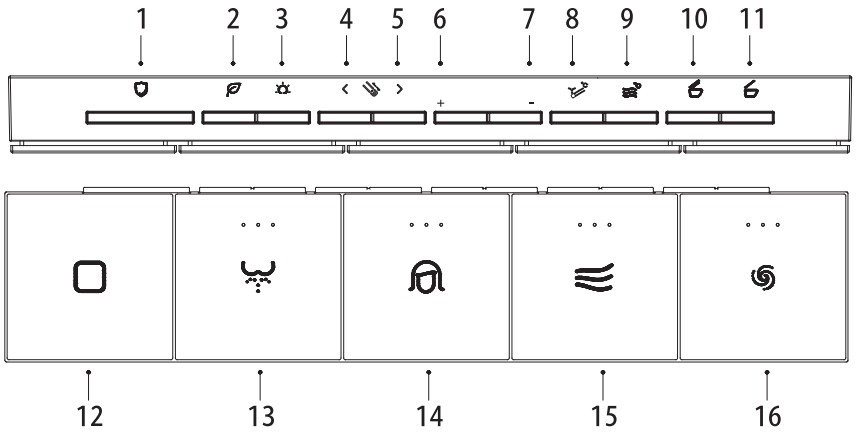

1 Escudo de espuma/Terapia infrarroja

2 Aromaterapia

3 Luz ambiental/Luz ambiental automática

4 Posición de lavado hacia atrás

5 Posición de lavado hacia adelante

6. Aumentar la intensidad del lavado

7 Disminuir la intensidad del lavado

8 Regulación de la temperatura del agua

9 Regulación de la temperatura del aire

10 Abrir/cerrar el asiento

11 Abrir/cerrar la cubierta

12 Parar/Apagar

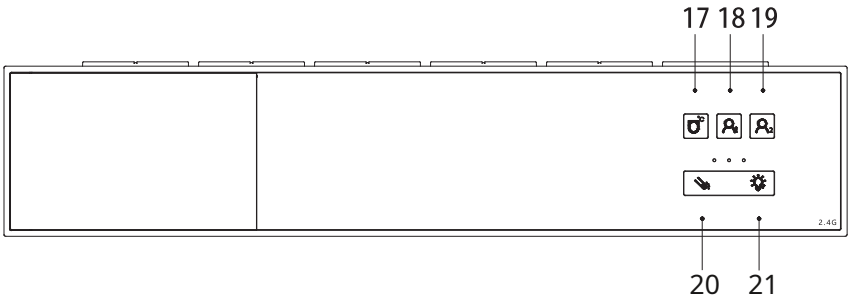

13. Lavado de glúteos/Lavado con un solo toque

14. Lavado femenino/lavado con un solo toque

15 Secado/Ajuste de la fuerza del aire/Escudo de espuma de cinco niveles/Fisioterapia por infrarrojos Secado al aire

16 descargas

17 Ajuste de temperatura del asiento/Detección de temperatura en las cuatro estaciones

18 memorias de usuario

19 memoria de usuario

20 Lavado con masaje/Autolimpieza/ Esterilización UV automática

21 luz nocturna

Botón / Función	Función descriptiva
Control remoto coincidencia de código	Dentro de los 10 segundos posteriores a que se enciende el inodoro, presione prolongadamente el botón "Lavado de glúteos", el inodoro emitirá un pitido, lo que indica que el código coincide correctamente. (※solo para modelo manual)
	Después de apagar el inodoro durante 10 segundos, mantenga presionados los botones "Butt Wash" y "Foam Shield" al mismo tiempo hasta que la luz indicadora parpadee. Luego se enciende en 10 segundos, la luz indicadora del control remoto deja de parpadear y el inodoro emite un pitido, lo que indica que el código coincide correctamente. (※sólo para modelo automático)
Detener	Cuando el inodoro esté funcionando, presione brevemente el botón "Parar" para detener la función actual (excepto abrir la tapa/asiento y descargar); Mantenga presionado el botón "Detener" para apagar (una vez que se apagan el apagado, la iluminación, la pantalla y la calefacción del asiento, todas las funciones se desactivan).
Enjuagar	Cuando no se estén ejecutando otras funciones, presione brevemente el botón "descarga" para iniciar la función de descarga.
Lavado de nalgas/ Lavado móvil/ Lavado con un solo toque	Mientras está sentado, presione brevemente el botón "Lavado de glúteos" para iniciar la función de lavado de glúteos; Presiónelo nuevamente para iniciar el lavado móvil. Mientras esté sentado, mantenga presionado el botón "Lavado de glúteos" para iniciar la función de lavado con un solo toque. Lavado → Secado → fin.
Lavado femenino/ Lavado móvil/ lavado con un solo toque	Mientras está sentado, presione brevemente el botón "Lavado femenino" para iniciar la función de lavado femenino; Presiónelo nuevamente para iniciar el lavado móvil; mientras está sentado, presione prolongadamente el botón "Lavado femenino" para iniciar la función de lavado con un solo toque. Lavado → Secado → finalizar.
Masaje Lavado	Durante el lavado, presione brevemente el botón "Masaje" para encender/apagar el lavado con masaje.
Secado con aire caliente	Mientras está sentado, presione brevemente el botón "Secado" para iniciar la función de secado.
Temperatura de agua Ajustamiento	Durante el estado de lavado o el modo de detección de temperatura fuera de las cuatro estaciones, presione brevemente el botón "Temperatura del agua", la temperatura del agua se seleccionará entre grado normal/bajo/medio/alto.
Temperatura del aire Ajustamiento	Durante el secado o en el modo de detección de temperatura fuera de las cuatro estaciones, presione brevemente el botón "Temperatura del aire", la temperatura del aire se seleccionará entre grado normal/bajo/medio/alto.
Temperatura del asiento Ajustamiento	Mientras está sentado o en el modo de detección de temperatura fuera de las cuatro estaciones, presione brevemente el botón "Temperatura del asiento", la temperatura del asiento se seleccionará entre grado normal/bajo/medio/alto.
Posición de lavado Ajustamiento	Durante el estado de lavado, presione brevemente la tecla "＜", la posición de lavado retrocede; presione brevemente la tecla "＞", la posición de lavado avanza (hay 5 grados de posiciones).
Intensidad de lavado Ajustamiento	Durante el estado de lavado, presione brevemente la tecla "+" para aumentar la intensidad del lavado; presione brevemente la tecla "-" para disminuir la intensidad del lavado: (hay 5 grados de intensidad de lavado).
Abierto cerrado el asiento	(※Sólo para modelos con esta configuración) Cuando no esté sentado, presione el botón [Abrir/cerrar asiento] para abrir/cerrar el asiento;
Abierto cerrado la cubierta	(※Sólo para modelos con esta configuración Cuando no esté sentado, presione el botón [Abrir/cerrar cubierta] para abrir/cerrar la cubierta;
Escudo de espuma	Cuando no se estén ejecutando funciones, presione brevemente el botón “Foam Shield” para iniciar la función de formación de espuma (※sólo para modelos con esta configuración)
Terapia infrarroja	※Esta serie no tiene esta configuración.
Esterilización UV	Cuando no esté sentado, mantenga presionado el botón "Esterilización" para iniciar la función de esterilización UV, que finalizará automáticamente en aproximadamente 2 minutos o cuando se operen otras funciones o se detecte el cuerpo humano; (※Solo para modelos con esta configuración y el modelo manual) (Nota: ¡Asegúrese de que la cubierta esté cerrada antes de comenzar! Si desea abrir la cubierta durante la esterilización, ¡detenga primero la función de esterilización!)
Automático esterilización UV	Mantenga presionado el botón "Esterilización" para encender/apagar la función de esterilización UV automática. Cuando comienza la esterilización UV automática, la función de esterilización UV se activará automáticamente cuando la cubierta esté cerrada y finalizará automáticamente después de aproximadamente 2 minutos o cuando se operen otras funciones o se detecte el cuerpo humano; (※sólo para modelos con esta configuración)
Cuatro estaciones temperatura modo de detección	Mantenga presionado el botón "Sensor de temperatura de las cuatro estaciones" para encender/apagar el modo de detección de temperatura de las cuatro estaciones. Modo de detección de temperatura Four Seasons: la temperatura del agua, la temperatura del aire y la temperatura del asiento se ajustan automáticamente según la temperatura ambiente. (Mientras está sentado, la temperatura se puede ajustar manualmente. Vuelva al modo de detección de temperatura después de que finalice la función: la temperatura no se puede ajustar cuando no está sentado).
Aromaterapia	※Esta serie no tiene esta configuración.
Luz ambiental	Mantenga presionado el botón "Luz ambiental" para cambiar los modos de luz ambiental. (※Sólo para modelo manual).
	Presione brevemente el botón "Luz ambiental" para cambiar el modo de luz ambiental; Mantenga presionado el botón "Luz ambiental" para ingresar al modo de luz ambiental automático. (※Sólo para modelos automáticos)
Luz de noche	Presione brevemente el botón "Luz nocturna" para encender/apagar la luz nocturna;
Memoria de usuario	Mientras está sentado, mantenga presionado el botón "Usuario 1"/"Usuario 2" para memorizar la temperatura del agua, la temperatura del aire, la temperatura del asiento, la presión del agua, la posición y la velocidad del aire correspondientes; presione brevemente el botón “Usuario 1”/“Usuario 2”, ajuste el engranaje de función a los parámetros establecidos por el usuario; (※Sólo para modelos con esta configuración)
Autolimpieza	Mientras no esté sentado, presione brevemente "Self-Clean" para iniciar la limpieza automática del brazo rociador y la boquilla. (Presione brevemente nuevamente para activar/desactivar el movimiento alternativo del brazo)

Instrucciones de funcionamiento de la perilla

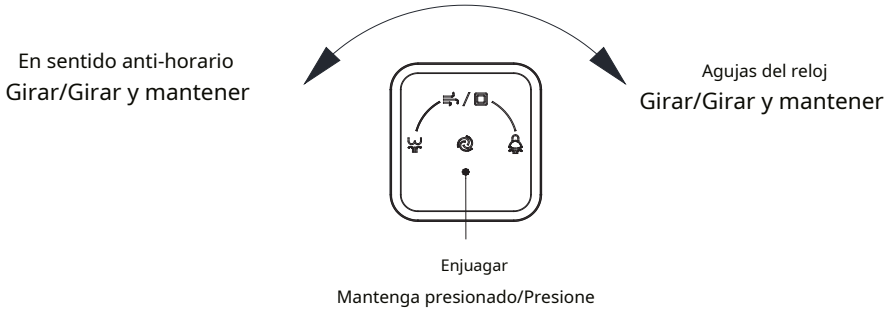

Botón/Función	Función descriptiva
	Mientras está sentado, gire brevemente en sentido antihorario para iniciar la función de lavado de glúteos; Durante el lavado, gire brevemente en sentido antihorario para mover la boquilla hacia atrás; Durante el lavado, gire prolongadamente en sentido antihorario para encender/apagar la función de lavado móvil.
	Mientras está sentado, gire brevemente en el sentido de las agujas del reloj para iniciar la unción de lavado femenina; Durante el lavado, gire brevemente en el sentido de las agujas del reloj para mover la boquilla hacia atrás; Durante el lavado, gire prolongadamente en el sentido de las agujas del reloj para encender/apagar la función de lavado móvil.
	En el estado de funcionamiento no funcional, presione brevemente la perilla para lavar; en el estado de operación funcional, presione brevemente para detener la función actual. En estado no sentado, mantenga presionado para encender la luz atmosférica; en estado sentado, presione prolongadamente para iniciar la función de secado.

Descripción de otras funciones

Botón/Función	Función descriptiva
Espuma automática función de escudo	Una vez que el ser humano está sentado, inicia automáticamente el dispositivo de formación de espuma, la salida de espuma descarga la espuma para evitar salpicaduras y aislar el olor. La espuma cubre toda la superficie del agua; (esta función está cerrada de forma predeterminada) (Condiciones iniciales del protector de espuma automático: 1. Volver a sentarse en 30 segundos desde que abandonó el último asiento. 2. El intervalo desde la última formación de espuma es de más de 1 hora y no hay enjuague).
Lavado automático después de dejar el asiento	El tiempo de asiento es de más de 6 segundos y no hay descarga de agua antes de abandonar el asiento, descarga automática después de abandonar el asiento. (Esta función está activa por defecto)
Mojar la taza del inodoro después de sentarse	Después de 30 segundos desde que se levantó del asiento, una vez sentado, el agua superior descarga automáticamente para humedecer previamente la superficie interior de la taza del inodoro (la función está activa por defecto)
Pie sensible función	(※Solo para modelo manual) En el estado no sentado, toque brevemente el interruptor de pie para comenzar a lavar;
	(※Sólo para modelo automático) En estado no sentado, toque brevemente el interruptor de pie: a) Abra la tapa →, abra el asiento (menos de 6 segundos) ← cierre el asiento. b) Abra la tapa →, abra el asiento (más de 6 segundos) → cierre el asiento y enjuague. En el estado no sentado, interruptor de pie de toque prolongado: abra el asiento y la cubierta al mismo tiempo.
Automático desodorización	Una vez que el ser humano está sentado, inicia automáticamente el dispositivo de desodorización del catalizador químico. (Esta función está activa por defecto)
Automático Cubierta abierta	Cuando el cuerpo humano está cerca del inodoro, abre la tapa automáticamente. Cuando no hay ninguna operación o ningún cuerpo humano se acerca, cierra la tapa durante aproximadamente 2 minutos (si el asiento se abre más de 6 segundos y no se descarga durante este período, se cierra la tapa y se descarga) (※Solo limitado a este modelo de configuración)
Enjuagar sin energia electrica	En caso de corte de energía, presione la perilla para iniciar la función de descarga.

Solución de problemas

Si ocurre una falla similar, lea atentamente el siguiente contenido y consulte los métodos de manejo correspondientes para solucionar el problema. Si el problema aún no se resuelve, comuníquese con el vendedor o el centro de servicio posventa.

Elementos	Fenómeno de falla	Análisis de fallas	Tratamiento de fallas
Fuerza suministrar	El producto no no trabajo	¿Está suelto el cable o el enchufe?	Verificar conexión eléctrica.
		Verifique que el protector de fugas esté cortado o no. (la luz indicadora del protector no se enciende)?	Presione el botón de reinicio del protector de fugas. Si no puede funcionar o se dispara con frecuencia, debe desconectar el enchufe y dejar de usar el producto. Comuníquese con el vendedor o el centro de servicio posventa.
		Verifique que el producto esté encendido o no (no hay pantalla en el panel)	Mantenga presionado el botón de parada en el control remoto y el panel de visualización se iluminará.
Función de lavado	La boquilla no puede rociar	Verifique que el sensor del asiento funcione o no.	Ajusta tu postura al sentarte
		¿Comprueba que el agua o la luz están cortadas o no?	Esperando que se restablezca el agua y la energía
		¿Comprueba que la válvula esté abierta o no?	válvula abierta
		¿Comprueba que el dispositivo de filtrado esté obstruido o no?	Limpie el filtro o reemplace el filtro
		¿Comprueba que la tubería de suministro de agua esté rota o no?	Compruebe que las tuberías de suministro de agua estén rotas o no.
	agua de lavado es débil	¿Comprueba que el dispositivo de filtrado esté obstruido o no?	Limpie el filtro o reemplace el filtro
		¿Verificar que la presión del agua esté en un nivel bajo o no?	Ajuste el grado de presión del agua o active el modo de lavado con masaje
	Parada de boquilla agua de salida	¿Comprueba que el ciclo de lavado se detenga automáticamente?	Reiniciar la función
		¿Comprueba que el sensor de asiento funciona o no?	Ajuste su posición sentada y reinicie la función.
		¿Comprueba si hay un corte de agua o una caída repentina en la presión del agua?	Espere hasta que se restablezca el suministro de agua o hasta que la presión del agua cumpla con los requisitos de uso del producto antes de usarlo.
Cálido aire función	Temperatura del aire es bajo	¿Verifique que la temperatura del aire esté establecida en temperatura normal o en grado bajo?	Ajustar el grado de temperatura del aire.
	Sin secado al aire	¿Comprueba que el sensor de asiento funciona o no?	Ajuste su posición sentada y reinicie la función.
		¿Verificar que el ciclo de secado se detenga automáticamente?	Reiniciar la función
Asiento calefacción	Temperatura del asiento es bajo	¿Verifique que la temperatura del asiento esté configurada en temperatura normal o en grado bajo?	Ajustar la temperatura del asiento
		Compruebe si el producto acaba de encenderse (el producto necesita un breve tiempo para calentarse después de encenderse)	Espere a que el producto se caliente
		El modo de detección de temperatura de cuatro estaciones está activado y el producto está en el modo Verano.	Apague el modo de detección de temperatura y ajuste el grado de temperatura del asiento
Remoto control	Control remoto no puede trabajar	¿Comprueba que la batería esté completamente descargada o no?	Reemplazar la batería
		Verifique que los polos positivo y negativo de la batería estén configurados correctamente.	Instale la batería correctamente según las marcas.
	El botón no puede trabajar	Verifique que la batería esté baja o no.	Reemplazar la batería
rubor función	No se puede lavar agua normalmente	¿Comprueba que el filtro esté obstruido o no?	Limpiar el filtro de la válvula.
		¿Comprueba que la tubería de suministro de agua esté rota o no?	Eliminar tuberías de suministro de agua que estén rotas.
		Compruebe si el intervalo entre dos descargas es superior a 30 segundos (el modelo con tanque)	La función de descarga se activa cuando el intervalo de tiempo entre dos descargas es superior a 30 segundos.
		Compruebe que el filtro esté obstruido o no (el modelo sin depósito)	Desatascar tuberías

Mantenimiento

Para garantizar el uso normal del producto, limpie y mantenga el producto con regularidad.

Nota	que al realizar la limpieza y el mantenimiento, asegúrese de desenchufar el enchufe de la toma de corriente, cerrar la válvula de suministro de agua y cortar el suministro de agua.

⚠ Advertencia

No agregue agua ni detergente a la parte eléctrica del inodoro inteligente ni al interior del control remoto. No moje las piezas eléctricas ni el enchufe con agua o detergente. De lo contrario, puede existir riesgo de descarga eléctrica e incendio.

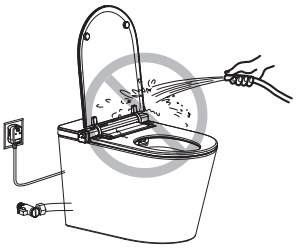

⚠ Aviso

Al limpiar y mantener las piezas de plástico, no utilice limpiadores inadecuados (limpiadores de inodoros, alcohol, cresol, benceno, detergente en polvo, lejía, tintinas, diluyentes de pintura, limpiadores residenciales, gasolina, etc.); de lo contrario, las piezas de plástico que se agrieten pueden provocar lesiones personales. , descarga eléctrica o incendio.

Métodos de limpieza y mantenimiento de fundas, asientos y otras piezas de plástico.

- Paño suave húmedo para limpiar el producto. Si el producto está sucio, utilice un paño suave para limpiarlo.
  Limpie con una pequeña cantidad de detergente neutro diluido y luego limpie con un paño limpio y húmedo.

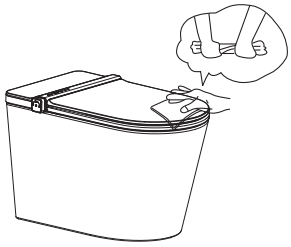

Métodos de limpieza y mantenimiento de boquillas.

- Cuando no esté sentado, presione el botón "autolimpieza" en el control remoto para iniciar la autolimpieza. (Presione brevemente nuevamente para iniciar/detener el movimiento de la boquilla).
  Si la boquilla está sucia, límpiela con un cepillo de dientes.
  No utilice demasiada fuerza al fregar la boquilla, de lo contrario dañará la lavadora.



Mantenimiento del filtro de válvula

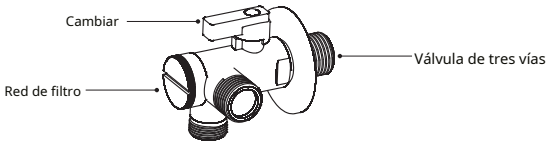

1. Gire el interruptor en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de apagado;
2. Utilice un destornillador de punta plana o una moneda para desenroscar la red del filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Utilice un cepillo para limpiar la suciedad y las impurezas del filtro.
4. Enrosque el filtro de limpieza en la válvula de tres vías en el sentido de las agujas del reloj y verifique que el filtro esté instalado en su lugar.
5. Gire el interruptor en sentido antihorario hasta la posición completamente abierta.

Recarga de espuma de burbujas

1. Abra la tapa del puerto de recarga de líquido;
2. Apunte al puerto de recarga de líquido (o use un embudo) y vierta lentamente la espuma líquida;
3. La cantidad de líquido añadido a la vez es inferior a 450 ml. Una vez completada la adición de líquido, cubra la tapa.

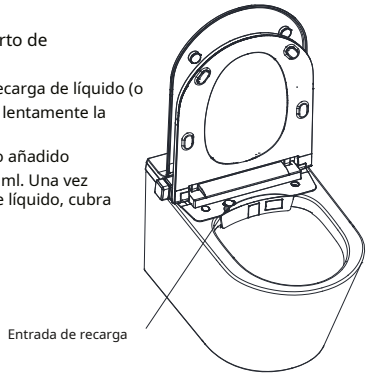

Especificaciones del producto

Tensión nominal		220 V CA/50 Hz o 110 V CA/60 Hz
Potencia nominal/potencia máxima de entrada		1050W/1700W
Utilice temperatura ambiente/temperatura del suministro de agua		3℃~40℃/4℃~35℃
Nivel impermeable		IPX4
Nivel impermeableNivel impermeable		5.0L
Suministro de agua requisitos de presión	Limpia el inodoro	0, 03Mpa ~ 0. 75Mpa (modelo con tanque) 0, 15Mpa ~ 0. 75Mpa (modelo sin tanque)
	lavado del cuerpo	0, 08 Mpa ~ 0. 75Mpa
lavado del cuerpo	Calefacción y seguridad	Calentamiento instantáneo 1600W, protección contra sobrecalentamiento y retardante de llama.
	lavado de glúteos	450ml~650ml
	lavado femenino	450ml~650ml
	Lavado con un solo toque	Lavar, enjuagar, secar
	Lavado móvil	El ancho del giro es de aproximadamente 15 mm.
	masaje de burbujas	Pulse (modelo sin tanque)
	Presión del agua ajustamiento	3 ajustes de grados, 450ml~650ml
	Ajuste de posición	5 ajustes de grados
	Temperatura ajustamiento	Temperatura normal/grado bajo/grado medio/grado alto, temperatura normal ~ 41 ℃
Calefacción de asiento	Calefacción y seguridad	Aproximadamente 50 W, protección contra sobrecalentamiento y retardante de llama.
	Temperatura de la superficie	Temperatura normal/grado bajo/grado medio/grado alto, temperatura normal ~ 41 ℃
Secado con aire caliente	Calefacción y seguridad	Aproximadamente 250 W, protección contra sobrecalentamiento y retardante de llama.
	Temperatura del aire caliente	Temperatura normal/grado bajo/grado medio/grado alto, temperatura normal 55 ℃
	Ajuste de la velocidad del aire	Ajuste de cinco grados
Tapa/asiento abrir y cerrar	Apertura automática y cerca	Microondas de inducción, motorizado; se puede encender/apagar
	Apertura y cierre manual	Dispositivo de descenso hidráulico
Asistencia de confort	Desodorizar	Catalizador químico
	Escudo de espuma	La espuma es para aislar olores y a prueba de salpicaduras. La capacidad del contenedor es de 450 ml y se puede abrir/cerrar.
	Autolimpieza	Limpieza antes de su uso/Limpieza de mantenimiento
	Luz nocturna suave	Blanco, se puede encender/apagar
	Luz ambiental	Múltiples modos opcionales
	Pantalla digital de alta definición	Estado, temperatura, visualización de errores
	Humedecer el bol después de sentarse	Se puede activar/desactivar
	Descarga después de abandonar el asiento	Se puede activar/desactivar
	Enjuague durante corte de energía	Paquete de baterías de 12~16 V (modelo con tanque)/paquete de baterías de 9 V (modelo sin tanque)
	esterilización UV	Dura unos 2 minutos y puede finalizar automáticamente.
	Cuatro estaciones detección de temperatura	Modo de ajuste automático de temperatura, se puede encender/apagar
	Memoria de usuario control remoto	Modo de usuario, memoria de temperatura del agua, temperatura del aire, temperatura del asiento, Presión del agua, posición, velocidad del aire.
Control conveniente	Control remoto	2, 4G, alimentado por dos pilas AA
	Mando	Lavado/Secado/Lavado/Ajustes de funciones
	Botón de tocar el pie	Abrir y cerrar/Lavado
Protector de fugas		Carga máxima 10A, corriente de protección contra fugas ⩾10mA; longitud del cable de alimentación de aproximadamente 1,5 m
Tamaño del producto		548x375x320(milímetro)
Peso neto del producto		La unidad de cubierta pesa 7 kg/el juego completo de inodoro pesa 42 kg.

Instrucciones sobre protección del medio ambiente

Instrucciones para los niveles de eficiencia energética y eficiencia del agua del inodoro

Los niveles de eficiencia energética y hídrica de los inodoros inteligentes se dividen en tres niveles, el tercer nivel es el de eficiencia energética y hídrica más bajo. El consumo de energía del ciclo unitario, el consumo promedio de agua de lavado y el consumo promedio de agua de descarga de cada nivel deben cumplir con las disposiciones de la Tabla 1.

Tabla 1 Indicadores de nivel de eficiencia energética y eficiencia hídrica de los inodoros inteligentes

<table>
<tr><td colspan="3">Eficiencia energética del inodoro inteligente
y niveles de eficiencia del agua</td><td>Nivel 1</td><td>Nivel 2</td><td>Nivel 3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Energía
eficiencia
índice de nivel</td><td rowspan="2">Consumo de energía
umption por
ciclo/(kw.h)</td><td>Con asiento
función de calefacción</td><td>⩽0,030</td><td>⩽0,040</td><td>⩽0,060</td></tr>
<tr><td>Sin asiento
función de calefacción</td><td>⩽0,010</td><td>⩽0,020</td><td>⩽0,030</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Agua
eficiencia
índice de nivel</td><td colspan="2">Consumo medio de agua
para lavado/L</td><td>⩽0,30</td><td>⩽0,50</td><td>⩽0,70</td></tr>
<tr><td colspan="2">* Consumo medio de agua para
descarga/L</td><td colspan="3" rowspan="2">Cumplir con los requisitos de
indicadores de nivel 3 en GB 25502</td></tr>
<tr><td colspan="2">* Consumo total de agua para
doble descarga/L</td></tr>
<tr><td colspan="6">Nota 1: “*” Se aplica al 70% de los inodoros inteligentes todo en uno.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Nota 2: Para cada nivel de eficiencia hídrica, el consumo promedio de agua a media descarga de un inodoro de doble descarga no deberá ser superior al 70% del límite máximo de consumo de agua para descarga completa.</td></tr>
</table>

Eficiencia Energética y Eficiencia Hídrica

Los nombres y contenidos de sustancias peligrosas en el producto.

De acuerdo con las regulaciones y requisitos pertinentes de las "Medidas administrativas para la restricción del uso de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos" de la República Popular de China, se proporciona el siguiente formato que incluye los nombres de las piezas de productos electrónicos y las sustancias peligrosas. .

Nombre de la pieza	Sustancia nociva					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Dispositivo de control	×	○	○	○	○	○
Control remoto	×	○	○	○	○	○
Cables y conectores	○	○	○	○	○	○
Componentes de la carcasa	○	○	○	○	○	○
Dispositivo térmico	×	○	○	○	○	○
Dispositivo de secado	×	○	○	○	○	○
Dispositivo de lavado	×	○	○	○	○	○
Componentes de vías navegables	×	○	○	○	○	○
Etiquetas	○	○	○	○	○	○

Este formulario se prepara de acuerdo con las disposiciones de SJ/T 11364. 0: Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de esta parte está por debajo del límite requerido por la norma GB/T 26572. X: Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo del componente excede los requisitos límite estipulados en la norma GB/T 26572. Los componentes marcados con la "x" anterior actualmente no tienen tecnologías ni componentes alternativos, y cumplen con los requisitos reglamentarios nacionales de "Aparatos eléctricos" de las Medidas para la administración de restricciones sobre el uso de sustancias peligrosas en productos electrónicos.

Según el nivel técnico actual, el contenido de sustancias nocivas utilizadas se controla al nivel más bajo. La Compañía continuará sus esfuerzos para reducir el uso de estas sustancias a través de tecnologías mejoradas.

El "período de uso de protección ambiental" de este producto es de 10 años. Esto se muestra en la figura de la derecha. El período de uso ecológico de las piezas reemplazables puede diferir del período de uso ecológico del producto. Utilice este producto únicamente en condiciones normales como se describe en este manual.

Sólo es válido el "período de uso respetuoso con el medio ambiente".