


Instrucciones

Cuando alguien entra en la zona de detección y utiliza un inodoro en cuclillas (sentado), el indicador LED de descarga de media cisterna (verde) de la ventana de detección se enciende para indicar la detección. Cuando el tiempo de detección supera los 45 segundos, el LED se convierte en un indicador de descarga de cisterna llena (azul). (El sensor debe detectar el cuerpo humano durante más de 4 segundos antes de que pueda entrar en el estado de preparación para la descarga).

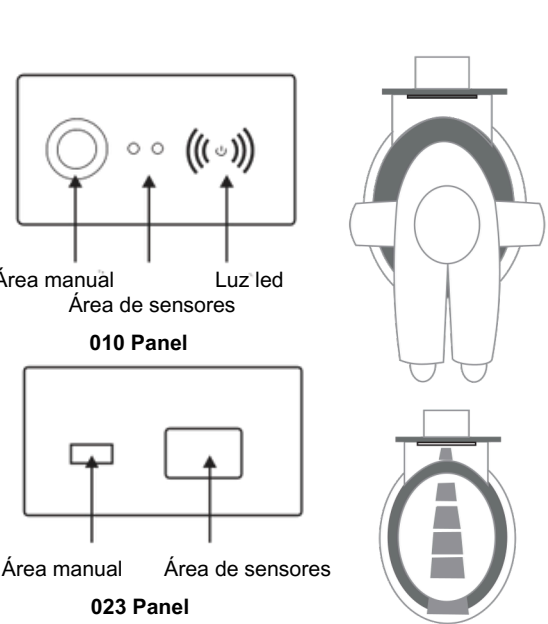

Sensor Bluetooth Inalámbrico

- 1. Tras el encendido, los primeros 5 segundos están en el modo de emparejamiento. Después de emparejarse con éxito, el sensor puede recibir la señal de control de un waver específico y utilizarlo al mismo tiempo. Después de entrar en el modo de emparejamiento, el LED central parpadea. Si saluda una vez al sensor, se completará el modo de emparejamiento. Si el emparejamiento se realiza correctamente, el modo de emparejamiento se cerrará automáticamente y el LED central dejará de parpadear. Si el emparejamiento no se completa en 5 segundos, también se saldrá automáticamente del modo de emparejamiento. En el modo de emparejamiento, no es posible la detección.
- 2. Durante el funcionamiento normal, el LED central se ilumina cuando se detecta el objeto, pero la bomba de aire no hace nada. Después de una detección continua durante más de 6 segundos, el LED central se apaga y la luz verde de la retroiluminación se enciende. Después de más de 40 segundos, la luz azul de la retroiluminación comienza a parpadear y las otras luces se apagan.
- 3. La detección se considera una acción de detección válida sólo después de más de 6 segundos de detección. Cuando el sensor desaparece, la bomba de aire

- 2. Si el sensor detecta el cuerpo humano durante no más de 45 segundos, la luz LED se vuelve verde, y después de que la persona se vaya, el sensor lo determina de forma inteligente como una pequeña descarga, con media cisterna de agua (unos 3L);
- 3. Si el sensor detecta el cuerpo humano durante más de 45 segundos, la luz LED se vuelve azul, y después de que la persona se vaya, el sensor inteligentemente lo determina como una descarga grande, con un tanque lleno de agua (alrededor de 6L);
- 4. Cuando se utiliza el paquete de baterías de CC, si la luz roja en el interruptor de encendido «U» parpadea, por favor, cambie las pilas (4 pilas AA)

Diagnóstico y reparación de averías

- Nota: 1. Si el sensor no funciona correctamente siguiendo las instrucciones siguientes, póngase en contacto con el distribuidor para que envíe a un profesional para su reparación.
- 2. Si este producto se utiliza en un entorno de agua de mar, asegúrese de utilizar una válvula de filtro y limpiarla regularmente.

Sin entrada de agua	El sensor no abre el agua	El sensor no cierra el agua
Sin entrada de agua	El flotador o la palanca del componente de entrada de agua está bloqueado por otras piezas y no puede flotar hacia arriba.	Compruebe la causa, elimine el fenómeno de atasco y permita que el cubo flotante suba y baje libremente.
	La válvula de entrada de agua no está abierta o la válvula del filtro de entrada de agua está bloqueada.	Abra la válvula de entrada de agua y limpie la válvula del filtro de entrada de agua
	Válvula de entrada dañada	Informe al distribuidor para que la sustituya
El sensor no abre el agua	Compruebe si la clavija de alimentación del controlador de inducción y las de los conectores de las válvulas neumáticas están correctamente enchufados.	Vuelva a conectar los tapones.
	El tubo de aire está presionado por un objeto durante la instalación	Limpie el pasaje entre el tubo de aire y el tanque de agua para asegurar que el tubo de aire esté liso
	La bomba de aire está dañada	Informe al distribuidor para su reparación
El sensor no cierra el agua	La válvula de desagüe está atascada por un objeto y no puede caer	Limpie la válvula de drenaje, asegúrese de que no haya materias extrañas entre la goma de la válvula de drenaje y la base
	La junta de goma de la válvula de drenaje está envejecida	Y reemplace la almohadilla de goma de la válvula de drenaje.
	Otros motivos	Notifique al distribuidor para su reparación

Instrucciones de instalación

Gracias por comprar y utilizar este producto de inducción, Para lograr resultados satisfactorios, por favor lea este manual de instalación cuidadosamente antes de la instalación. Nuestra empresa no se hace cargo de las pérdidas causadas por el personal de construcción que no siga los requisitos. por favor, tenga cuidado durante el proceso de instalación.

Introducción

Tecnología de ahorro de agua: El sensor determina automáticamente el tamaño de la descarga, que es más conveniente y ahorra más agua.
Reliablo y durablo: utilizando famosos tanques de agua y piezas de agua de producción nacional, el servicio le de piezas wator puede alcanzar más de 10 años; al partes aro mado de materiales plásticos de ingeniería para evitar averías causadas por la corrosión del agua de mar;
Cómodo e higiénico: Funcionamiento por inducción para evitar el contacto humano y prevenir la propagación de bacterias,
Manual y automático: Función de drenaje manual para satisfacer más necesidades,
Pantalla LED tipo cortina: Cuando una persona entra en el rango de detección durante 4 segundos, la luz LED se ilumina lentamente;
Juicio inteligente de grandes y pequeñas descargas: El sensor detecta el cuerpo humano durante no más de 45 segundos, el LED se ilumina en verde, y después de que el grabado se enciende, Cuando el sensor detecta el cuerpo humano durante más de 45 segundos, la luz LED se ilumina en azul. Cuando la persona se va, el sensor determina que se trata de una descarga grande y se vacía la cisterna completa (unos 6 litros);
Función antivibración: Durante el uso, si el cuerpo humano se sacude fuera del rango de detección y vuelve al rango de detección antes de 5 segundos, el sensor no se activará;
Botón Manual: Usted puede utilizar el botón manual durante el corte de energía o la limpieza, pulse itonce para descargar un tanque.

Parámetros técnicos

Método de alimentación	Fuente de alimentación AC/DC	
Tensión nominal	Entrada: AC110V - 240 50HZ/60HZ	Salida:DC6V
Caja de batería	4X5 Batería, Salida DC6V	
Consumo de energía	estático. 5W , Dinámico 2,5W	
Presión de agua aplicable	0,05 mpa - 0,6 mpa	Diámetro de entrada de agua G1/2"
Distancia de detección	30-80 cm Ajustable	
Tiempo de descarga	4 niveles a elegir	
Volumen de descarga	6/3 L (larga/corta)	
Método de descarga	Descarga en dos fases: cuando una persona permanece menos de 45 segundos delante del sensor, la descarga será de media cisterna (unos 3 litros) después de que la persona se vaya;Cuando una persona permanece delante del sensor más de 45 segundos, se descarga una cisterna de agua (unos 6 litros) después de que la persona se vaya.	

1. Volumen de agua: segundo y tercer nivel configurables eficiencia del agua, volumen máximo de agua 8L



2. Adaptación: inodoro en cuclillas

3. Modo de conducción: inducción

4. Tamaño 500*1100*100MM, interfaz de entrada de agua G1/2


5. Estándar de implementación: GB 26730

6. Fácil sustitución y reparación de las válvulas de entrada y salida de agua, tanque de agua adopta HDPE de una sola pieza de moldeo por soplado

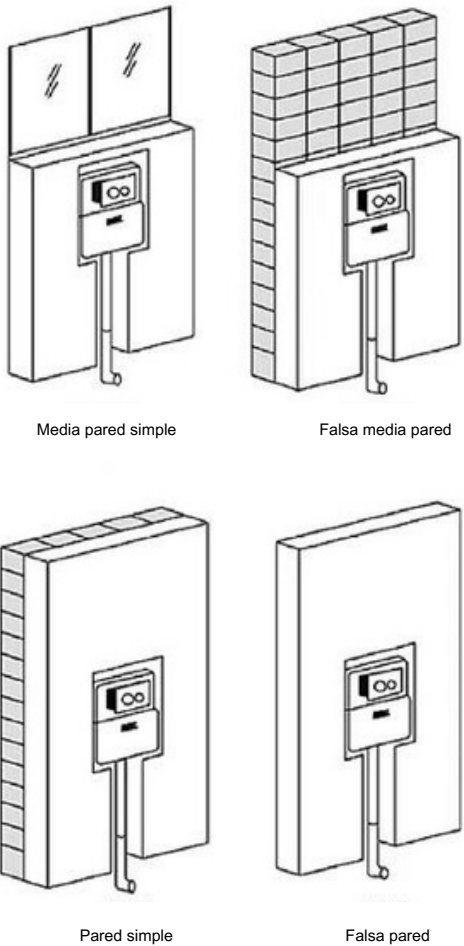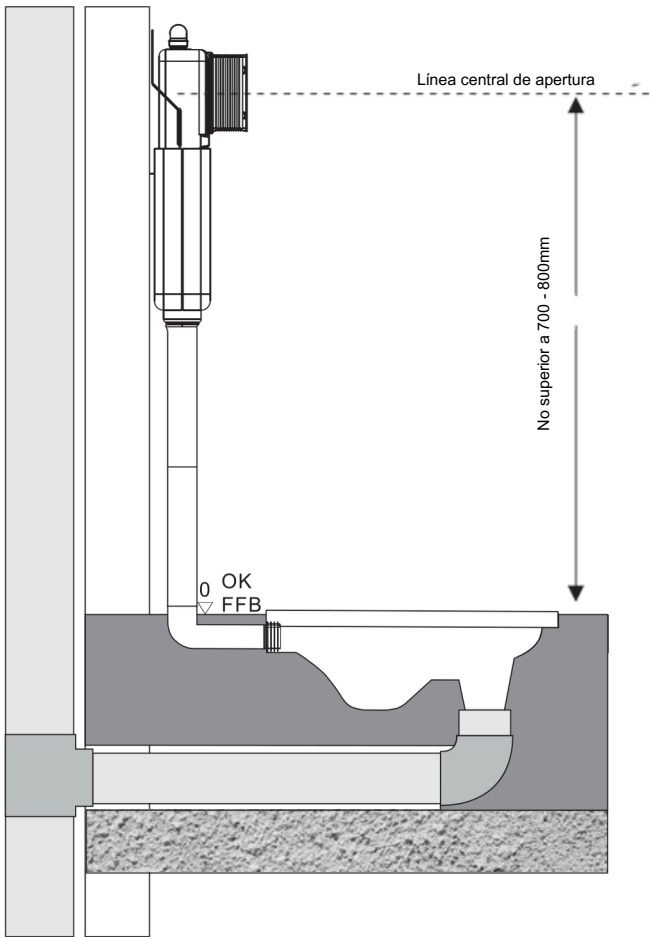

3

Conecte el manual del tanque de agua, el tubo de aire eléctrico y la fuente de alimentación del controlador del sensor

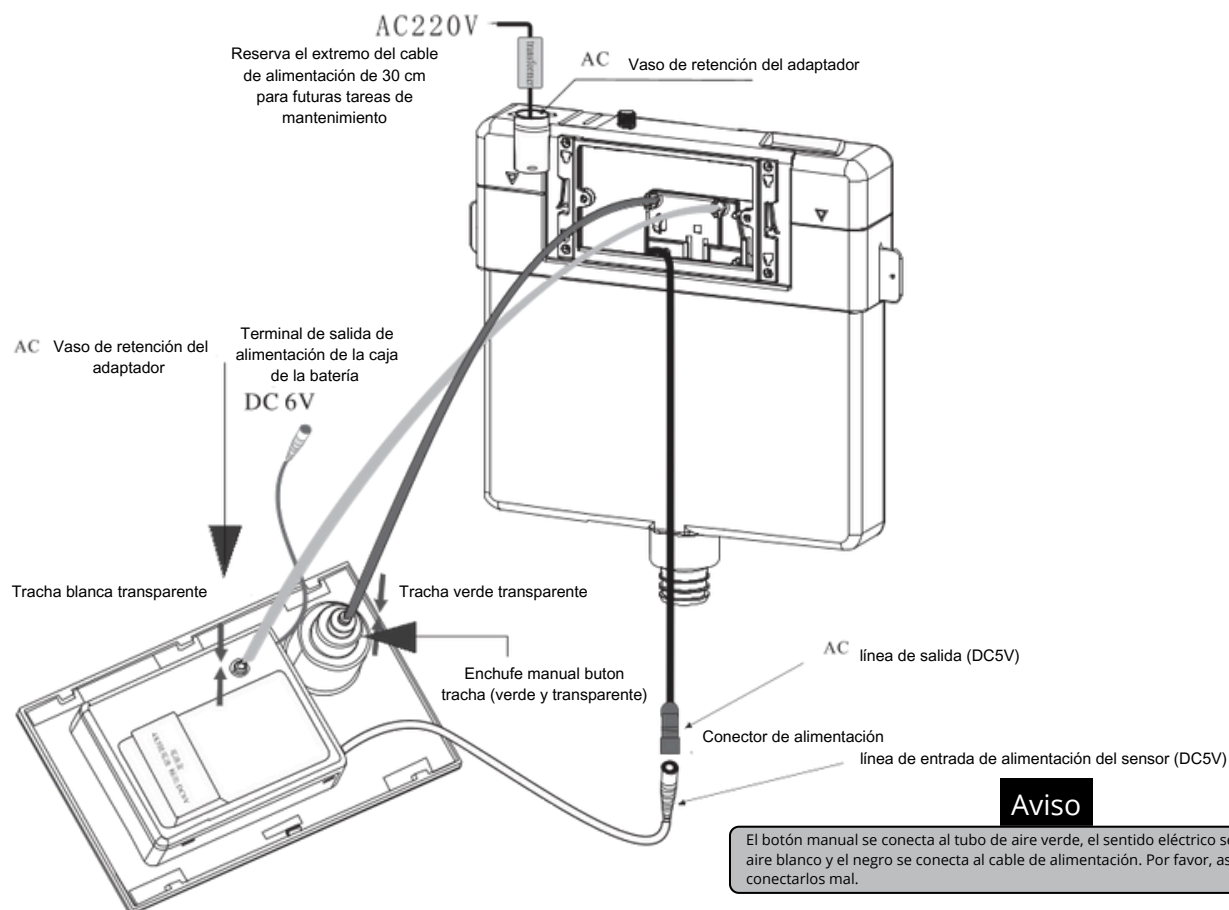


4

Compruebe la distancia de detección y ajústela al rango adecuado (si es necesario)

Por favor, ajuste la distancia de detección cuando se encuentre con las siguientes situaciones:

1. Cuando acerca la mano a la ventana de detección, la luz LED se enciende, pero cuando se aleja, el sensor no se apaga. En este caso, necesita alargar la distancia de detección;
2. Si la distancia entre la pared de instalación y el panel de la puerta opuesta es inferior a 1.000 mm, acorte ligeramente la distancia de detección si es necesario.

A. Distancia de detección ajustable incorporada (sin mando a distancia)

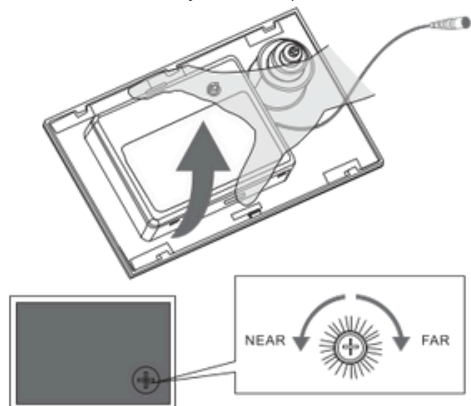

B. Con mando a distancia para ajustar la distancia de detección (con mando a distancia)



Cómo utilizar el mando a distancia de ajuste de la distancia

La distancia puede ajustarse con el mando a distancia de ajuste de distancia. Pulse «+»; la distancia aumenta un nivel, y la luz azul parpadea una vez; si se ajusta al nivel máximo, la luz azul no parpadeará, y la luz azul permanecerá encendida durante 2 segundos; pulse «-»; la distancia disminuye un nivel, y la luz verde parpadea una vez; si se ajusta al nivel mínimo, la luz verde no parpadeará, y la luz verde permanecerá encendida durante 2 segundos.

Advertencia


1. La distancia de detección viene ajustada de fábrica a unos 650 mm. Por favor, no la ajuste a voluntad si no es necesario para evitar dañar la llave de ajuste y provocar un mal funcionamiento del sensor.
2. Gire ligeramente la llave de ajuste. Girarla con fuerza hará que la distancia de detección sea demasiado larga o demasiado corta y dañará fácilmente el potenciómetro.
3. Si el usuario lleva ropa negra, roja u oscura, la distancia de detección se acortará unos 200 mm. Se trata de un fenómeno normal.
4. Cuando abra la tapa trasera del sensor, siga las instrucciones de la etiqueta.

5

Ajuste del volumen de agua en el depósito de agua

La válvula de entrada de agua está equipada con un dispositivo de ajuste del volumen de lavado. Los usuarios pueden reducir o aumentar adecuadamente el volumen de descarga según el efecto de descarga real. (Este producto está preajustado a unos 6L cuando sale de fábrica)


El método de ajuste es como se muestra en la siguiente figura. Ajustando la tuerca de ajuste en el sentido de las agujas del reloj se puede reducir el volumen de agua, y ajustándola en sentido contrario a las agujas del reloj se puede aumentar el volumen de agua.

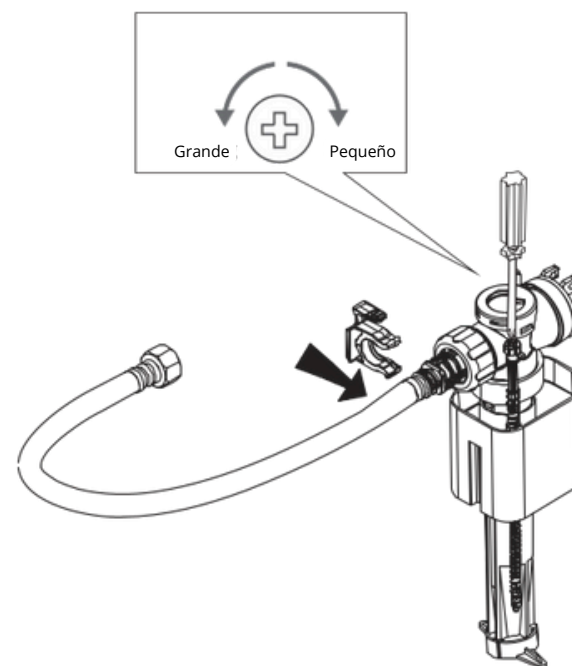

6

Regulación del caudal de descarga

Si el panel sensor se instala demasiado lejos del tanque de agua (más de 3m) durante la instalación, la tubería de aire puede ser demasiado larga, lo que puede causar una entrada de aire insuficiente a la válvula neumática de drenaje y un tiempo de apertura insuficiente de la válvula de drenaje, lo que resulta en una descarga de agua insuficiente cuando el tanque está lleno. Por favor, abra el panel de sensores y ajuste el tiempo de trabajo de la bomba de aire.

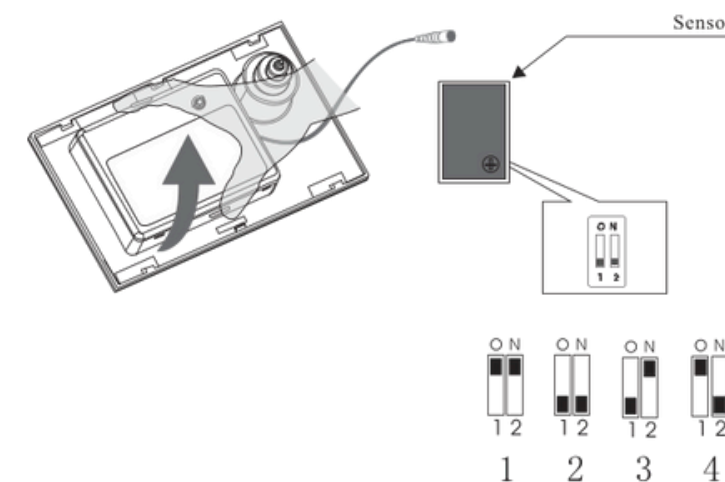


Nota

1. Cuando el producto sale de fábrica, el tiempo de lavado del sensor está ajustado al nivel 2;
2. Cuanto más alto sea el nivel, más tiempo permanecerá abierta la válvula de drenaje. El producto está preajustado al nivel 2 cuando sale de fábrica.
3. Después de ajustar el nivel, puede que el volumen de lavado sea mayor, lo cual es un fenómeno normal.

7

Construya la pared y marque la posición del marco frontal en la pared. Taladre un agujero para instalar el marco frontal

1. Taladre un agujero cuadrado de 232X140mm a 960mm del suelo en la línea central del inodoro.

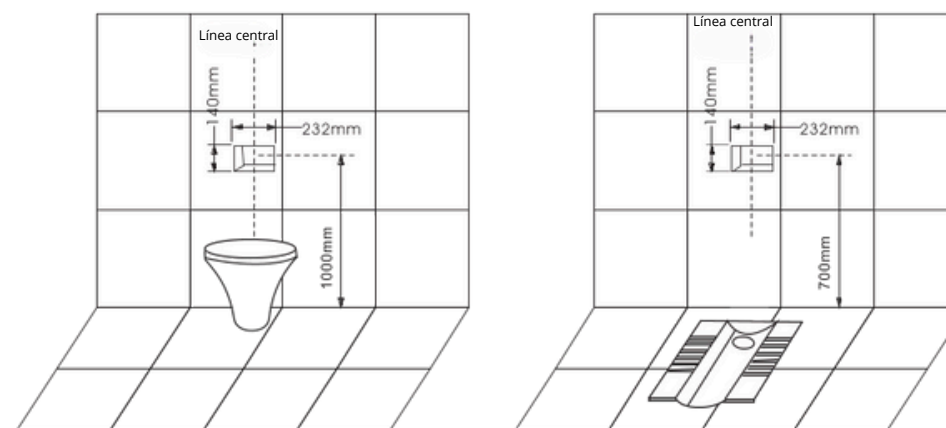

Aviso

Antes de construir la pared, por favor asegúrese de comprobar si hay alguna fuga dentro del tanque de agua y la conexión con el inodoro, y si funciona correctamente. Sólo después de confirmar que no hay ningún problema, puede construir la pared.

