


Lorsqu'une personne entre dans la zone de détection et utilise des toilettes accroupies (assises), le voyant LED de chasse à moitié (vert) dans la fenêtre de détection s'allume pour indiquer la détection. Lorsque le temps de détection dépasse 45 secondes, la LED se transforme en indicateur de décharge du réservoir plein (bleu). (Le capteur doit détecter le corps humain pendant plus de 4 secondes avant de pouvoir entrer dans l'état de préparation à la décharge.)

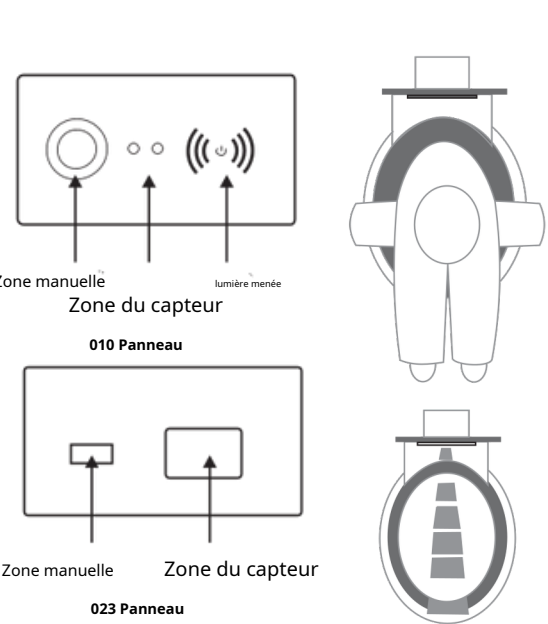

Capteur Bluetooth sans fil

1. Après la mise sous tension, les 5 premières secondes sont en mode appairage. Une fois l'appairage réussi, le capteur peut recevoir le signal de commande d'un onduleur spécifique et l'utiliser en même temps. Après être entré en mode d'appairage, la LED centrale clignote. Si vous saluez le capteur une fois, le mode d'appairage sera terminé. Si l'appairage réussit, le mode d'appairage se terminera automatiquement et la LED centrale cessera de clignoter. Si l'appairage n'est pas terminé dans les 5 secondes, il quittera également automatiquement le mode d'appairage. En mode appairage, la détection n'est pas possible.
2. Pendant le fonctionnement normal, la LED centrale s'allume lorsque l'objet est détecté, mais la pompe à air ne fait rien. Après une détection continue pendant plus de 6 secondes, la LED centrale s'éteint et le rétroéclairage vert s'allume. Après plus de 40 secondes, le rétroéclairage bleu commence à clignoter et les autres voyants s'éteignent.
3. La détection n'est considérée comme une action de détection valide qu'après plus de 6 secondes de détection. Lorsque le capteur disparaît, la pompe à air

2. Si le capteur détecte le corps humain pendant 45 secondes maximum, le voyant LED devient vert et après le départ de la personne, le capteur le détermine intelligemment comme une petite chasse d'eau, avec un demi-réservoir d'eau (environ 3 L) ;
3. Si le capteur détecte le corps humain pendant plus de 45 secondes, le voyant LED devient bleu et après le départ de la personne, le capteur le détermine intelligemment comme une décharge importante, avec un réservoir plein d'eau (environ 6 L) ;
4. Lors de l'utilisation de la batterie CC, si le voyant rouge sur l'interrupteur d'alimentation « U » ; clignote, veuillez changer les piles (4 piles AA)

- Remarque : 1. Si le capteur ne fonctionne pas correctement en suivant les instructions ci-dessous, veuillez contacter le revendeur pour envoyer un professionnel en réparation.
2. Si ce produit est utilisé dans un environnement d'eau de mer, veuillez à utiliser une vanne filtrante et à la nettoyer régulièrement.

Pas d'arrivée d'eau	Le capteur n'ouvre pas l'eau	Le capteur ne coupe pas l'eau
Pas d'arrivée d'eau	Le flotteur ou le levier du composant d'entrée d'eau est bloqué par d'autres pièces et ne peut pas flotter.	Vérifiez la cause, éliminez le phénomène de bourrage et laissez Laissez le seau flottant monter et descendre librement.
	La vanne d'entrée d'eau n'est pas ouverte ou la vanne du filtre d'entrée l'eau est bloquée.	Ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et nettoyez la vanne du filtre entrée d'eau
	Soupape d'admission endommagée	Informez le revendeur pour le remplacer
Le capteur n'ouvre pas le eau	Vérifiez si la fiche d'alimentation du contrôleur à induction et celles des connecteurs des vannes pneumatiques sont correctement branchées.	Rebranchez les fiches.
	Le tube à air est pressé par un objet lors de l'installation	Nettoyer le passage entre le tube à air et le réservoir d'eau pour assurez-vous que le tube à air est lisse
	La pompe à air est endommagée	Se présenter au concessionnaire pour réparation
Le capteur ne ferme pas le eau	Le robinet de vidange est coincé par un objet et ne peut pas tomber	Nettoyez le robinet de vidange, assurez-vous qu'il n'y a aucun matériau corps étrangers entre le caoutchouc du robinet de vidange et la base
	Le joint en caoutchouc du robinet de vidange est vieilli	Et remplacez le coussinet en caoutchouc du robinet de vidange.
	Autres raisons	Informez le concessionnaire pour la réparation

Instructions d'installation

Merci d'avoir acheté et utilisé ce produit à induction. Pour obtenir des résultats satisfaisants, veuillez lire attentivement ce manuel d'installation avant l'installation. Notre entreprise n'est pas responsable des pertes causées par le personnel de construction qui ne respecte pas les exigences. Veuillez être prudent pendant le processus d'installation.

Technologie d'économie d'eau :Le capteur détermine automatiquement la taille de la chasse d'eau, ce qui est plus pratique et permet d'économiser plus d'eau.

Roliable et Durablo :Utilisant des réservoirs d'eau et des pièces d'eau de production nationale célèbres, le service de pièces Wator peut atteindre plus de 10 ans ; les pièces en matières plastiques techniques pour éviter les pannes causées par la corrosion par l'eau de mer ;

Confortable et hygiénique :Fonctionnement par induction pour éviter le contact humain et empêcher la propagation des bactéries,

Manuel et automatique :Fonction de vidange manuelle pour répondre à plus de besoins,




Affichage de rideau LED :Lorsqu'une personne entre dans la plage de détection pendant 4 secondes, la lumière LED s'allume lentement ;

Jugement intelligent des grandes et petites décharges :Le capteur détecte le corps humain pendant 45 secondes maximum, la LED s'allume en vert et une fois la gravure allumée, lorsque le capteur détecte le corps humain pendant plus de 45 secondes, la lumière LED s'allume en bleu. Lorsque la personne part, le capteur détermine qu'il s'agit d'un débit important et la citerne entière est vidée (environ 6 litres) ;

Fonction anti-secousse :Pendant l'utilisation, si le corps humain est secoué hors de la plage de détection et revient à la plage de détection dans les 5 secondes, le capteur ne sera pas activé ;


Bouton manuel :Vous pouvez utiliser le bouton manuel pendant une panne de courant ou un nettoyage, appuyez dessus une fois pour vider un réservoir.

Méthode d'alimentation	Alimentation CA/CC		
Tension nominale	Entrée : AC110V - 240 50HZ/60HZ Sortie : DC6V		
boîtier de batterie	Batterie 4X5, sortie DC6V		
Consommation d'énergie	statique. 5W, dynamique 2,5W		
Pression d'eau applicable	0,05mpa - 0,6mpa	Diamètre de entrée d'eau	G1/2"
Distance de détection	30-80 cm réglable		
Temps de téléchargement	4 niveaux au choix		
Volume de téléchargement	6/3 L (long/court)		
Méthode de téléchargement	Décharge biphasée : lorsqu'une personne reste devant le capteur pendant moins de 45 secondes, le débit sera d'un demi-citerne (environ 3 litres) après le départ de la personne. Lorsqu'une personne reste devant le capteur pendant plus de 45 secondes ; En quelques secondes, une citerne d'eau (environ 6 litres) est évacuée après le départ de la personne.		

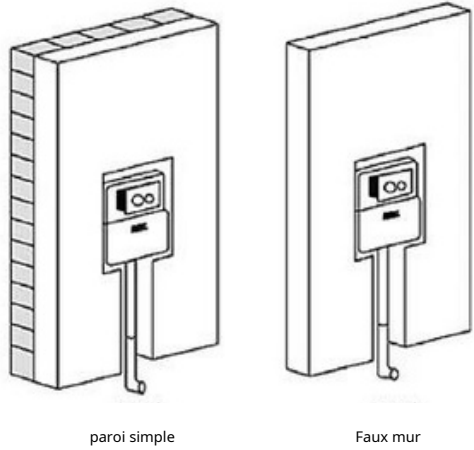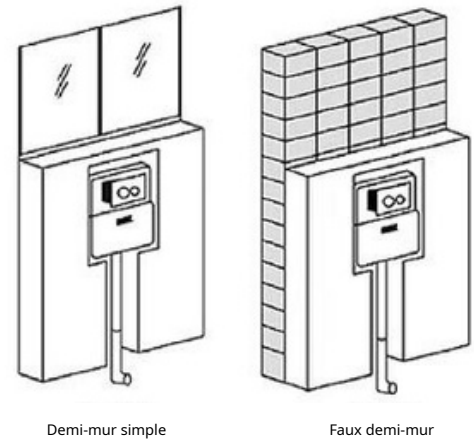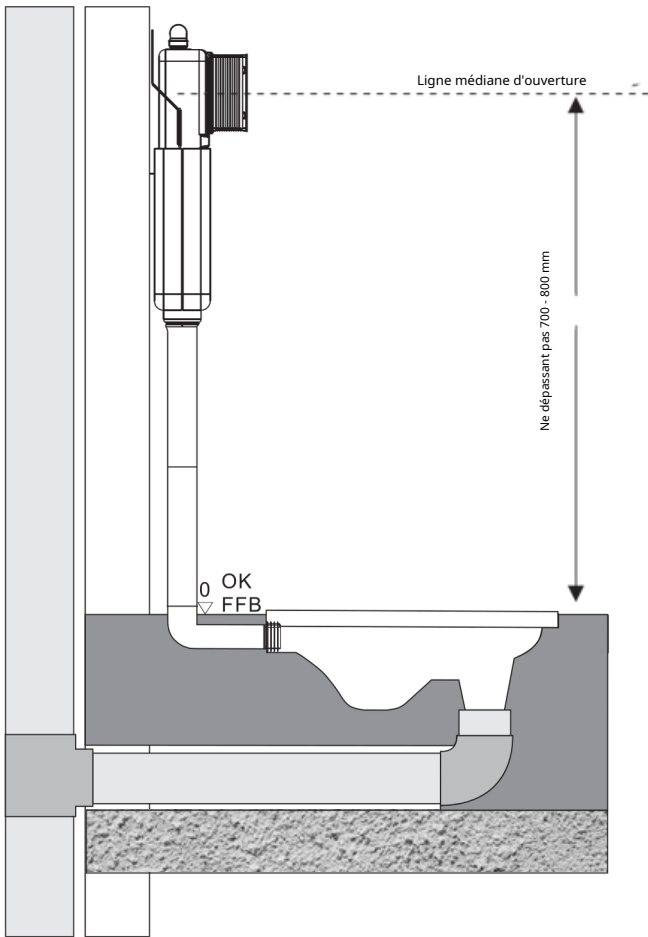

3

Connectez le manuel du réservoir d'eau, le tube d'air électrique et l'alimentation du contrôleur de capteur.

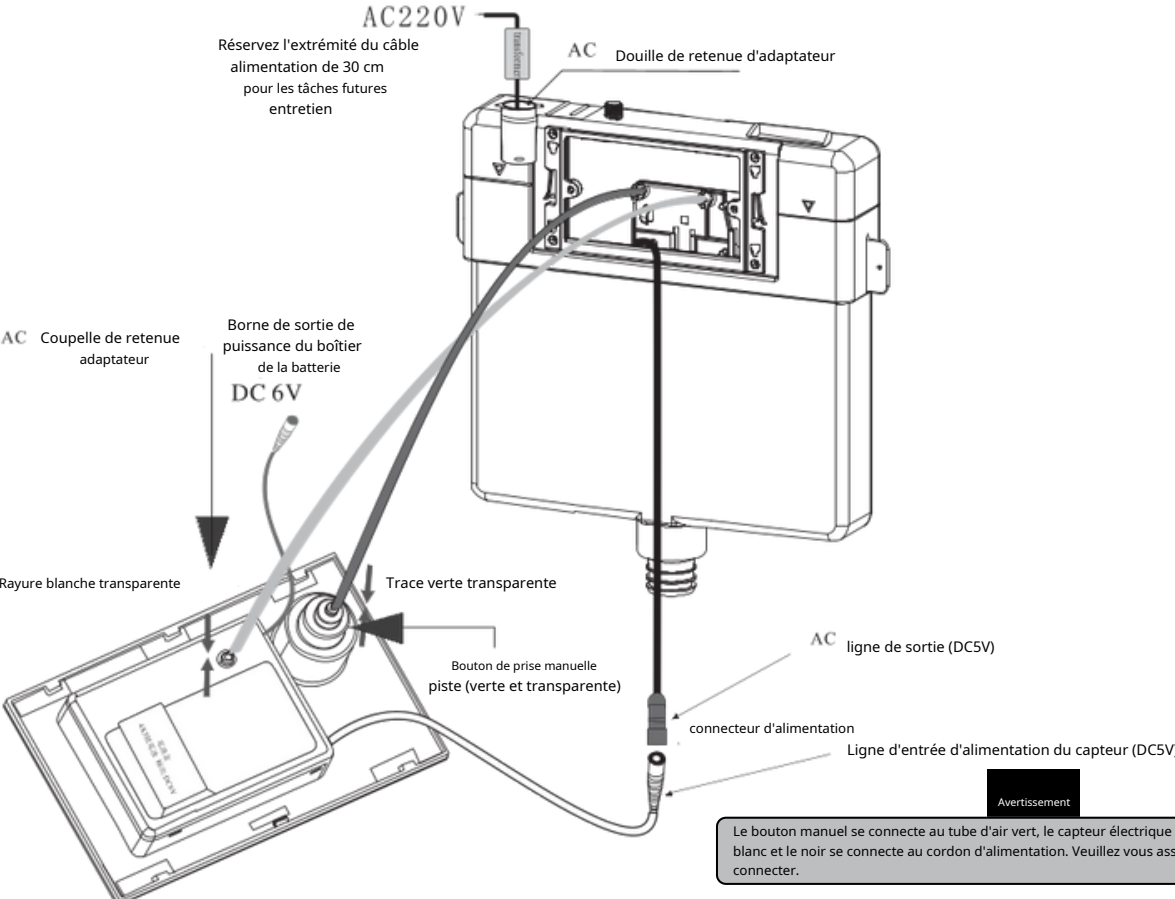

Le bouton manuel se connecte au tube d'air vert, le capteur électrique se connecte au tube d'air blanc et le noir se connecte au cordon d'alimentation. Veuillez vous assurer de ne pas les mal connecter.


4

Vérifiez la distance de détection et ajustez-la à la plage appropriée (si nécessaire)

Veuillez ajuster la distance de détection lorsque vous rencontrez les situations suivantes :

1. Lorsque vous rapprochez votre main de la fenêtre de détection, la lumière LED s'allume, mais lorsque vous vous éloignez, le capteur ne s'éteint pas. Dans ce cas, vous devez allonger la distance de détection ;
2. 2. Si la distance entre le mur d'installation et le panneau de porte opposé est inférieure à 1 000 mm, veuillez réduire légèrement la distance de détection si nécessaire.

A. Distance de détection réglable intégrée (sans télécommande)

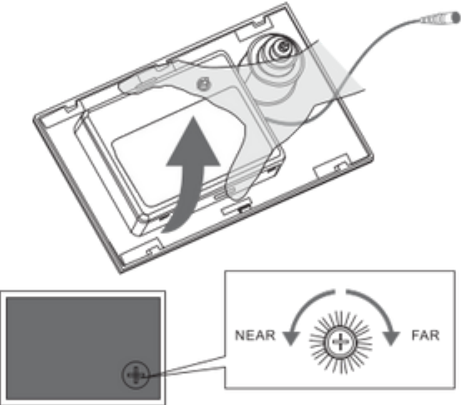

B. Avec télécommande pour régler la distance de détection (avec télécommande)



Comment utiliser la télécommande pour régler la distance

La distance peut être ajustée avec la télécommande de réglage de la distance. Appuyez sur «+»; la distance augmente d'un niveau et la lumière bleue clignote une fois ; Si elle est réglée au niveau maximum, la lumière bleue ne clignotera pas et la lumière bleue restera allumée pendant 2 secondes ; appuyez sur « - » ; la distance diminue d'un niveau et le voyant vert clignote une fois ; S'il est réglé au niveau minimum, le voyant vert ne clignotera pas et le voyant vert restera allumé pendant 2 secondes.

Avertissement


1. La distance de détection est réglée en usine à environ 650 mm. Veuillez ne pas l'ajuster à volonté si cela n'est pas nécessaire pour éviter d'endommager la clé de réglage et de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
2. Tournez légèrement la clé de réglage. Le tourner fort rendra la distance de détection trop longue ou trop courte et endommagera facilement le potentiomètre.
3. Si l'utilisateur porte des vêtements noirs, rouges ou foncés, la distance de détection sera raccourcie d'environ 200 mm. C'est un phénomène normal.
4. Lorsque vous ouvrez le capot arrière du capteur, suivez les instructions sur l'étiquette.

5

Régler le volume d'eau dans le réservoir d'eau

La vanne d'arrivée d'eau est équipée d'un dispositif de réglage du volume de lavage. Les utilisateurs peuvent réduire ou augmenter de manière appropriée le volume de décharge en fonction de l'effet de décharge réel. (Ce produit est préréglé à environ 6 L lorsqu'il quitte l'usine)


La méthode de réglage est présentée dans la figure suivante. Le réglage de l'écrou de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre peut réduire le volume d'eau, et le régler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre peut augmenter le volume d'eau.

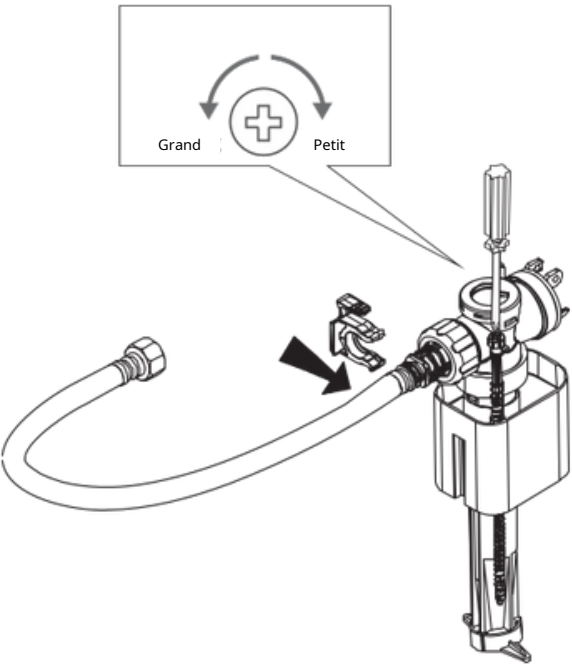

6

Régulation du débit de rejet

Si le panneau de capteurs est installé trop loin du réservoir d'eau (plus de 3 m) lors de l'installation, le tuyau d'air peut être trop long, ce qui peut entraîner une entrée d'air insuffisante dans la vanne de vidange pneumatique et un temps d'ouverture insuffisant de la vanne de vidange, ce qui entraîne. écoulement d'eau insuffisant lorsque le réservoir est plein. Veuillez ouvrir le panneau du capteur et régler le temps de fonctionnement de la pompe à air.

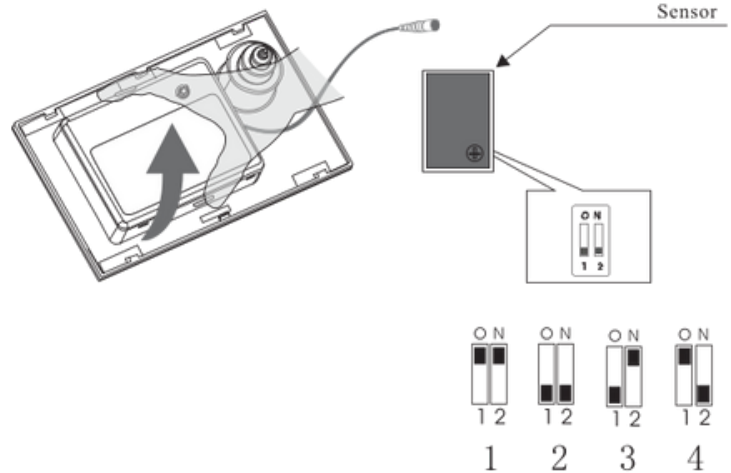


Note

1. Lorsque le produit quitte l'usine, le temps de lavage du capteur est réglé sur le niveau 2 ;
2. Plus le niveau est élevé, plus le robinet de vidange restera ouvert longtemps. Le produit est préréglé au niveau 2 à sa sortie d'usine.
3. Après avoir ajusté le niveau, le volume de lavage peut être plus important, ce qui est un phénomène normal.

7

Construisez le mur et marquez la position du cadre avant sur le mur. Percez un trou pour installer le cadre avant

1. Percez un trou carré de 232 x 140 mm à 960 mm du sol sur la ligne médiane des toilettes.

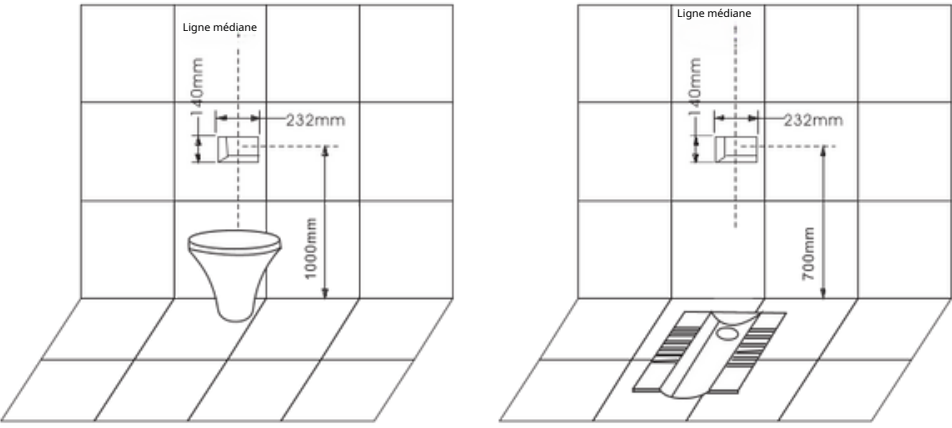

Avertissement

Avant de construire le mur, assurez-vous de vérifier s'il y a des fuites à l'intérieur du réservoir d'eau et du raccordement avec les toilettes, et si cela fonctionne correctement. Ce n'est qu'après avoir confirmé qu'il n'y a aucun problème que vous pouvez construire le mur.

