
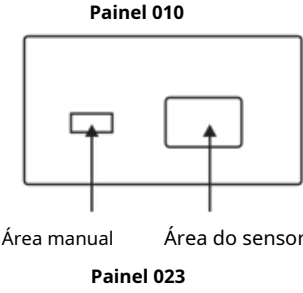


Quando alguém entra na zona de deteção e utiliza uma sanita agachada (sentado), o indicador LED de meia descarga (verde) na janela de deteção acende para indicar a deteção. Quando o tempo de deteção ultrapassa os 45 segundos, o LED transforma-se num indicador de tanque cheio (azul). (O sensor deve detetar o corpo humano durante mais de 4 segundos antes de este poder entrar no estado de preparação para a descarga.)

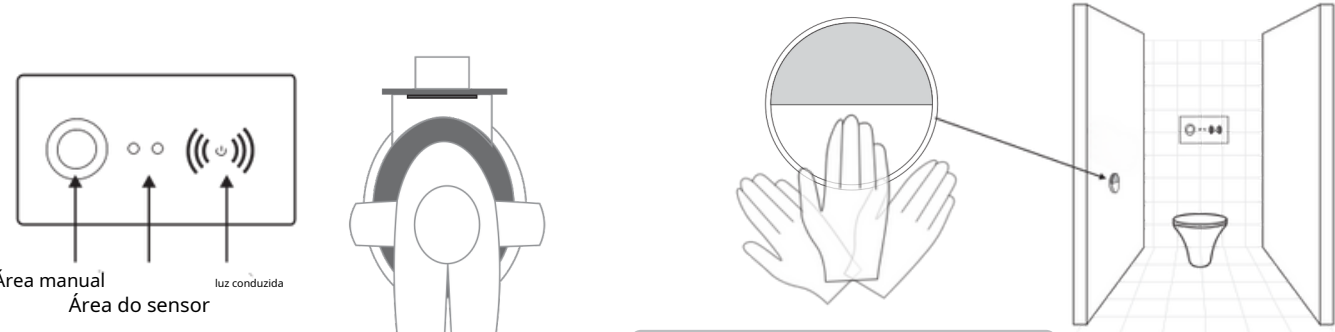

Sensor Bluetooth sem fios

1. Após ligar, os primeiros 5 segundos estão no modo de emparelhamento. Após o emparelhamento bem-sucedido, o sensor pode receber o sinal de controlo de um oscilador específico e utilizá-lo ao mesmo tempo. Depois de entrar no modo de emparelhamento, o LED central pisca. Se cumprimentar o sensor uma vez, o modo de emparelhamento estará concluído. Se o emparelhamento for bem-sucedido, o modo de emparelhamento será automaticamente encerrado e o LED central deixará de piscar. Se o emparelhamento não for concluído no prazo de 5 segundos, também sairá automaticamente do modo de emparelhamento. No modo de emparelhamento, a deteção não é possível.
2. Durante o funcionamento normal, o LED central acende quando o objeto é detetado, mas a bomba de ar não faz nada. Após deteção contínua durante mais de 6 segundos, o LED central apaga-se e a retroiluminação verde acende. Após mais de 40 segundos, a luz de fundo azul começa a piscar e as outras luzes apagam-se.
3. A deteção é considerada uma ação de deteção válida apenas após mais de 6 segundos de deteção. Quando o sensor desaparece, a bomba de ar

2. Se o sensor detetar o corpo humano durante não mais de 45 segundos, a luz LED fica verde, e depois de a pessoa sair, o sensor determina de forma inteligente como uma pequena descarga, com meio tanque de água (cerca de 3L);
3. Se o sensor detetar o corpo humano durante mais de 45 segundos, a luz LED fica azul, e após a saída da pessoa, o sensor determina de forma inteligente como uma grande descarga, com o tanque cheio de água (cerca de 6L);
4. Quando utilizar a bateria DC, se a luz vermelha no interruptor de alimentação "U" quot; pisca, troque as pilhas (4 pilhas AA)

Instruções de instalação

Obrigado por ter adquirido e utilizado este produto de indução Para obter resultados satisfatórios, leia este manual de instalação cuidadosamente antes da instalação. A nossa empresa não se responsabiliza por prejuízos causados pelo pessoal de construção que não cumpra os requisitos. Tenha cuidado durante o processo de instalação.

Tecnologia de poupança de água:O sensor determina automaticamente o tamanho da descarga, o que é mais conveniente e poupa mais água.
Roliabo e durabio:Utilizando famosos depósitos de água produzidos internamente e peças de água, o serviço de peças Wator pode chegar a mais de 10 anos; as peças feitas de materiais plásticos de engenharia para evitar quebras causadas pela corrosão da água do mar;
Confortável e higiênico:Operação de indução para evitar o contacto humano e prevenir a propagação de bactérias, **Manual e automático:**Função de drenagem manual para responder a mais necessidades,
Ecrã de cortina LED:Quando uma pessoa entra na faixa de deteção durante 4 segundos, a luz LED acende lentamente;
Julgamento inteligente de descargas grandes e pequenas:O sensor deteta o corpo humano durante um máximo de 45 segundos, o LED acende a verde e, após a gravação ser ligada, quando o sensor deteta o corpo humano durante mais de 45 segundos, a luz LED acende a azul. Quando a pessoa sai, o sensor determina que se trata de uma descarga de grandes dimensões e toda a cisterna é esvaziada (cerca de 6 litros);
Função anti-vibração:Durante a utilização, se o corpo humano for sacudido para fora da gama de deteção e voltar à gama de deteção dentro de 5 segundos, o sensor não será ativado;
Botão manual:Pode utilizar o botão manual durante a falha de energia ou limpeza, pressione-o uma vez para descarregar um tanque.

Método de alimentação	Fonte de alimentação CA/CC	
Tensão nominal	Entrada: AC110V - 240 50HZ/60HZ Saída:DC6V	
caixa de bateria	Bateria 4X5, saída DC6V	
Consumo de energia	estático. 5W, Dinâmico 2,5W	
Pressão de água aplicável	0,05mpa - 0,6mpa	Diâmetro de entrada de água G1/2"
Distância de deteção	30-80cm Ajustável	
Tempo de download	4 níveis à escolha	
Baixar volume	6/3 L (longo/curto)	
Método de download	Descarga bifásica: quando uma pessoa permanece em frente ao sensor durante menos de 45 segundos, a descarga será de meio depósito (cerca de 3 litros) após a saída da pessoa. é descarregada uma cisterna de água (cerca de 6 litros) após a saída da pessoa.	

1. Volume de água: eficiência hídrica configurável de segundo e terceiro nível, volume máximo de água 8L

2. Adaptação: casa de banho de côcoras

3.º Modo de condução: indução



4. Tamanho 500*1100+100MM, interface de entrada de água G1/2

5.º Padrão de implementação: GB 26730

6. Fácil substituição e reparação das válvulas de entrada e saída de água, o depósito de água adota a moldagem por sopro de uma só peça HDPE


- Nota: 1. Se o sensor não funcionar corretamente seguindo as instruções abaixo, contacte o concessionário para enviar um profissional para reparação.
2. Se este produto for utilizado num ambiente de água salgada, certifique-se de que utiliza uma válvula de filtro e a limpe regularmente.

Sem entrada de água	O sensor não liga a água	O sensor não desliga a água
Sem entrada de água	A bóia ou alavanca do componente de entrada de água está bloqueada por outras peças e não pode flutuar para cima.	Verifique a causa, elimine o fenómeno de obstrução e deixe Permita que a caçamba flutuante suba e desça livremente.
	Válvula de entrada de água não aberta ou válvula de filtro de entrada a água está bloqueada.	Abra a válvula de entrada de água e limpe a válvula do filtro entrada de água
	Válvula de entrada danificada	Informe o revendedor para o substituir
O sensor não abre o água	Verifique se a ficha de alimentação do controlador de indução e os conectores da válvula pneumática estão devidamente ligados.	Volte a ligar os plugues.
	O tubo de ar é pressionado por um objeto durante a instalação	Limpe a passagem entre o tubo de ar e o depósito de água para garantir que o tubo de ar está liso
	A bomba de ar está danificada	Reporte ao revendedor para reparação
O sensor não fecha o água	A válvula de drenagem está presa por um objeto e não pode cair	Limpe a válvula de drenagem, certifique-se de que não existem materiais objetos estranhos entre a borracha da válvula de drenagem e a base
	A vedação de borracha da válvula de drenagem está envelhecida	E substitua a almofada de borracha da válvula de drenagem.
	Outras razões	Notifique o revendedor para reparação

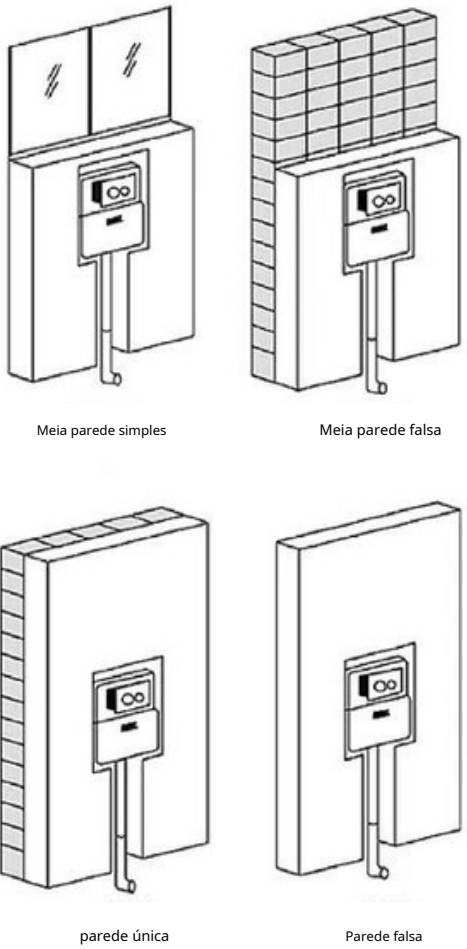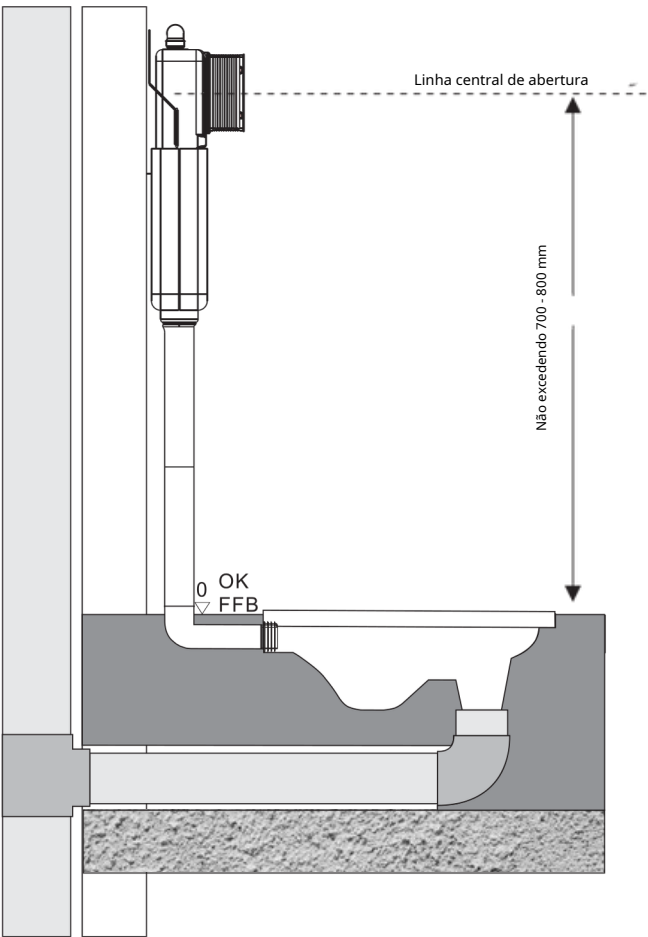

3

Ligue o manual do depósito de água, o tubo de ar elétrico e a fonte de alimentação do controlador do sensor

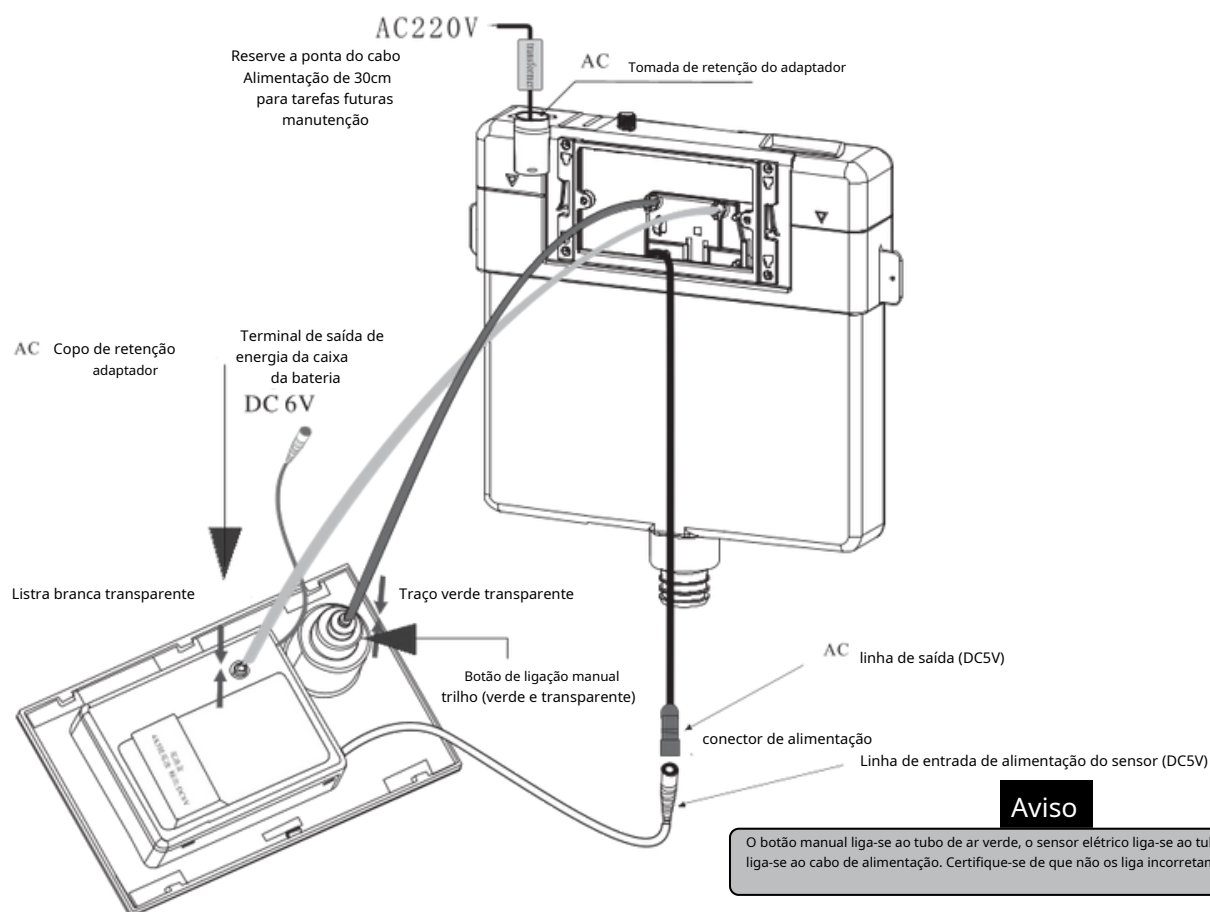


4

Verifique a distância de detecção e ajuste-a para o intervalo adequado (se necessário)

Ajuste a distância de detecção quando encontrar as seguintes situações:

1. Quando aproxima a mão da janela de detecção, a luz LED acende, mas quando se afasta, o sensor não desliga. Neste caso, é necessário aumentar a distância de detecção;
2. Se a distância entre a parede de instalação e o painel oposto da porta for inferior a 1.000 mm, diminua ligeiramente a distância de detecção, se necessário.

A. Distância de detecção ajustável integrada (sem controlo remoto)

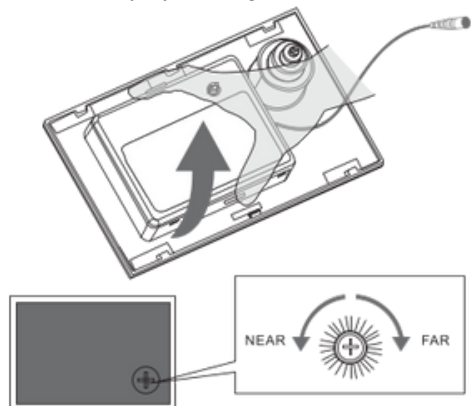

B. Com comando à distância para ajustar a distância de detecção (com comando à distância)



Como utilizar o comando à distância para ajuste de distância

A distância pode ser ajustada com o controlo remoto de ajuste da distância. Prima «+»; a distância aumenta um nível e a luz azul pisca uma vez; Se estiver definido para o nível máximo, a luz azul não piscará e permanecerá acesa durante 2 segundos; prima «-»; a distância diminui um nível e a luz verde pisca uma vez; Se estiver definido para o nível mínimo, a luz verde não piscará e permanecerá acesa durante 2 segundos.

Aviso


1. A distância de detecção está definida de fábrica para cerca de 650 mm. Não ajuste à vontade se não for necessário para evitar danificar a chave de ajuste e provocar o mau funcionamento do sensor.
2. Rode ligeiramente a chave de ajuste. Rodar com força tornará a distância de detecção demasiado longa ou demasiado curta e danificará facilmente o potenciômetro.
3. Se o utilizador usar roupa preta, vermelha ou escura, a distância de detecção será reduzida em cerca de 200 mm. Este é um fenómeno normal.
4. Ao abrir a tampa traseira do sensor, siga as instruções da etiqueta.

5

Ajustando o volume de água no depósito de água

A válvula de entrada de água está equipada com um dispositivo de regulação do volume de lavagem. Os utilizadores podem reduzir ou aumentar adequadamente o volume de descarga de acordo com o efeito real da descarga. (Este produto está predefinido para cerca de 6L quando sai da fábrica)


O método de ajuste é apresentado na figura seguinte. A regulação da porca de regulação no sentido dos ponteiros do relógio pode reduzir o volume de água e a sua regulação no sentido contrário aos ponteiros do relógio pode aumentar o volume de água.

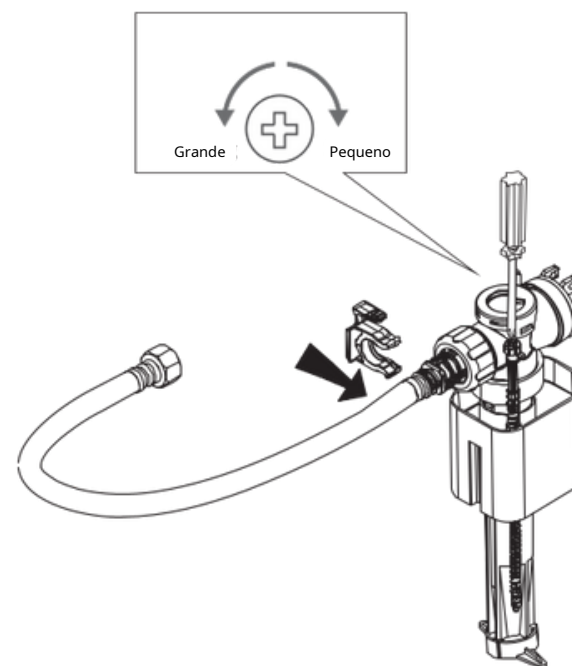

6

Regulação do caudal de descarga

Se o painel do sensor for instalado demasiado longe do depósito de água (mais de 3m) durante a instalação, o tubo de ar pode ser demasiado comprimido, o que pode provocar uma entrada de ar insuficiente para a válvula de drenagem pneumática e um tempo de abertura insuficiente da válvula de drenagem, resultando em. Abra o painel do sensor e defina o tempo de funcionamento da bomba de ar.

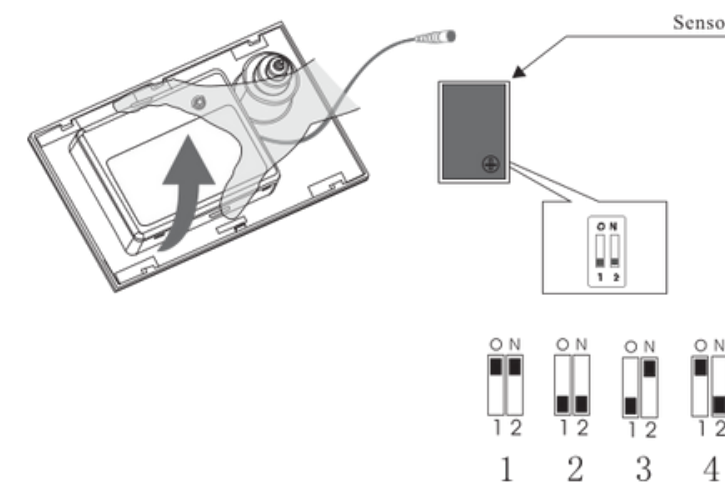


Observação

1. Quando o produto sai de fábrica, o tempo de lavagem do sensor é ajustado para o nível 2;
2. Quanto mais elevado for o nível, mais tempo a válvula de drenagem permanecerá aberta. O produto está predefinido para o nível 2 quando sai da fábrica.
3. Após o ajuste do nível, o volume de lavagem pode ser maior, o que é um fenómeno normal.

7

Construa a parede e marque a posição da moldura frontal na parede. Faça um furo para instalar a moldura frontal

1.º Faça um furo quadrado de 232X140mm a 960mm do chão na linha central da sanita.

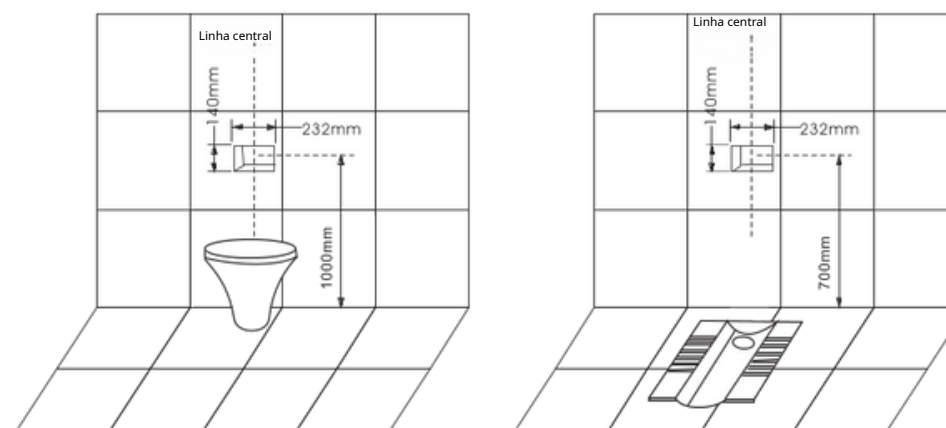

Aviso

Antes de construir a parede, certifique-se de que verifica se existem fugas no interior da caixa de água e na ligação com a sanita e se está a funcionar bem. Só depois de confirmar que não há problema é que poderá construir o muro.

