Nashi

La vie moderne,
un choix judicieux

Nashi

Nashi
Aldara New / iPlus5

Manuel d'instructions

Les teintes et les dimensions peuvent varier.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à la gamme et de changer les couleurs.

Indice

Précautions de sécurité 2
Description des pièces 6
Opération.....10
Autres fonctions 11
Accessoires.....11
Facilité.....12
Comment utiliser 16
Entretien.....17
Dépannage 18
Spécifications techniques 20
Garantie.....21
Informations importantes tirées du manuel d'instructions 22

Précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.
Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

Avertissement
Cela peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Prudence
Cela peut causer des blessures ou des dommages matériels.

Avertissement

1. N'utilisez pas une fiche endommagée ni une prise électrique mal fixée.
2. Assurez-vous d'utiliser une prise électrique adaptée.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
3. Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur la fiche.
4. Ne manipulez pas la fiche avec les mains mouillées.
5. Ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds dessus afin d'éviter tout dommage ou déformation.
6. Ne branchez et ne débranchez pas l'appareil de manière répétée.
7. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, de le réparer, de l'inspecter ou de remplacer des pièces.
8. Enlevez la poussière et l'eau de la fiche.
9. Ne branchez pas l'appareil sur une prise ou une multiprise déjà utilisée par de nombreux autres appareils.
Utilisez une prise électrique adaptée à la puissance de l'appareil.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne tentez pas de le réparer, de le modifier ou de le remplacer vous-même. Contactez notre service après-vente.
11. Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez-nous. Dans le cas contraire, vous risquez une électrocution ou un incendie.
12. N'insérez aucun fil électrique ni objet pointu dans les ouvertures de l'appareil ni dans la sortie d'air chaud. Cela pourrait provoquer une électrocution ou endommager l'appareil.
13. Ne placez pas d'appareil de chauffage électrique à proximité de l'appareil et ne jetez aucun matériau incandescent, comme une cigarette allumée, dans les toilettes.

Précautions de sécurité

14. Ne placez pas de récipients contenant de l'eau, des médicaments, des aliments,
des objets métalliques ou des matières inflammables sur le produit.
Si un corps étranger pénètre dans le produit, cela peut provoquer une électrocution ou un incendie.
15. N'utilisez pas le produit dans des endroits exposés à une humidité excessive.
Ne projetez pas d'eau sur le produit.
16. N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne pas correctement.
Débranchez-le
immédiatement et appelez notre service après-vente
après avoir fermé le robinet d'arrêt principal.
Dans le cas contraire, vous risquez une électrocution ou un incendie.
17. Lorsque vous prenez une douche ou nettoyez la salle de bain, débranchez la prise électrique et veillez à ne pas projeter d'eau ou de détergent
sur le bidet. Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.
18. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
19. N'utilisez pas le produit pendant le bain.
20. Ne placez pas et ne rangez pas le produit à un endroit où il pourrait tomber ou être poussé dans une baignoire ou un lavabo.
21. Ne plongez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide et ne le laissez pas tomber.
22. Si le produit est tombé dans l'eau, ne tentez pas de le récupérer.
Débranchez-le immédiatement.
23. N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans des zones où des matériaux inflammables ou combustibles sont utilisés.
24. N'utilisez pas d'eaux industrielles ou grises pour l'alimentation en eau, car cela pourrait provoquer des lésions cutanées ou des maladies.
25. Ne bloquez pas la sortie d'air chaud avec votre main.
26. Fermez le robinet d'arrivée d'eau principal lors du nettoyage du filtre.
27. Pour les enfants et les personnes âgées qui pourraient avoir des difficultés à régler la température, ou celles qui ont la peau sensible ou une sensibilité accrue à la chaleur, réglez le lavage à l'eau, le séchage à air chaud et la température du siège sur « faible » ou « arrêt » afin d'éviter les brûlures.
28. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par des enfants ou des personnes nécessitant une assistance.
29. N'appuyez pas trop fort sur les boutons.
30. Ne placez pas d'objets lourds sur la housse du siège.
31. Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez aucun accessoire non recommandé par nos soins.

Précautions de sécurité

32. N'utilisez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche est endommagé (e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez le produit à notre centre de service pour examen et réparation.
33. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
34. Ne bloquez jamais les orifices de ventilation du produit et ne le placez pas sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les orifices de ventilation pourraient être obstrués. Veillez à ce que les orifices de ventilation soient exempts de peluches, de cheveux, etc.
35. N'utilisez jamais le produit pendant votre sommeil ou si vous êtes somnolent(e).
36. N'introduisez jamais d'objet dans une ouverture ou un tuyau.
37. N'utilisez pas le produit à l'extérieur.
38. Ce produit doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant un chemin de fuite (fil) au courant électrique. Ce produit est équipé d'un câble qui comprend un câble de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise électrique correctement installée et mise à la terre.
39. Débranchez l'appareil avant de le remplir. Remplissez le réservoir uniquement d'eau, sauf indication contraire du fabricant.
Ne pas trop remplir.
40. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni l'entretien sans surveillance.
41. L'appareil doit être branché.
42. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'accident.
43. Utilisez uniquement les kits de nettoyage neufs fournis avec l'appareil ; ne réutilisez pas les anciens.

Prudence

1. Ne raccordez pas l'arrivée d'eau principale au tuyau d'eau chaude (raccordez-la uniquement à l'arrivée d'eau froide).
2. Après l'installation, vérifiez l'étanchéité de tous les raccords d'alimentation en eau. Les joints doivent être en place sur les tuyaux de raccordement et le robinet en T.

Nashi

Précautions de sécurité

3. N'ouvrez/fermez pas le couvercle du siège avec force.
4. Veillez à ce que l'urine n'entre pas en contact avec les buses ou la sortie d'air chaud, car cela pourrait provoquer des odeurs désagréables ou un dysfonctionnement.
5. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le, fermez le robinet d'arrivée d'eau principal et videz le réservoir.
6. Ne tirez pas trop fort sur le tuyau du bidet ni sur le tuyau de raccordement.
7. N'utilisez pas de solvants, de benzène, de produits chimiques acides, de chlorure ou de détergents à base d'acide chlorhydrique. Ces produits peuvent corroder les pièces métalliques, provoquer une décoloration et des rayures sur le bidet.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf sous surveillance ou après avoir reçu des instructions. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent l'appareil.
9. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre et complète de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage, l'entretien et l'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un personnel qualifié afin d'éviter tout risque.
11. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute l'Union européenne.
Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte prévus à cet effet ou contactez e revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Il se chargera de son recyclage en toute sécurité.

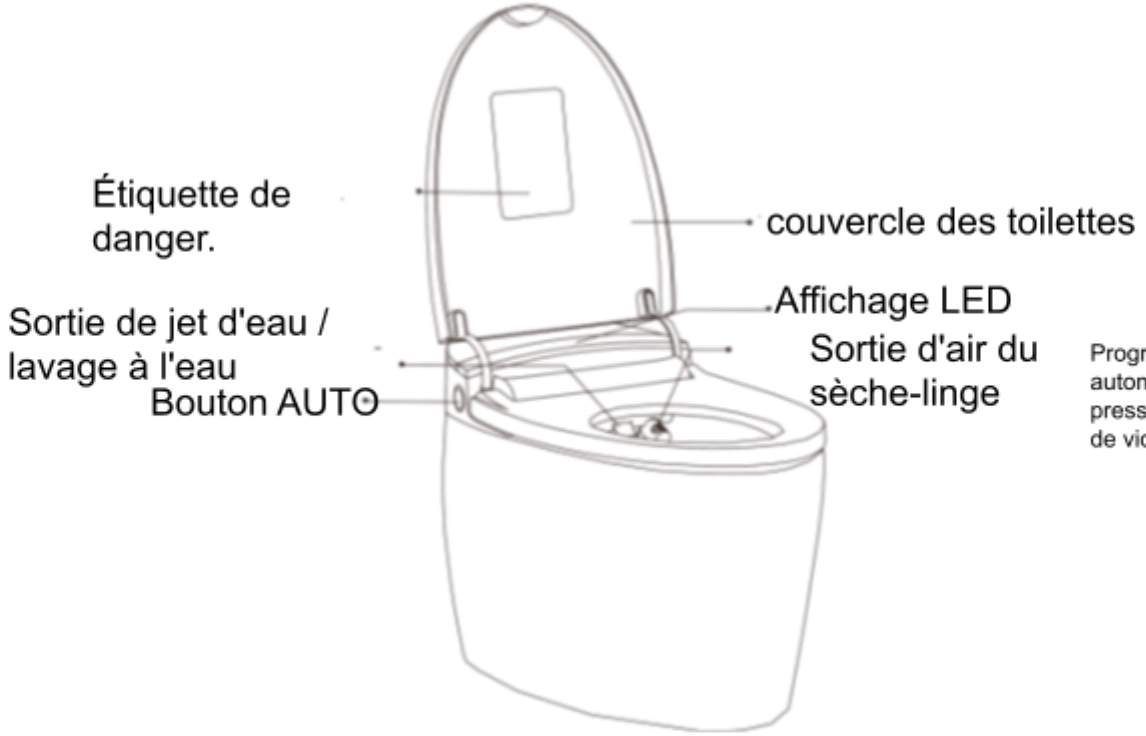

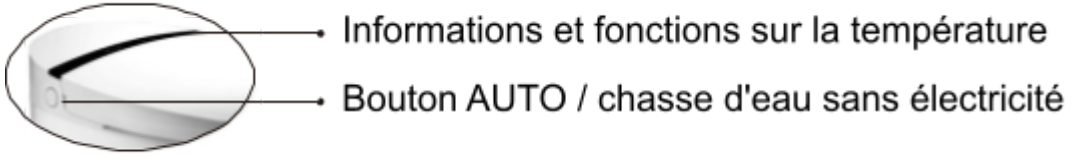

Remarque : Le dessin ci-dessus n'est qu'un exemple ; votre version peut varier.

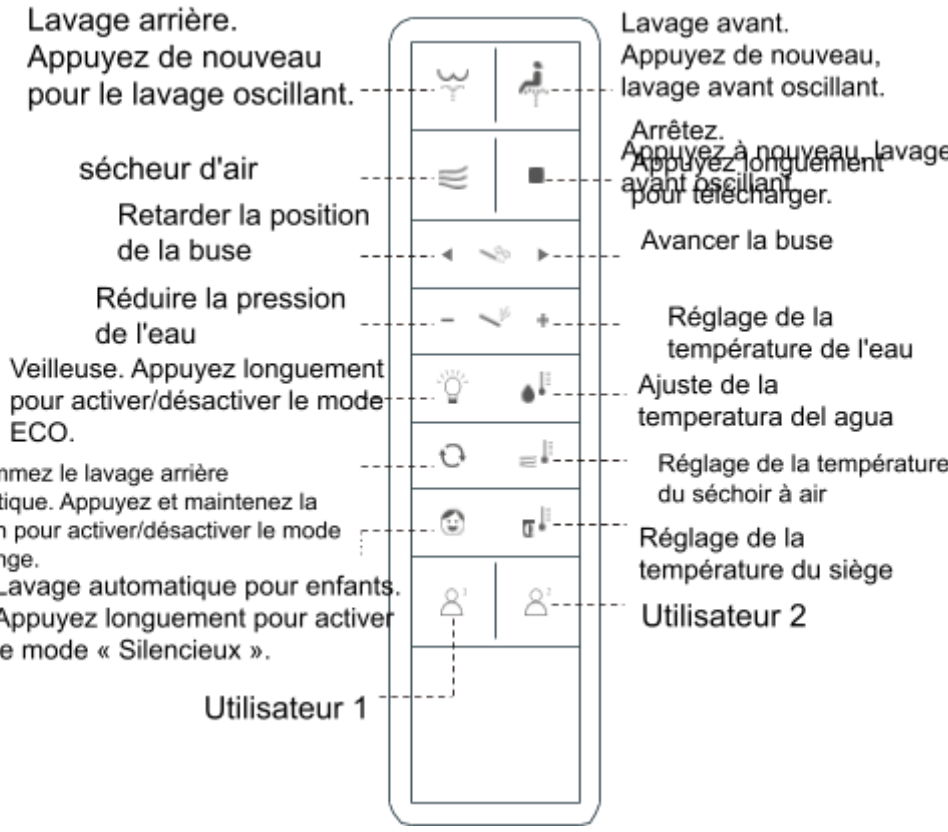

Remarque :
1. La fonction d'ouverture et de fermeture du couvercle est uniquement disponible sur la version mise à jour.
2. L'image ci-dessus est fournie à titre indicatif seulement ; votre version peut différer.

Description des pièces

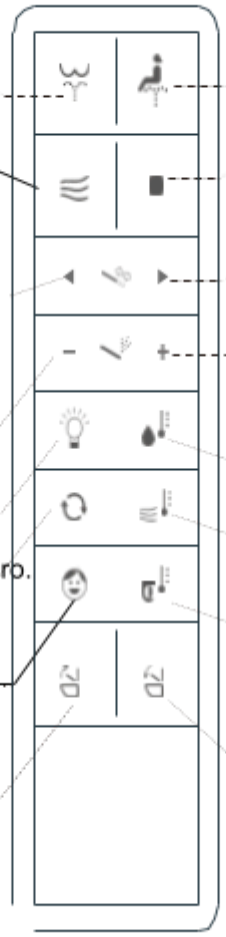

Lavage arrière. Appuyez de nouveau pour le lavage oscillant.

sécheur d'air

Retarder le positionnement de la buse. Appuyer et maintenir : diminuer la force d'ouverture du siège.

Réduisez la pression de l'eau. Appuyez et maintenez : vous diminuerez ainsi la force nécessaire pour ouvrir le couvercle.

Veilleuse. Appuyez longuement pour activer/désactiver le mode ECO.

Programar lavado automático trasero. Mantenga presionado para activar/desactivar modo descarga

Programme enfants, lavage automatique. Appuyez longuement pour activer le mode « Silencieux ».

Ouvrez le couvercle, ouvrez l'anneau du siège. Appuyez longuement pour modifier le délai de fermeture du couvercle en position assise.

Lavage avant. Appuyez de nouveau pour incliner le lavage avant.

Arrêtez.
Appuyez longuement pour télécharger.

Avancez la buse. Appuyez et maintenez la pression pour augmenter la force d'ouverture du siège.

Augmentez la pression de l'eau. Appuyez et maintenez la pression pour augmenter la force d'ouverture du couvercle.

Réglage de la température de l'eau

Ajuste de la temperatura secador de aire

Réglage de la température du siège

Fermez le couvercle.
Fermez l'anneau du siège.

Remarque :
1. La fonction d'ouverture et de fermeture du couvercle est uniquement disponible sur la version mise à jour.
2. L'image ci-dessus est fournie à titre indicatif seulement ; votre version peut différer.

Opération

Siège automatique et couvercle ouvert
Appuyez sur le bouton « Ouvrir le siège et le couvercle » pour ouvrir le siège et le couvercle.
Selon la position initiale du couvercle du siège, si vous appuyez sur ce bouton, le siège et le couvercle se refermeront automatiquement si le capteur de mouvement ne détecte aucun mouvement pendant 90 secondes.
Par défaut, le couvercle et l'abattant se referment automatiquement 90 secondes après l'ouverture du couvercle ou des deux.
Pour désactiver la fermeture automatique du couvercle, maintenez enfoncé le bouton « Ouvrir le couvercle/l'abattant ». L'ouverture simultanée des deux éléments entraîne leur fermeture automatique après 300 secondes. Seul le couvercle ouvert ne se referme pas automatiquement.
Pour rétablir le délai de fermeture de 90 secondes, maintenez enfoncé le bouton « Ouvrir le couvercle/l'abattant ».

Fermeture automatique du siège et du couvercle
Appuyez sur le bouton « Fermer le siège/le couvercle » pour fermer le siège et le couvercle.
Selon la position initiale du couvercle du siège, si vous appuyez sur ce bouton, le siège et le couvercle se fermeront automatiquement si le capteur de mouvement ne détecte aucun mouvement pendant 90 secondes.

Lavage arrière / lavage oscillant
En position assise, appuyez pour activer le lavage frontal pendant 2 minutes.
Pendant le lavage, maintenez la pression pour activer le mouvement oscillant de la buse. Ce mouvement latéral permet un nettoyage plus efficace.
Appuyez de nouveau pour arrêter.

Lavage frontal / lavage oscillant
En position assise, appuyez pour activer le lavage frontal pendant 2 minutes.
Pendant le lavage, maintenez la pression pour activer le mouvement oscillant de la buse. Ce mouvement latéral permet un nettoyage plus efficace.
Appuyez de nouveau pour arrêter.

Séchoir
En position assise, appuyez sur le bouton pour activer le sèche-linge et sécher les zones humides après le lavage. Il fonctionne pendant 3 minutes avant de s'arrêter automatiquement. Si vous souhaitez l'arrêter avant la fin des 3 minutes, appuyez sur le bouton d'arrêt ou levez-vous simplement.

Stop / arrêter
En position assise, appuyez pour interrompre toute fonction en cours.
En position debout, maintenez la pression pour tirer la chasse d'eau.

Position de la buse
Appuyez pour régler le niveau à l'aide des boutons de réglage de la position de la buse.
Appuyez sur les boutons situés à gauche pour ajuster la position de la buse.
La buse peut être réglée sur quatre positions différentes.
Le réglage précédent est appliqué si aucun autre réglage n'est effectué.
La position de la buse est réglable à tout moment pendant le fonctionnement.
Maintenez le bouton « ◂ » enfoncé pour diminuer la force d'ouverture du siège.
Maintenez le bouton « ▸ » enfoncé pour augmenter la force d'ouverture du siège.

Opération

pression de l'eau

Appuyez pour régler la pression de l'eau selon vos besoins. Trois niveaux de pression sont disponibles. Le dernier réglage utilisé est conservé même si vous ne modifiez pas la pression. Vous pouvez ajuster la pression de l'eau à tout moment pendant le fonctionnement.

Maintenez la touche « - » enfoncée pour diminuer la force d'ouverture du couvercle. Maintenez la touche « + » enfoncée pour augmenter la force d'ouverture du couvercle.

température de l'eau

Appuyez pour régler la température de l'eau selon vos préférences. Quatre niveaux de température sont disponibles. Les derniers réglages de l'utilisateur sont conservés si vous ne modifiez rien. La température de l'eau peut être ajustée à tout moment pendant le fonctionnement.

Température de séchage

Appuyez pour régler la température du sèche-linge selon vos besoins. Trois niveaux de température sont disponibles. Le dernier réglage utilisé est conservé si vous ne modifiez rien. La température du sèche-linge peut être ajustée à tout moment pendant son fonctionnement.

Température du siège

Appuyez pour régler la température du siège selon vos préférences. Plusieurs niveaux de température sont disponibles. Le réglage précédent est appliqué si l'utilisateur actuel ne modifie pas la température.

Veilleuse

Appuyez sur « Veilleuse » ON / OFF.

Maintenez la pression pour activer/désactiver le mode « ECO ».

Lorsque le mode « ECO » est activé, les fonctions de chauffage de l'eau et du siège sont désactivées pendant 8 heures, sauf si l'utilisateur est assis. Si l'utilisateur est assis, le mode « ECO » se désactive automatiquement.

Programme de lavage automatique / modification du « mode lavage » :

Appuyez pour activer le programme de lavage arrière automatique.

Lavage arrière pendant 30 secondes – lavage oscillant arrière pendant 30 secondes, séchage pendant 3 minutes. Appuyez d'abord sur « Lavage avant », puis maintenez « Auto » enfoncé pour activer le programme de lavage avant.

Lavage avant pendant 30 secondes – lavage oscillant avant pendant 30 secondes – séchage pendant 3 minutes. Les réglages précédents sont conservés même si l'utilisateur actuel ne modifie pas la température, la pression et la température de l'eau. Maintenez enfoncé pour modifier le mode de vidange.

Le mode « chasse d'eau » par défaut s'active lorsque l'utilisateur se lève ;

Après avoir modifié le mode « chasse d'eau », lorsque le sèche-linge se met en marche, la chasse d'eau des toilettes se déclenche simultanément.

Nashi

Programme de lavage automatique pour enfants / Mode silencieux

Appuyez pour activer le programme de lavage automatique enfant :

Appuyez pour activer le programme de lavage arrière enfant :

Lavage arrière pendant 15 s → lavage oscillant arrière pendant 15 s → séchage pendant 1 minute. Appuyez d'abord sur « Lavage avant », puis sur « Auto » pour activer le programme de lavage avant enfant :

Lavage avant pendant 30 secondes. Lavage oscillant avant pendant 30 secondes → séchage pendant 3 minutes. La température de l'eau, la pression de l'eau et la température du sèche-linge sont réglées au niveau le plus bas en mode enfant.

Appuyez longuement sur le bouton MARCHE/ARRÊT « Mode silencieux ».

Aucun bruit ne proviendra des toilettes lorsque le « mode silencieux » est activé.

Utilisateur 1 ou 2

Appuyez sur le bouton « Utilisateur 1 ou 2 » de la télécommande pour accéder au mode mémoire utilisateur. Vous pouvez alors régler la pression de l'eau, la position du buse et la température de l'eau pour le lavage, ainsi que la température du séchage.

Maintenez ensuite le bouton « Utilisateur 1 ou 2 » enfoncé pendant 3 secondes pour enregistrer vos réglages.

Pour la prochaine utilisation, il vous suffira d'appuyer sur « Utilisateur 1 ou 2 ».

Autres fonctions

L'abattant et le siège des toilettes sont tous deux équipés d'un système de fermeture amortie.

La buse se nettoie automatiquement avant et après chaque utilisation

Accessoires

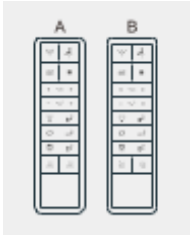

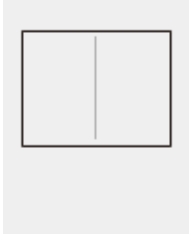

Informations importantes

Note:

Ce produit est conçu pour être installé avec des alimentations électriques et en eau passant par le mur.

Instructions de mise à la terre

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en offrant une voie d'évacuation au courant électrique. Ce produit est équipé d'un câble de terre. La fiche doit être branchée dans une prise électrique correctement installée et mise à la terre.

⚠ AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique. Une utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre LD peut entraîner un risque de choc électrique.

Si le cordon ou la fiche doit être réparé ou remplacé, ne connectez pas le fil de terre aux bornes plates.

Le fil isolé dont la surface extérieure est verte, avec ou sans rayures jaunes, est le fil de terre.

Consultez un électricien qualifié ou un technicien si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou si vous avez le moindre doute quant à la mise à la terre correcte du produit.

Ce produit est livré avec un cordon d'alimentation et une fiche permettant le raccordement au circuit électrique approprié.

Assurez-vous que le produit est branché sur une prise de courant de même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.

Ne modifiez pas la fiche fournie ; si elle ne correspond pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Si le produit doit être reconnecté pour être utilisé sur un circuit électrique différent, le raccordement doit être effectué par un technicien qualifié.

Outils et matériaux nécessaires.

crayon | seau | clé à molette | Ruban téflon | pistolet à silicone | Silicone

Avant de commencer

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique
Coupez l'alimentation avant toute intervention.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Branchez uniquement sur une prise de courant ronde et mise à la terre, protégée par un disjoncteur différentiel (DDR).
Ne retirez pas la broche de terre et n'utilisez pas d'adaptateur de mise à la terre.

⚠ ATTENTION : Risque de gaz dangereux : Si les nouvelles toilettes ne sont pas installées immédiatement, placez temporairement un chiffon sur l'ouverture de la bride au sol.

IMPORTANT ! Le tuyau d'arrivée d'eau doit avoir un diamètre minimum de 1/2 pouce en cuivre ou en PEX pour assurer le débit d'eau minimal nécessaire au bon fonctionnement de ce produit.

Installation de toilettes

1. Positionnez le connecteur : placez-le dans le bac, puis positionnez-le entre la sortie et le tuyau d'évacuation.
Les instructions d'installation sont fournies avec chaque connecteur de bac.

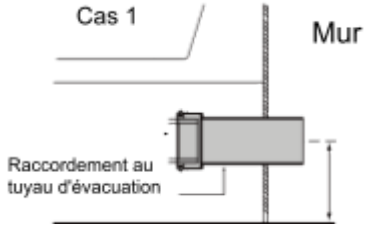

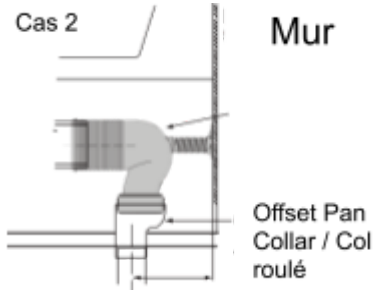

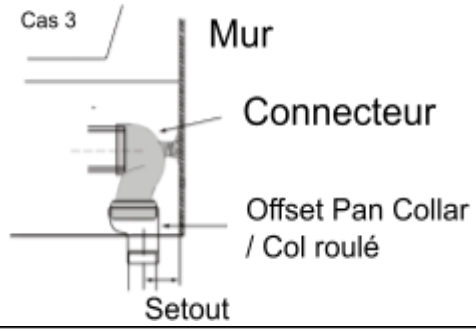

2. À l'aide du gabarit, marquez l'emplacement des trous pour le kit de fixation au sol.

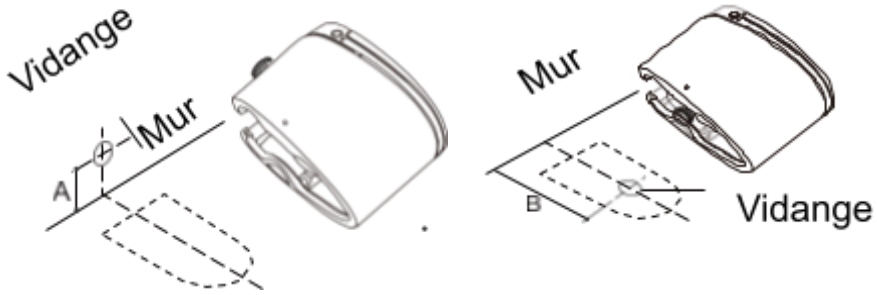

3. Percez des trous de fixation aux endroits marqués sur le sol et insérez les ancrages là où c'est nécessaire.

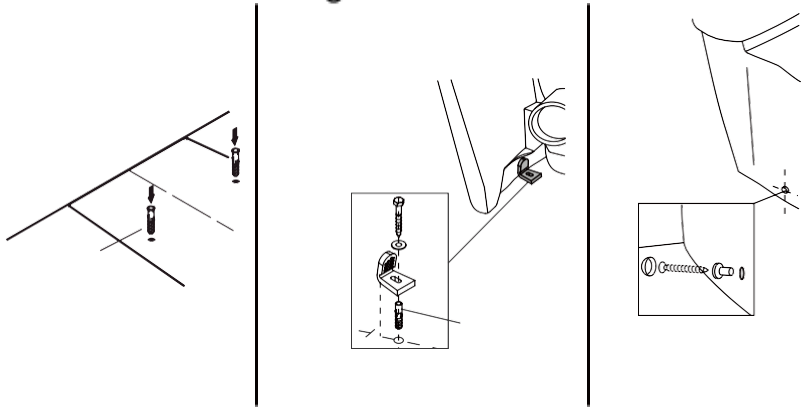

4. Placez une rondelle sur chaque vis à tête hexagonale et fixez les supports au sol.
5. Positionnez les toilettes à l'emplacement indiqué, en veillant à la bonne connexion avec le raccord d'évacuation.
6. Vissez latéralement et fixez les caches décoratifs.

7. Raccordez le tuyau flexible au robinet d'arrêt fourni. Vérifiez d'abord que l'eau coule en ouvrant le robinet d'arrêt.

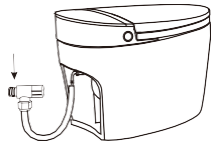

8. Remplissez les bords de la cuvette des toilettes avec du mastic anti-moisissure.

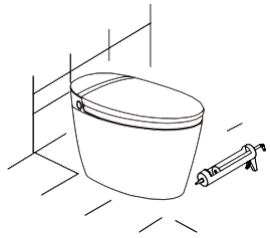

9. 9. Une fois le silicone sec, branchez les toilettes à la prise électrique et ouvrez le robinet d'arrêt. Veillez à ce que la pression soit inférieure à 7,5 kg/cm² et vérifiez l'absence de fuites d'eau au niveau des raccords.

Rappel :
Il est normal que de l'eau s'écoule lorsque le robinet d'arrêt est ouvert et lorsque l'alimentation électrique est rétablie.

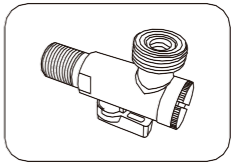

Vanne d'arrêt ouverte

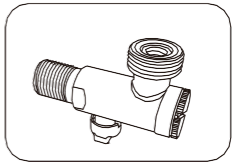

Vanne d'arrêt fermée

Comment utiliser

Une fois les raccordements effectués et le mastic sec, ouvrez lentement le robinet d'arrêt. Vérifiez que le disjoncteur de l'appareil est enclenché.
Les voyants clignoteront pendant 40 secondes, puis un contrôle et un nettoyage de la buse de nettoyage seront effectués.

REMARQUE :
Il est normal que la buse de nettoyage se déploie puis se rétracte automatiquement.

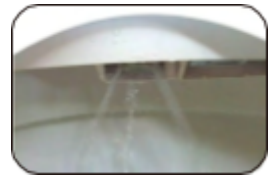

Vérification du fonctionnement

1. Veuillez vérifier chaque fonction conformément au manuel.
2. Branchez les toilettes et placez une serviette ou un chiffon humide sur le détecteur de présence.
Après 1 minute, l'eau et le siège auront atteint la température sélectionnée et le séchoir s'activera lorsque vous appuierez sur le bouton de séchage.
3. La télécommande est appairée en usine. Si elle est remplacée ou présente un dysfonctionnement, suivez ces instructions pour en appairer une nouvelle : maintenez enfoncé le bouton AUTO situé sur le côté pendant 5 secondes jusqu'à entendre un bip et voir l'affichage clignoter. Appuyez ensuite sur le bouton STOP de la télécommande ; vous entendrez un autre bip et les voyants cesseront de clignoter. La télécommande est maintenant synchronisée.

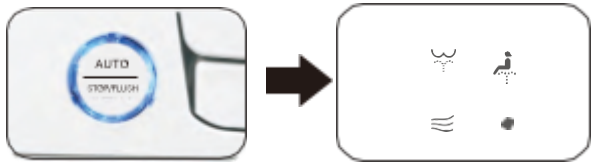

4. En cas de coupure de courant, seule la chasse d'eau activée par le bouton AUTO fonctionne ; tous les autres boutons et fonctions sont inopérants.
5. Les toilettes disposent de trois options de chasse d'eau :

a) Automatique, au soulèvement après utilisation.
b) À partir de la télécommande, en utilisant le bouton STOP.
c) Appuyer sur le bouton AUTO en l'absence de courant électrique..

Entretien

Nettoyage des sièges

Important : Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant de nettoyer ou de retirer le siège.

Utilisez un chiffon doux et humide pour enlever la saleté. N'UTILISEZ PAS de produits ou matériaux abrasifs. N'UTILISEZ PAS de solvants, de benzène, de produits chimiques acides, de chlorure ou d'acide chlorhydrique sur les parties en plastique ou en métal. Cela pourrait entraîner une décoloration ou des rayures sur le corps du bidet.

Nettoyage de la buse

1. Veuillez nettoyer régulièrement la buse.
Appuyez sur le bouton de nettoyage arrière/avant lorsque les toilettes sont vides ; la buse se déploiera.
Nettoyez ensuite la buse avec une brosse à dents ou un chiffon doux.

2. Ne tirez pas sur la buse pour la retirer complètement. Appuyez sur le bouton STOP une fois le nettoyage terminé ; la buse reprendra sa position verticale.

Nettoyage du filtre à eau

1. Fermez le robinet d'arrêt.
2. Retirez le filtre à eau à l'aide d'un tournevis.
3. Nettoyez le filtre avec une brosse.
4. Remettez le filtre en place sur le robinet d'arrêt.

Non utilisé pendant une courte période

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant quelques semaines, débranchez-le simplement. Pour plus de sécurité, vous pouvez également fermer le robinet d'arrêt mural.

Inutilisé pendant une longue période

1. Débranchez les toilettes.
2. Fermez le robinet d'arrêt.
3. Soulevez l'abattant.
4. Dévissez la vis de vidange et videz les toilettes.
5. Revissez la vis et remettez l'abattant.

Changez la pile 9V

1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet d'arrêt.
3. Soulevez le couvercle des toilettes.
4. Retirez le couvercle du compartiment à p
5. Remplacez la pile par une pile 9 V neuve.

Dépannage

Si votre bidet semble présenter un dysfonctionnement, veuillez consulter les solutions possibles ci-dessous avant de contacter notre assistance technique. Dans la plupart des cas, ces problèmes peuvent être résolus en quelques étapes simples. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez nous contacter.

Veuillez vérifier avant de continuer :

Vérifiez que le bidet est branché sur le secteur.
Vérifiez que les piles de la télécommande sont en bon état.
(**Button battery**).
Assurez-vous que le robinet d'arrêt est ouvert.
Vérifiez l'absence de fuites d'eau et confirmez l'alimentation en eau.
Assurez-vous que le filtre du robinet d'arrêt est propre et exempt de débris.

Après avoir effectué ces vérifications, reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver des solutions aux autres problèmes.

Problema	Posibles causas	Posibles soluciones
Le bidet ne fonctionne pas.	1. Bidet non branché. 2. Alimentation insuffisante. 3. L'appareil est alimenté, mais ne fonctionne pas. 4. Capteur corporel non activé.	1. Assurez-vous que le bidet est branché. 2. Vérifiez que le bouton d'alimentation du panneau de commande est bien éteint. 3. Vérifiez si les piles de la télécommande sont déchargées.
Le produit s'éteint pendant l'utilisation	1. Le cycle de lavage est terminé. 2. Panne de courant.	1. Appuyez sur le bouton de lavage pour prolonger la durée. 2. Vérifiez l'alimentation.
Diminution du débit ou de la pression de l'eau.	1. Filtre obstrué. 2. Robinet d'arrivée d'eau partiellement ouvert. 3. Buses encrassées. 4. Réglages de pression.	1. Retirez, nettoyez et réinstallez le filtre à mailles. 2. Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau mural est complètement ouvert. 3. Nettoyez les buses. 4. Réglez la pression de l'eau.
La fonction de lavage ne fonctionne pas ou l'eau ne sort pas.	Le capteur corporel ne détecte pas que vous êtes assis sur le bidet.	Modifiez votre position assise afin de couvrir entièrement le capteur corporel.
Siège non chauffé	Température du siège réglée sur « désactivée »	Assurez-vous que le réglage de la température du siège est activé (voyant bleu « basse », voyant rose « moyenne », voyant rouge « haute », voyant éteint « arrêt »).
Eau (le jet de lavage ne chauffe pas)	Température du siège réglée sur « désactivée »	Assurez-vous que le réglage de la température du siège est activé (voyant bleu « basse », voyant rose « moyenne », voyant rouge « haute », voyant éteint « arrêt »).
De l'eau s'écoule avant ou après utilisation.	El agua proviene de las boquillas	1. L'eau qui s'écoule entre les buses avant ou après le lavage est un processus d'autonettoyage et non un dysfonctionnement. 2. Il est possible que quelques gouttes d'eau s'écoulent dans le réservoir pendant quelques secondes après le lavage ou l'autonettoyage. Ceci est normal.
L'eau s'échappe par d'autres endroits que les buses.	1. Fuite d'eau au niveau du robinet en T. 2. Fuite d'eau au niveau des raccords du bidet.	1. Assurez-vous que le protecteur en caoutchouc est correctement inséré et serrez fermement le raccord. 2. Assurez-vous que le tuyau du bidet est correctement raccordé et serré.

Spécifications techniques

Tension d'alimentation		220 -240V~ 50-60Hz 1300W
Approvisionnement en eau	entrée d'eau	Raccordez-vous directement à la conduite d'eau.
	pression de l'eau	0.08MP a-MPa (0.8kgf/an^2 -7.5kgf/an^2)
Appareil de lavage	Volume d'eau pour lavage arrière	0.5L/min-0.9L/min
	Volume d'eau pour l'hygiène féminine	0.5L/min-0.9L/min
	Volume du réservoir	0,4L
	Température	Température ambiante. Minimale : 33 °C. Moyenne : 37 °C. Maximale : 40 °C.
	Puissance de chauffage	1600W
	Dispositif de sécurité	Flotteur de niveau / fusible thermique / capteur de niveau d'eau.
Dispositif de chauffage de siège	Température	Température ambiante. Minimale : 30 °C. Moyenne : 35 °C. Maximale : 40 °C.
	Puissance de chauffage	40W
	Dispositif de sécurité	Fusible de température..
Appareil de séchage	Température	Température ambiante. Minimale : 35 °C. Moyenne : 40 °C. Maximale : 45 °C.
	Puissance de chauffage	200W
	Dispositif de sécurité	Fusible de température.
Autre dispositif de sécurité		Mise à la terre.
Longueur du cordon d'alimentation		1.5m
Poids net		39 kg

Garantie

Ce bidet a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin et une attention particulière portée au service client. Nous offrons une garantie de 3 ans.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) Dommages ou pertes causés par un incendie, un tremblement de terre, une inondation, un orage ou toute autre catastrophe naturelle, la pollution, des dégâts causés par le gaz ou le sel, ou une tension anormale.

b) Dommages ou pertes résultant d'une installation non conforme au manuel d'installation, d'une utilisation inappropriée, d'un usage abusif, d'une négligence à l'égard des consignes de sécurité figurant dans le manuel et sur l'étiquette du produit, ou d'un entretien inadéquat du produit non conforme au manuel.

c) Dommages ou pertes résultant de la modification, du démontage ou de la destruction du produit.

d) Dommages ou pertes résultant de la présence de traces d'eau, de sédiments ou de corps étrangers dans le système d'alimentation en eau.
e) Dommages ou pertes résultant de la qualité de l'eau dans la région où le produit est installé.

f) Dommages ou pertes résultant d'un déplacement après installation, d'une installation incorrecte ou d'une installation dans un environnement dangereux.

g) Dommages ou pertes dus à des causes autres que le produit lui-même, comme des modifications de la structure du bâtiment.

h) Dommages ou pertes résultant de piqûres d'animaux ou d'insectes, comme des souris, ou de restes d'animaux ou d'insectes.

i) Dommages ou pertes résultant du gel du produit.

j) Dommages ou pertes résultant d'une alimentation électrique inadaptée (tension, fréquence) ou d'ondes électromagnétiques générées à l'extérieur du produit, comme les lignes électriques et les périphériques.

k) Dommages ou pertes résultant de l'utilisation du produit lorsqu'il est installé sur un véhicule en mouvement, comme une voiture ou un bateau.

l) Dommages ou pertes résultant de la consommation de la batterie, etc.

m) Dommages ou pertes résultant de l'abrasion ou de la combustion des points d'entretien courant (vanne de vidange, filtre, rondelle, joint, etc.).

Informations importantes tirées du manuel d'instructions

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, ne le mélangez pas avec les ordures ménagères. Il existe un système de collecte sélective pour les appareils électriques usagés qui, conformément à la législation, doivent faire l'objet d'un traitement de valorisation approprié pour être correctement recyclés.

Ne jetez que les piles usagées. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais déposées dans les points de collecte prévus à cet effet.

Note:

Nashi 2018/26 - All Rights Reserved