Nashi

Vida moderna,
escolha inteligente

As tonalidades e dimensões estão sujeitas a variações padrão.

Reservamo-nos o direito de efetuar modificações técnicas na gama de produtos e de alterar as cores.

Nashi

Nashi
Aldara New / iPlus5

Manual de instruções

Índice

Precauções de segurança.....2
Descrição das peças.....6
Operação.....10
Outras funções 11
Acessórios.....11
Instalação.....12
Comece 16
Manutenção.....17
Solução de problemas 18
Especificações técnicas 20
Garantia.....21
Informações importantes do manual de instruções.....22

Precauções de segurança

Leia todas as instruções antes de usar.
Guarde estas instruções para referência futura.

AVISO
Pode causar morte ou ferimentos graves.

CUIDADO
Pode causar ferimentos ou danos materiais.

AVISO

1. Não utilize um plugue danificado ou uma tomada elétrica solta.
2. Certifique-se de usar uma tomada elétrica adequada.
O uso de uma tomada inadequada pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
3. Não mova o produto puxando o plugue.
4. Não manuseie o plugue com as mãos molhadas.
5. Não dobre o cabo de alimentação com força nem coloque objetos pesados sobre ele para evitar danos ou deformações.
6. Não conecte e desconecte o plugue repetidamente.
7. Desconecte o produto da tomada antes de limpar, reparar, inspecionar ou substituir peças.
8. Remova poeira ou água do plugue.
9. Não conecte o aparelho a uma tomada ou extensão que já esteja sendo usada por muitos outros aparelhos.
Use uma tomada elétrica adequada à potência do produto.
10. Se o cabo de alimentação estiver danificado, não tente repará-lo, modificá-lo ou substituí-lo você mesmo. Entre em contato com nossa central de atendimento.
11. Se o produto emitir ruídos estranhos, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte-o imediatamente da tomada e entre em contato conosco. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.
12. Não insira fios ou objetos pontiagudos nas aberturas do produto ou na saída de ar quente. Isso pode causar choque elétrico ou danificar o produto.
13. Não coloque um aquecedor elétrico perto do produto nem descarte qualquer material em combustão, como um cigarro aceso, no vaso sanitário.

Precauções de segurança

14. Não coloque recipientes com água, medicamentos, alimentos, objetos de metal ou materiais inflamáveis sobre o produto.
Se algum material estranho entrar no produto, isso pode causar choque elétrico ou incêndio.
15. Não use o produto em áreas expostas a umidade excessiva.
Não respingue água no produto.
16. Não use o produto se ele não estiver funcionando corretamente.
Desconecte o
produto imediatamente e ligue para nossa central de atendimento após fechar o registro geral de água.
Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.
17. Ao tomar banho ou limpar o banheiro, desconecte o
produto da tomada e tome cuidado para não respingar água ou detergente no bidê. Isso pode causar choque elétrico ou
incêndio.
18. Não desmonte, conserte ou modifique o produto por conta própria.
19. Não use o produto durante o banho.
20. Não coloque ou guarde o produto em locais onde ele possa cair ou ser empurrado para dentro de uma banheira ou pia. 21. Não coloque nem deixe cair o produto em água ou qualquer outro líquido.
22. Não tente recuperar o produto caso ele tenha caído na água.
Desconecte o produto da tomada imediatamente.
23. Não utilize ou armazene o aparelho em áreas onde sejam utilizados materiais inflamáveis ou combustíveis.
24. Não utilize água industrial ou água residual para o abastecimento de água, pois isso pode causar danos à pele ou doenças.
25. Não bloqueie a saída de ar quente com a mão.
26. Feche a válvula principal de abastecimento de água ao limpar o filtro.
27. Para crianças e idosos que possam ter dificuldade em ajustar a temperatura, ou aqueles com pele sensível ou sensibilidade alterada ao calor, ajuste a lavagem com água, a secagem com ar quente e a temperatura do assento para "baixo" ou "desligado" para evitar queimaduras.
28. É necessária supervisão atenta quando este produto for utilizado por crianças ou pessoas que necessitem de assistência geral.
29. Não pressione os botões com muita força.
30. Não coloque objetos pesados sobre a capa do assento.
31. Utilize este produto apenas para o fim a que se destina, conforme descrito neste manual. Não utilize acessórios não recomendados por nós.

32. Nunca utilize este produto se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou sofrido danos, ou se tiver caído na água. Devolva o produto ao nosso centro de assistência técnica para análise e reparação.
33. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
34. Nunca bloqueie as entradas de ar do produto nem o coloque sobre uma superfície macia, como uma cama ou sofá, onde as entradas de ar possam ficar obstruídas. Mantenha as entradas de ar livres de fiapos, cabelos, etc.
35. Nunca utilize o produto enquanto estiver a dormir ou com sono.
36. Nunca deixe cair nem introduza qualquer objeto em qualquer abertura ou mangueira.
37. Não utilize o produto ao ar livre.
38. Este produto deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, fornecendo um caminho de fuga (fio) para a corrente elétrica. Este produto está equipado com um cabo que consiste num cabo de aterramento com uma ficha de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada elétrica devidamente instalada e aterrada.
39. Desligue este produto da tomada antes de abastecer. Encha o reservatório apenas com água, a menos que o fabricante especifique o contrário.
Não encha em excesso.
40. Crianças não devem realizar a limpeza e a manutenção sem supervisão.
41. O aparelho deve estar conectado à tomada.
42. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pela assistência técnica autorizada ou por pessoal qualificado para evitar riscos.
43. Use somente os kits de limpeza novos fornecidos com o aparelho; não reutilize os antigos.

Cuidado

1. Não ligue a entrada de água principal ao cano de água quente (ligue apenas à entrada de água fria).

2. Após a instalação, verifique se há vazamentos em todas as conexões de água. As arruelas devem estar instaladas nas mangueiras de conexão de água e na válvula T.

3. Não abra/feche a tampa do assento com muita força.
4. Tome cuidado para que a urina não entre em contato com os bicos ou com a saída do secador de ar quente, pois isso pode causar odores desagradáveis ou mau funcionamento.
5. Se o produto não for usado por um longo período, desconecte o cabo de alimentação, feche a válvula principal de abastecimento de água e esvazie o reservatório.
6. Não puxe a mangueira do bidê ou a mangueira de conexão com força excessiva.
7. Não use solventes, benzeno, produtos químicos ácidos, cloreto ou detergentes com ácido clorídrico. Estes podem causar corrosão das peças metálicas, descoloração e arranhões no bidê.
8. O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções. As crianças devem ser supervisionadas ao brincar com o aparelho.
9. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura e completa do aparelho. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza, a manutenção e a utilização não devem ser realizadas
por crianças sem supervisão.

10. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pela assistência técnica autorizada ou por pessoal qualificado para evitar riscos.
11. Esta marca indica que este produto não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico comum em toda a UE.
Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte inadequado de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde adquiriu o produto. Eles podem receber o produto para reciclagem ambiental segura.

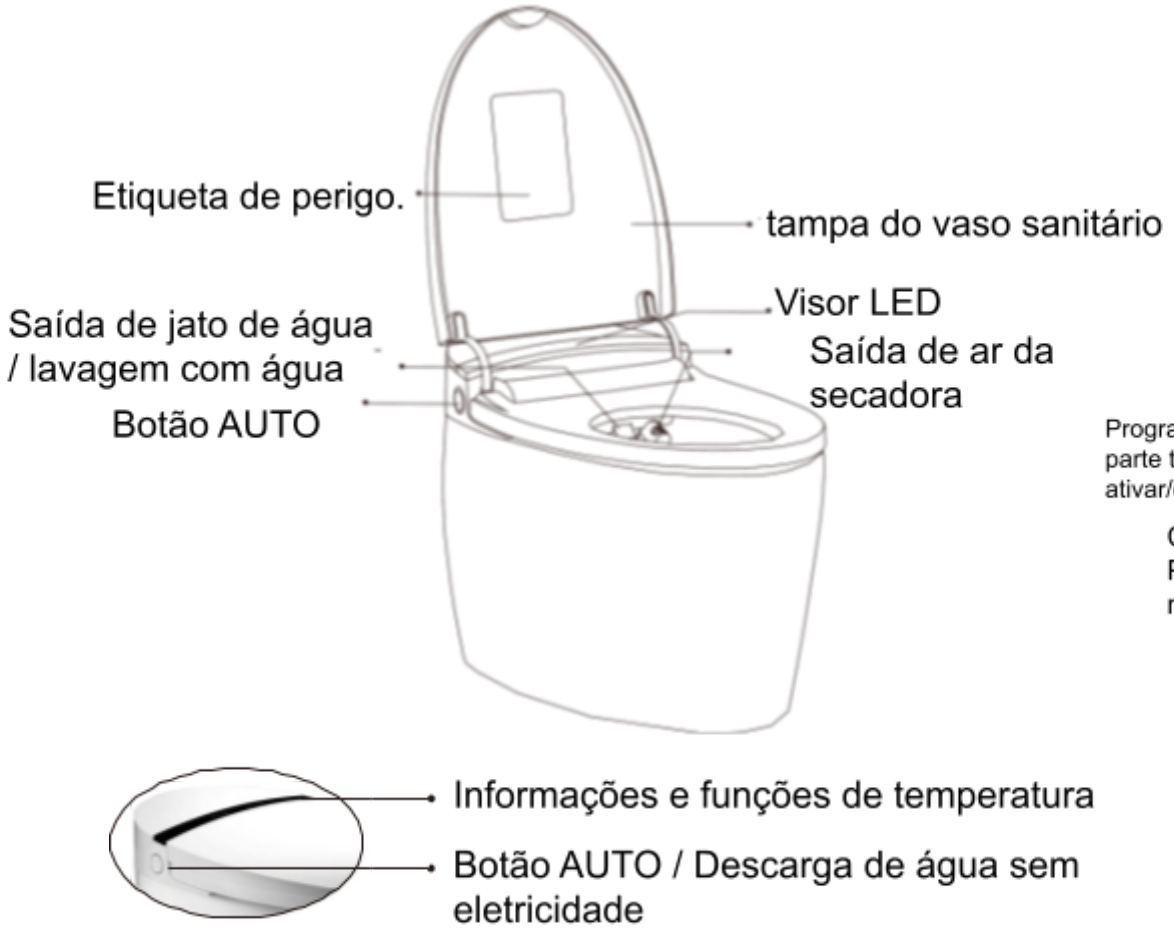

Nota: O desenho acima é apenas um exemplo; sua versão pode ser diferente.

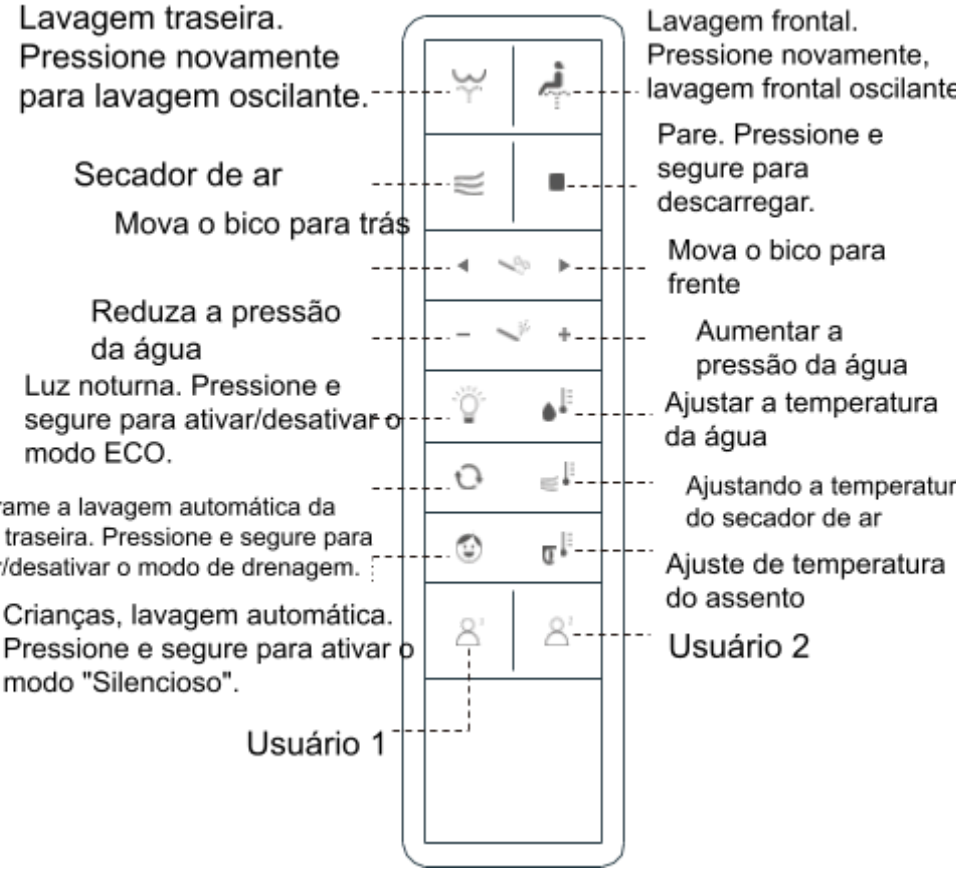

Nota:
1. A função de abertura e fechamento da tampa está disponível apenas na versão atualizada.
2. A imagem acima é meramente ilustrativa; sua versão pode variar.

Descrição das peças

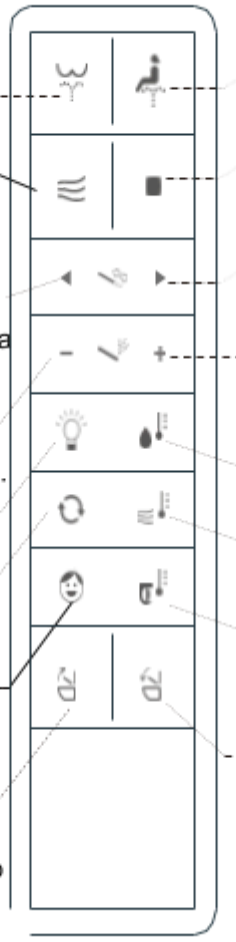

Lavagem traseira.
Pressione novamente para lavagem oscilante.

Secador de ar

Atrasar a posição do bico.
Pressionar e segurar: diminuir a força de abertura da sede.

Reduza a pressão da água.
Pressione e segure: diminua a força necessária para abrir a tampa.

Luz noturna. Pressione e segure para ativar/desativar o modo ECO.

Programe a lavagem automática da parte traseira. Pressione e segure para ativar/desativar o modo de drenagem.

Crianças, lavagem automática. Pressione e segure para ativar o modo "Silencioso".

Abra a tampa e abra o anel do assento. Pressione e segure para ativar/desativar o intervalo de tempo de fechamento da tampa quando estiver sentado.

Lavagem frontal. Pressione novamente para inclinar a lavagem frontal.

Pare.
Pressione e segure para baixar.

Avance a posição do bico.
Pressione e segure para aumentar a força de abertura da sede.

Aumente a pressão da água.
Pressione e segure para aumentar a força de abertura da tampa.

Ajuste de temperatura da água

Ajuste de la temperatura secador de aire

Ajuste de temperatura do assento

Feche a tampa. Feche o anel de fixação do assento.

Nota:
1. A função de abertura e fechamento da tampa está disponível apenas na versão atualizada.
2. A imagem acima é meramente ilustrativa; sua versão pode variar.

Operação

Assento automático e tampa que abre
Pressione o botão "abrir assento e tampa" para abrir o assento e a tampa.
Dependendo da posição inicial da tampa do assento, pressionar o botão para abrir o assento ou a tampa fará com que ambos se fechem automaticamente se o sensor de movimento não detectar movimento por 90 segundos.
A configuração padrão faz com que a tampa e o assento fechem automaticamente após 90 segundos quando você abre a tampa ou ambos.
Se você não quiser que a tampa feche automaticamente, pressione e segure o botão "abrir tampa/assento". Abrir ambos simultaneamente fará com que fechem automaticamente após 300 segundos. Se você abrir apenas a tampa, ela não fechará automaticamente.
Se você quiser retornar ao tempo de fechamento de 90 segundos, pressione e segure o botão "abrir tampa/assento".

Pressione o botão "fechar assento/tampa" para fechar o assento e a tampa.
Dependendo da posição inicial da tampa do assento, pressionar o botão para fechar o assento ou a tampa fechará automaticamente o assento e a tampa se nenhum movimento for detectado pelo sensor de movimento por 90 segundos.

Lavagem traseira / lavagem oscilante
Sentado(a), pressione para ativar a lavagem frontal por 2 minutos.
Enquanto a lavagem estiver em andamento, pressione e segure para iniciar o movimento oscilante do bocal. Isso move o bocal de um lado para o outro, proporcionando uma limpeza mais completa.
Pressione novamente para parar.

Lavagem frontal / lavagem lateral
Sentado(a), pressione para ativar a lavagem frontal por 2 minutos.
Enquanto a lavagem estiver em andamento, pressione e segure para iniciar o movimento oscilante do bocal. Isso move o bocal de um lado para o outro, proporcionando uma limpeza mais completa.
Pressione novamente para parar.

Secador
Enquanto estiver sentado(a), pressione o botão para ativar a secadora e secar as áreas úmidas após a lavagem. Ela funciona por 3 minutos e desliga automaticamente.
Se desejar interrompê-la antes de 3 minutos, pressione o botão de desligar ou simplesmente levante-se do assento.

Stop / para
Com a pessoa sentada, pressione para interromper qualquer função em andamento.
Sem estar sentado, pressione e segure para dar descarga.

Posição do Bocal
Pressione para definir os botões de ajuste de nível no modo de posição do bocal.
Pressione os botões do lado esquerdo para ajustar a posição do bocal conforme desejado.
O bocal pode ser ajustado em quatro posições diferentes.
A configuração do usuário anterior é aplicada quando nenhum ajuste é feito pelo usuário atual.
A posição do bocal pode ser ajustada a qualquer momento durante a operação.
Pressione e mantenha pressionado o botão "◂" para diminuir a força de abertura do assento.
Pressione e mantenha pressionado o botão "▸" para aumentar a força de abertura do assento.

Operação

pressão da água

Pressione para ajustar a pressão da água conforme desejado. Há 3 níveis de pressão disponíveis. A configuração do usuário anterior é aplicada mesmo que nenhum ajuste seja feito pelo usuário atual. A pressão da água pode ser ajustada a qualquer momento durante o funcionamento.

Pressione e segure "-" para diminuir a força de abertura da tampa. Pressione e segure "+" para aumentar a força de abertura da tampa.

Temperatura da água

Pressione para ajustar a temperatura da água conforme desejado. Há 4 níveis de temperatura disponíveis. As configurações do usuário anterior também são aplicadas caso o usuário atual não faça nenhum ajuste. A temperatura da água pode ser ajustada a qualquer momento durante o funcionamento.

Temperatura de secagem

Pressione para ajustar a temperatura da secadora conforme desejado. Há 3 níveis de temperatura de secagem disponíveis. A configuração do usuário anterior também é aplicada caso o usuário atual não faça nenhum ajuste. A temperatura da secadora pode ser ajustada a qualquer momento durante o funcionamento.

Temperatura do assento

Pressione para ajustar a temperatura do assento conforme desejado. Existem níveis de temperatura disponíveis. A configuração do usuário anterior é aplicada quando o usuário atual não faz nenhum ajuste.

luz noturna

Pressione “Luz Noturna” para ON/OFF.

Pressione e segure para ativar/desativar o modo “ECO”.

Quando o modo “ECO” é ativado, as funções de aquecimento de água e de aquecimento do assento são interrompidas por 8 horas, a menos que o usuário esteja sentado. Se o usuário estiver sentado, o modo “ECO” será desligado automaticamente.

Programa de lavagem automática / alteração do “Modo de lavagem”:

Pressione para ativar o “Programa de Lavagem Traseira Automática”.
Lavagem traseira por 30 segundos - Lavagem traseira oscilante por 30 segundos, secagem por 3 minutos. Primeiro pressione “Lavagem Frontal” e, em seguida, pressione e segure “Automático” para ativar o “Programa de Lavagem Frontal”.
Lavagem frontal por 30 segundos - Lavagem frontal oscilante por 30 segundos - secagem por 3 minutos. As configurações do usuário anterior são aplicadas mesmo que o usuário atual não faça nenhum ajuste na temperatura da água, na pressão da água e na temperatura da secadora. Pressione e segure para alterar o “Modo de Drenagem”.

O modo "flush" padrão ocorre quando o usuário se levanta;

Após alterar o modo de descarga, quando a secadora começar a funcionar, a descarga do vaso sanitário será acionada simultaneamente.

Programa de lavagem automática para crianças / Modo silencioso

Pressione para ativar o “Programa de Lavagem Automática Infantil”:
Pressione para ativar o “Programa de Lavagem Traseira Infantil”
Lavagem traseira por 15 segundos —> lavagem traseira oscilante por 15 segundos —> secagem por 1 minuto. Pressione primeiro “Lavagem Dianteira” e, em seguida, pressione “Automático” para ativar o “Programa de Lavagem Dianteira Infantil”
Lavagem dianteira por 30 segundos. Lavagem dianteira oscilante por 30 segundos —> secagem por 3 minutos. A temperatura da água, a pressão da água e a temperatura da secadora são definidas para o nível mais baixo no modo infantil.

Pressione e segure o botão “Modo Silencioso” para ligar/desligar.

Não haverá nenhum som vindo do vaso sanitário quando o "Modo Silencioso" estiver ativado..

Usuário 1 ou 2

Pressione o botão “Usuário 1 ou 2” no controle remoto para acessar o modo de memória do usuário. Você pode ajustar a pressão da água, a posição do bico e a temperatura da água para lavagem, bem como a temperatura da secadora. Em seguida, pressione e segure o botão “Usuário 1 ou 2” novamente por 3 segundos para salvar as configurações do usuário.
Na próxima vez que quiser usar o aparelho, basta pressionar “Usuário 1 ou 2”.

Outras funções

Tanto a tampa quanto o assento do vaso sanitário possuem função de fechamento suave.

O bocal se lava antes e depois de cada uso

Acessórios

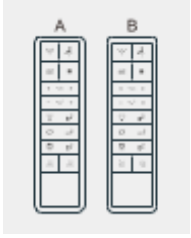

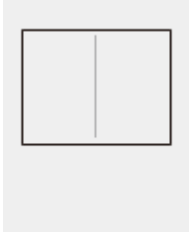

Informações importantes

Observação:

Este produto foi projetado para instalação com as conexões de água e eletricidade localizadas na parede.

Instruções de aterramento

Este produto deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, fornecendo um caminho de fuga para a corrente elétrica. Este produto está equipado com um cabo aterrado. O plugue deve ser inserido em uma tomada elétrica devidamente instalada e aterrada.

AVISO: Risco de choque elétrico. O uso incorreto do plugue de aterramento LD pode resultar em risco de choque elétrico.

Se o cabo ou o plugue precisarem ser reparados ou substituídos, não conecte o fio de aterramento a nenhum dos terminais planos.

O fio isolado com superfície externa verde com ou sem listras amarelas é o fio de aterramento.

Consulte um eletricista qualificado ou um técnico de serviço se as instruções de aterramento não forem totalmente compreendidas ou se você tiver alguma dúvida sobre se o produto está devidamente aterrado.

Este produto vem de fábrica com um cabo de alimentação e plugue que permite a conexão ao circuito elétrico apropriado. Certifique-se de que o produto esteja conectado a uma tomada elétrica com a mesma configuração do plugue. Nenhum adaptador deve ser usado com este produto. Não modifique o plugue fornecido; se ele não encaixar na tomada, solicite a um eletricista qualificado que instale a tomada apropriada. Se o produto precisar ser reconectado para uso em um tipo diferente de circuito elétrico, a conexão deve ser feita por um técnico de serviço qualificado.

Herramientas y material necesarios.

Lápis | balde | Llave ajustable | Fita de teflon | arma de silicone | Silicone

Antes de começar

AVISO: Risco de choque elétrico
Desligue a energia antes de realizar qualquer serviço.

AVISO: Risco de choque elétrico. Conecte somente a uma tomada redonda e aterrada, protegida por um interruptor de circuito de falha de aterramento (GFCI).
Não remova o pino de aterramento nem utilize um adaptador de aterramento.

CUIDADO: Risco de gases perigosos: Se um novo vaso sanitário não for instalado imediatamente, coloque temporariamente um pano sobre a abertura do flange do piso.

IMPORTANTE! O tubo de entrada de água deve ter no mínimo 1/2" de diâmetro, sendo de cobre ou PEX, para garantir o fluxo mínimo de água necessário para o funcionamento correto deste produto.

Instalação de banheiro

1. Defina a posição do conector: Coloque o conector na bandeja e posicione-o entre a saída e o tubo de drenagem.
As instruções de instalação acompanham cada conector de bandeja.

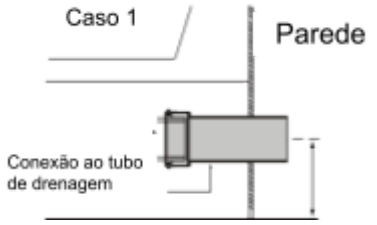

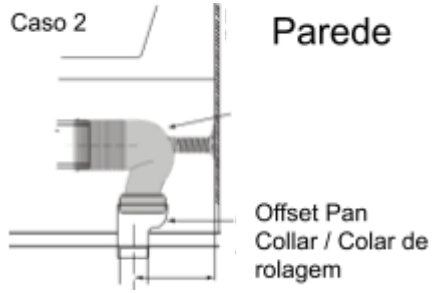

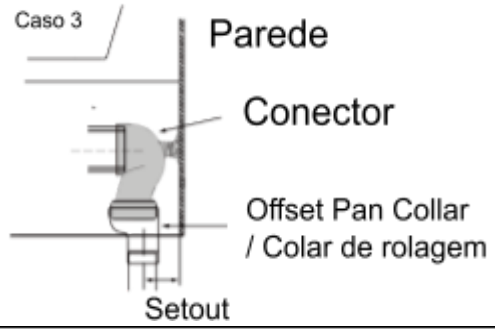

2. Usando o gabarito, marque as posições dos furos para o kit de fixação no solo.

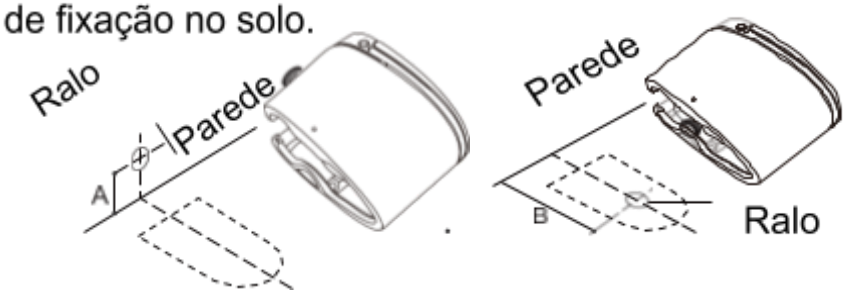

Conector de parede **Conector de aterramento**

3. Faça furos de fixação nas áreas marcadas no chão e insira as buchas nos locais necessários.

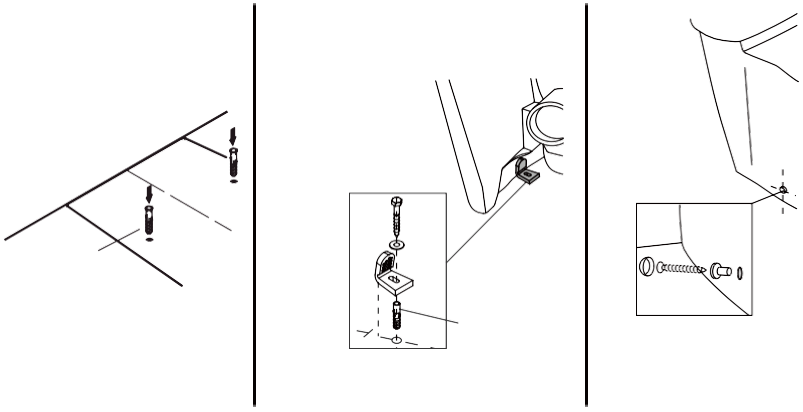

4. Coloque uma arruela em cada um dos parafusos de cabeça sextavada e fixe os suportes ao chão.
5. Posicione o vaso sanitário no local marcado, garantindo a conexão adequada com o conector de drenagem.
6. Aparafuse pela lateral e fixe as tampas decorativas.

7. Conecte a mangueira flexível à válvula de corte fornecida. Primeiro, verifique se a água está fluindo abrindo a válvula de corte.

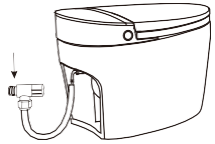

8. Preencha as bordas do vaso sanitário com massa antimofo.

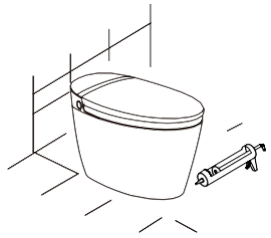

9. Depois que o silicone secar, ligue o vaso sanitário à tomada e abra a válvula de corte. Lembre-se de que a pressão deve ser inferior a 7,5 kg/cm² e verifique se não há vazamentos de água nas conexões.

Lembrete:
É normal que saia água quando a válvula de corte é aberta e quando a energia é restabelecida.

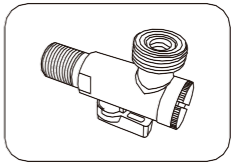

Válvula de corte aberta

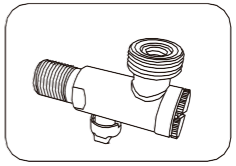

Válvula de corte fechada

Comece

Após as conexões serem feitas e o selante secar, abra lentamente a válvula de fechamento. Verifique se o disjuntor do aparelho está ligado. As luzes do visor piscarão por 40 segundos e uma verificação e limpeza do bocal de limpeza serão realizadas.

NOTA:
É normal que o bocal de limpeza se estenda e se retraia automaticamente.

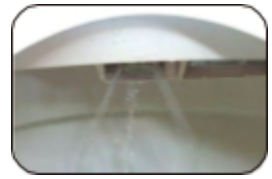

Verificação de função

1. Verifique cada função de acordo com o manual.
2. Ligue o vaso sanitário na tomada e coloque uma toalha ou pano úmido sobre o sensor de presença.
Após 1 minuto, a água e o assento atingirão a temperatura selecionada e o secador será ativado ao pressionar o botão de secagem.
3. O controle remoto vem emparelhado de fábrica. Se o controle remoto for substituído ou apresentar algum defeito, siga estas instruções para emparelhar um novo: Pressione e segure o botão AUTO na lateral por 5 segundos até ouvir um bipe e o visor começar a piscar. Em seguida, pressione o botão STOP no controle remoto; você ouvirá outro bipe e as luzes pararão de piscar. O controle remoto agora está sincronizado.

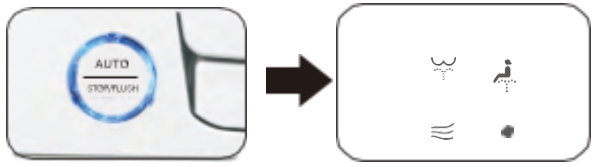

4. Sem eletricidade, apenas a opção de descarga ativada pelo botão AUTO funciona; todos os outros botões e funções ficam inoperantes.
5. O vaso sanitário possui três opções de descarga:
   a) Automático, quando você se levanta após o uso.
   b) A partir do controle remoto, usando o botão PARAR.
   c) Pressione o botão AUTO se não houver corrente elétrica.

Manutenção

Limpeza de assento

Importante: Desconecte o produto da fonte de alimentação elétrica antes de limpar ou remover o assento.

Use um pano macio e úmido para remover a sujeira. NÃO UTILIZE produtos ou materiais abrasivos. NÃO UTILIZE solventes, benzeno, produtos químicos ácidos, cloreto ou ácido clorídrico nas partes plásticas ou metálicas. Isso pode causar descoloração ou arranhões no corpo do bidê.

Limpando o bico

1. Limpe o bocal regularmente.
Pressione o botão de limpeza traseira/frontal com o vaso sanitário vazio e o bocal se estenderá. Em seguida, limpe o bocal com uma escova de dentes ou um pano macio.
2. Não puxe o bocal para fora. Pressione o botão PARAR quando a limpeza estiver concluída e o bocal retornará à posição vertical.

Limpeza do filtro de água

1. Feche a válvula de corte.
2. Remova o filtro de água usando uma chave de fenda.
3. Limpe o filtro com uma escova.
4. Reinstale o filtro na válvula de corte.

Não utilizado por um curto período de tempo.

Se o produto não for utilizado por algumas semanas, basta desconectá-lo da tomada. Para maior segurança, você também pode fechar a válvula de corte na parede.

Não é usado há muito tempo.

1. Desligue o vaso sanitário da tomada.
2. Feche a válvula de corte.
3. Levante a tampa do vaso sanitário.
4. Desaperte o parafuso do ralo e esvazie o vaso.
5. Aperte o parafuso novamente e recoloque a tampa.

Troque a bateria de 9V.

1. Desligue o aparelho da tomada.
2. Feche a válvula de corte.
3. Levante a tampa do vaso sanitário.
4. Remova a tampa da bateria.
5. Substitua a bateria por uma nova bateria de 9V.

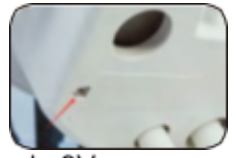

Solução de problemas

Se o seu bidê apresentar algum problema, verifique as possíveis soluções a seguir antes de entrar em contato com nosso suporte técnico. Na maioria dos casos, esses problemas podem ser resolvidos com algumas etapas simples. Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato conosco.

Comprobar antes de continuar:

Certifique-se de que o bidê esteja conectado à tomada.
Certifique-se de que as pilhas do controle remoto estejam em boas condições.
(**Button battery**).
Certifique-se de que a válvula de corte esteja aberta.
Verifique se há vazamentos de água e confirme o abastecimento de água.
Certifique-se de que o filtro da válvula de corte esteja limpo e livre de acúmulo de detritos.

Após realizar essas verificações, consulte a tabela abaixo para encontrar soluções para outros problemas.

Problema	Possíveis causas	Possíveis soluções
O bidê não está funcionando.	1. O bidê não está conectado à tomada. 2. Não há energia suficiente. 3. Há energia disponível, mas nada acontece quando tento usá-lo. 4. O sensor de presença não está ativando.	1. Certifique-se de que o bidê esteja conectado à tomada. 2. Verifique se o botão liga/desliga no painel de controle está desligado. 3. Verifique se as pilhas do controle remoto estão descarregadas.
O produto desliga durante o uso.	1. O ciclo de lavagem terminou. 2. Falta de energia.	1. Pressione o botão de lavagem para prolongar o tempo. 2. Verifique a potência.
Diminuição do fluxo ou da pressão da água.	1. Filtro entupido. 2. Válvula de abastecimento de água não totalmente aberta. 3. Bicos sujos. 4. Ajustes de pressão.	1. Remova, limpe e reinstale o filtro de malha 2. Verifique se a válvula de abastecimento de água na parede está totalmente aberta. 3. Limpe os bicos. 4. Ajuste a pressão da água.
A função de lavagem não está funcionando ou não está saindo água.	O sensor de presença não detecta que você está sentado no bidê.	Mude sua posição ao sentar-se para cobrir completamente o sensor corporal.
Assento não aquecido	Temperatura do assento definida como “desligada”	Certifique-se de que a configuração de temperatura do assento esteja ativada (luz azul “baixa”, luz rosa “média”, luz vermelha “alta”, luz desligada “desligada”).
Água (o jato de lavagem não aquece)	Temperatura do assento definida como “desligada”	Certifique-se de que a configuração de temperatura do assento esteja ativada (luz azul “baixa”, luz rosa “média”, luz vermelha “alta”, luz desligada “desligada”).
A água sai antes ou depois do uso.	A água sai dos bicos.	1. A água que sai entre os bicos antes ou depois da lavagem é um processo de autolimpeza e não indica um defeito. 2. Pode pingar água residual no recipiente por alguns segundos após a lavagem ou autolimpeza. Isso não indica um defeito.
A água está escapando por áreas que não sejam os bicos.	1. Vazamento de água na válvula T. 2. Vazamento de água nas conexões do bidê.	1. Certifique-se de que a proteção de borracha esteja inserida corretamente e aperte bem o conector. 2. Certifique-se de que a mangueira do bidê esteja devidamente conectada e apertada.

Especificações técnicas

Tensão de alimentação		220 -240V~ 50-60Hz 1300W
Fornecimento de água	entrada de água	Conecte diretamente ao cano de água.
	pressão da água	0.08MP a-MPa (0.8kgf/an^2 -7.5kgf/an^2)
Dispositivo de lavagem	Volume de água para lavagem traseira	0.5L/min-0.9L/min
	Volume de água para lavagem feminina	0.5L/min-0.9L/min
	Volume do tanque	0,4L
	Temperatura	Temperatura ambiente. Mínima: 33ºC. Média: 37ºC. Máxima: 40ºC.
	Poder de aquecimento	1600W
	Dispositivo de segurança	Flutuador de nível / fusível térmico / sensor de nível de água.
Dispositivo de aquecimento de assento	Temperatura	Temperatura ambiente. Mínima: 30ºC. Média: 35ºC. Máxima: 40ºC.
	Potência de aquecimento	40W
	Dispositivo de segurança	Fusível de temperatura.
Dispositivo de secagem	Temperatura	Temperatura ambiente. Mínima: 35ºC. Média: 40ºC. Máxima: 45ºC
	Potência de aquecimento	200W
	Dispositivo de segurança	Fusível de temperatura.
Outro dispositivo de segurança		Aterramento.
Comprimento do cabo de alimentação		1.5m
Peso		39 kg

Garantia

Este bidê foi projetado e fabricado com o máximo cuidado e atenção ao atendimento ao cliente. Oferecemos 3 anos de garantia.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

a) Danos ou perdas causados por incêndio, terremotos, inundações, tempestades ou outros desastres naturais, poluição, danos por gás, danos por sal ou voltagem anormal.

b) Danos ou perdas resultantes de qualquer instalação contrária ao manual de instalação, qualquer uso indevido, abuso, negligência em relação às precauções contidas no manual e na etiqueta do produto, ou manutenção inadequada do produto contrária ao manual.

c) Danos ou perdas resultantes de modificação, desmontagem ou destruição do produto.

d) Danos ou perdas resultantes da retenção de manchas de água, sedimentos ou corpos estranhos no sistema de água.

e) Danos ou perdas resultantes da qualidade da água na região onde o produto está instalado.

f) Danos ou perdas resultantes da realocação após a instalação, instalação inadequada ou instalação em ambiente perigoso.

g) Danos ou perdas de detecção que não sejam do próprio produto, como alterações na estrutura do edifício.

h) Danos ou perdas resultantes de mordidas de animais ou insetos, como ratos, ou de restos de animais ou insetos.

i) Danos ou perdas resultantes do congelamento do produto.

j) Danos ou perdas resultantes de uma fonte de alimentação inadequada (tensão, frequência) ou ondas eletromagnéticas geradas externamente ao produto, como linhas de energia e dispositivos periféricos.

k) Danos ou perdas resultantes do uso enquanto montado em veículos em movimento, como carros ou barcos.

l) Danos ou perdas resultantes do consumo da bateria, etc.

m) Danos ou perdas resultantes de abrasão/queimadura de pontos de manutenção diária (válvula de drenagem de água, filtro, arruela, junta, etc.)

Informações importantes do manual de instruções

Se desejar descartar este produto, não o misture com o lixo doméstico comum. Existe um sistema de coleta seletiva para produtos elétricos usados que, de acordo com a legislação, exigem tratamento adequado para a reciclagem correta.

Descarte apenas baterias descarregadas. Elas não devem ser descartadas com o lixo doméstico, mas sim em pontos de coleta específicos.

Nota:

Nashi 2018/26 - All Rights Reserved