

Nashi iSmart

De la Caja al Confort

Tu Guía para Dominar el Inodoro Inteligente



Primero, la Seguridad: Principios Esenciales

Por favor, lea estas precauciones de seguridad cuidadosamente para un uso correcto. Siga todas las instrucciones importantes para su seguridad.

Riesgo Eléctrico

Este es un producto eléctrico. Para reducir el riesgo de electrocución, siga estas reglas.



No instalar en lugares con alta humedad sin ventilación adecuada.



No tocar el enchufe con las manos mojadas.



El cable de tierra debe estar conectado correctamente.

Cuidado con el Agua

El agua y la electricidad no se mezclan.



No salpicar agua sobre el cuerpo del producto o el enchufe.



No sumergir el mando a distancia en líquidos.

Uso General



Supervisar a niños y personas que necesiten asistencia durante el uso.

Montaje de la tapa japonesa

Instalación rápida y sencilla

Nashi

Higiene,
confort y bienestar
en tu hogar



Agua limpia
y fresca



Fácil instalación



Más higiene
cada día

Contenido



Tapa japonesa



Filtro



Adaptador



Tubo blanco

Conexión correcta

El tubo blanco
sale del filtro
hacia la tapa


La rosca libre de la llave
de paso va a la pared
del baño

El adaptador va conectado
a la salida inferior de la
llave de paso

El latiguillo metálico del WC
va en la parte inferior del
adaptador

El filtro va en la
salida lateral del
adaptador

Respetar el sentido
del flujo del filtro

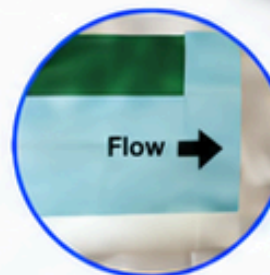

Pasos de instalación

Sigue estos 5 pasos y disfruta de tu tapa japonesa

1

Cierra la llave de paso



Cierra la llave de paso
de la toma de agua del inodoro.

2

Conecta el adaptador



Conecta el adaptador a la salida
inferior de la llave de paso.

3

Enrosca el latiguillo del WC



Enrosca el latiguillo metálico del WC
en la parte inferior del adaptador.

4

Conecta el filtro y el tubo blanco



Enrosca el filtro con el adaptador y
coloca el tubo blanco con el codo,
incluido también en la caja.

5

Coloca la tapa y comprueba fugas



Coloca la tapa sobre el inodoro
y comprueba que no haya fugas.

Control lateral



Gira el mando para seleccionar la función deseada:



Lavado trasero



Lavado femenino



Intensidad / agua



Parada



Tu higiene
diaria




Tu hogar
más cómodo




Tu bienestar
cuenta

Verificación Inicial: Confirmando una Conexión Perfecta

Energía

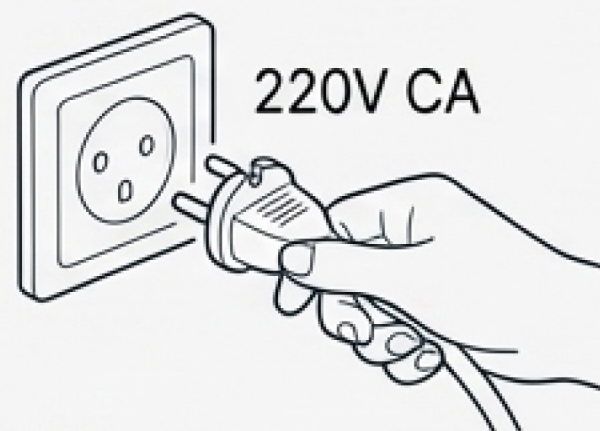


1. Enchufar correctamente:
Asegúrate de que el enchufe de tres fases esté firmemente conectado a una toma de 220V con conexión a tierra.

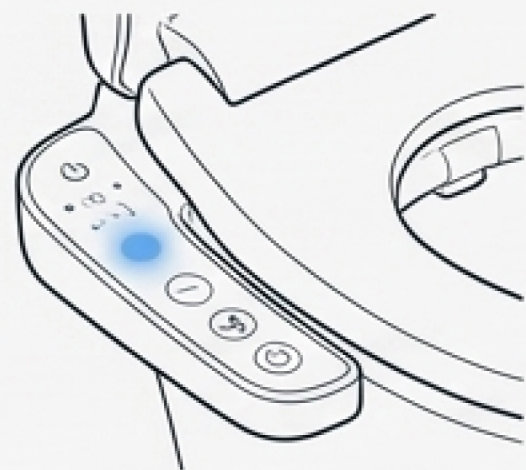

2. Confirmar indicador:
Verifica que el indicador de estado en el asiento se ilumine.

Agua

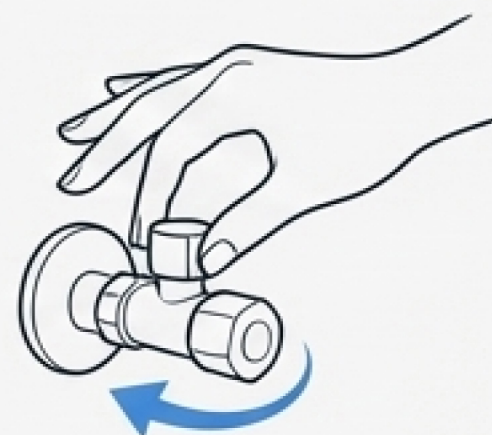

1. Abrir la válvula: Confirma que la válvula de ángulo de entrada de agua esté completamente abierta.




2. Revisar fugas: Inspecciona la manguera y las conexiones para asegurarte de que no haya goteos.



¡Atención! No uses una fuente de alimentación que no sea de 220V CA. Asegúrate de que la toma tenga una conexión a tierra funcional para evitar riesgos de descarga eléctrica.

El Control al Alcance de tu Mano: Operación con la Perilla

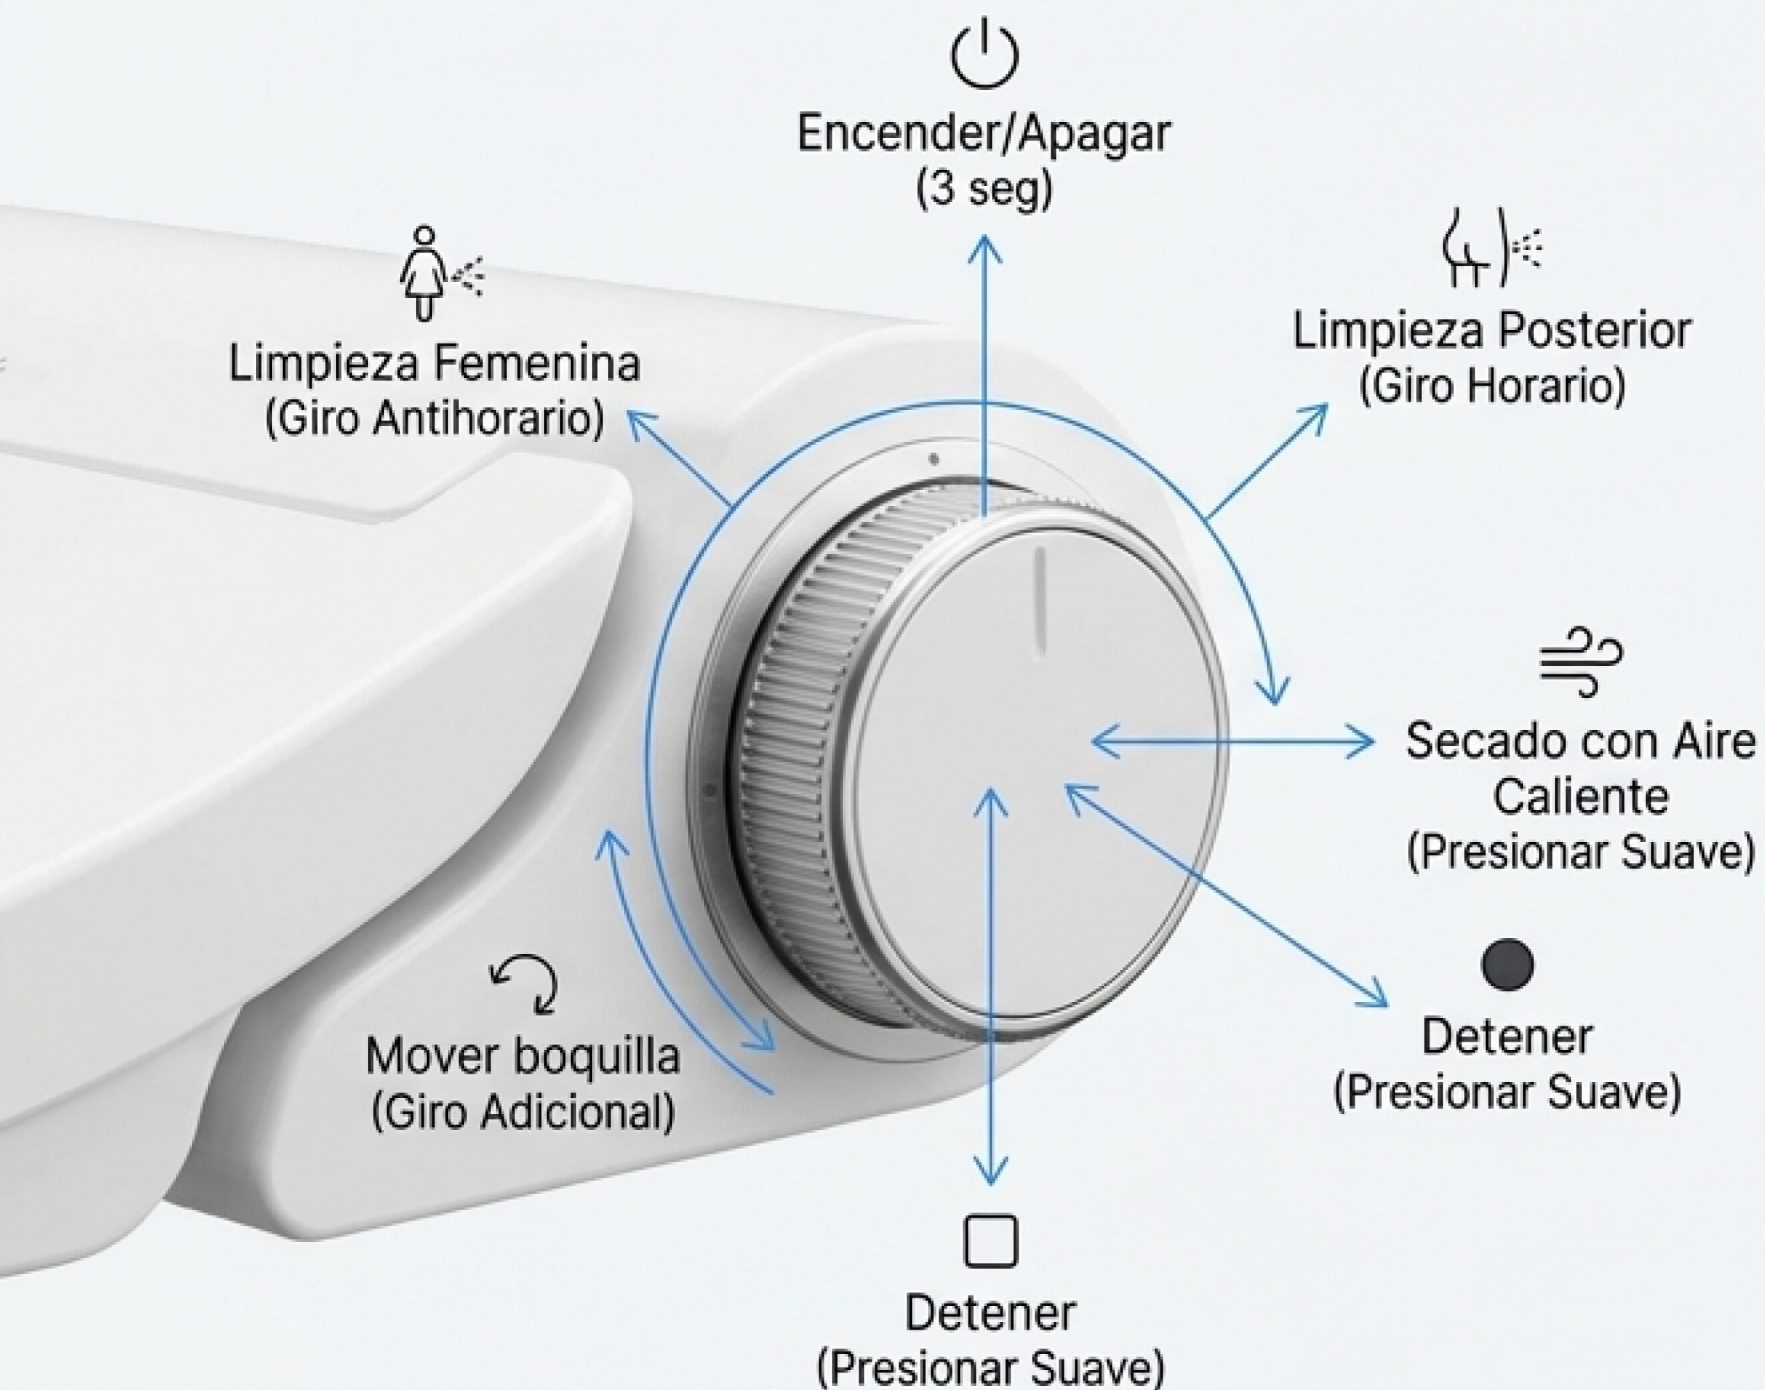

Operaciones Principales



- **Encender/Apagar:** Mant 3 segundos.
- **Limpieza Posterior:** Siéntate, luego gira la perilla brevemente en el sentido de las agujas del reloj.
- **Limpieza Femenina:** Siéntate, gira en sentido antihorario brevemente. Para mover la boquilla, vuelve a girar en la misma dirección.
- **Secado con Aire Caliente:** Siéntate, presiona suavemente la perilla.
- **Detener:** Para cualquier función en curso, presiona suavemente la perilla.



****Nota Importante**:** Debes estar sentado para que las funciones de limpieza y secado se activen. El sensor de asiento garantiza un uso seguro.

Tu Centro de Mando Personal: Dominando el Control Remoto



Zona Azul: Funciones de Limpieza

- Limpieza Femenina: Inicia el lavado frontal.
- Limpieza Posterior: Inicia el lavado trasero.
- Autolimpieza de Boquilla: Activa el ciclo de limpieza del rociador.
- Ajuste de Presión de Agua: Controles para más/menos presión.



Zona Naranja: Funciones de Confort

- Secado con Aire Caliente: Inicia el secado.
- Ajuste de Temperatura (Asiento/Agua/Aire): Botones para regular la temperatura.
- Luz Nocturna: Enciende o apaga la luz ambiental.



Zona Verde: Funciones del Asiento

- Abrir/Cerrar Tapa y Asiento: Controles para la apertura automática.
- Ahorro de Energía (ECO): Activa el modo de bajo consumo.

Funciones Inteligentes que Trabajan para Ti



Sensor de Asiento

El rociador y otras funciones clave solo se activan cuando detectan que estás sentado. Esto previene activaciones accidentales y salpicaduras. Asegúrate de tener una buena posición en el asiento.



Modo Ahorro de Energía

El sistema reduce de forma inteligente la temperatura del asiento y del agua cuando no está en uso. Entra en modo de suspensión automáticamente después de 3 minutos de inactividad. Simplemente siéntate para despertarlo.



Cierre Amortiguado


La tapa y el aro del asiento están equipados con un amortiguador de cierre lento. Esto evita golpes y ruidos, garantizando un cierre suave y silencioso en todo momento.

Cuidado y Mantenimiento: Mantén tu Asiento Impecable



Pasos para Desmontar y Limpiar de Forma Segura:


1

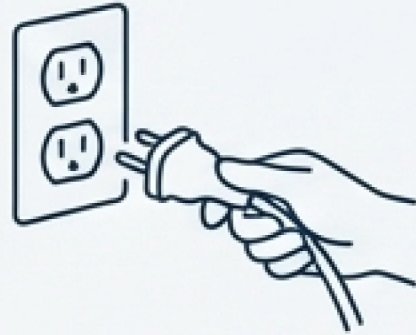

Desconectar

Retira el enchufe de la toma de corriente antes de cualquier manipulación.

2

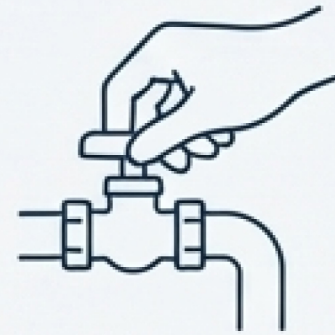

Cerrar el Agua

Cierra la válvula de entrada para detener el suministro.

3



Liberar el Asiento

Presiona el pestillo lateral y desliza el asiento hacia adelante.

4



Limpiar

Coloca el asiento sobre un paño suave y límpialo con una esponja húmeda y suave.



No uses productos abrasivos

Evita detergentes de cocina diluidos, polvos de limpieza o cepillos de nylon. Pueden dañar el plástico.



No lo pongas boca abajo

Nunca voltees el asiento sin desenchufarlo, y no lo coloques directamente en el suelo para evitar rayones.

Soluciones Rápidas: Diagnóstico de Fallos Comunes

Problema Común	Causa Probable	Solución Sencilla
 No rocía agua	El filtro de la boquilla está obstruido. No estás bien sentado/a. La válvula de entrada de agua está cerrada.	Ejecuta la función de "Limpieza de boquilla". Si persiste, límpiala suavemente con un paño húmedo. Ajusta tu posición en el asiento para activar el sensor. Abre completamente la válvula de entrada de agua.
 El agua o el asiento no están calientes	La temperatura no está ajustada.	Usa el mando a distancia para presionar el botón de ajuste de temperatura del agua/asiento hasta el nivel deseado.
 El mando no funciona	Las baterías están agotadas.	Reemplaza las baterías del mando a distancia.

****Nota**:** Si el problema persiste después de estas verificaciones, por favor contacta al servicio técnico.

Tu Experiencia de Confort Ha Comenzado




Has instalado, personalizado y aprendido a cuidar tu inodoro inteligente. Ahora estás listo para disfrutar de un nuevo estándar de higiene, bienestar y confort personal cada día.

Funcionamiento interno

Cómo funciona tu inodoro inteligente por dentro

Mando giratorio y teclas de operación

Nota: estas funciones son opcionales. Pueden variar según el modelo comprado.

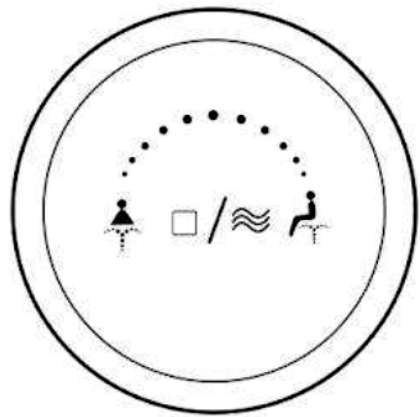


Pantalla corta



La imagen es solo de referencia

Cuando la pantalla se ilumina, indica que el dispositivo está encendido; cuando se apaga, significa que la placa de cubierta está apagada o que el dispositivo ha entrado en modo de suspensión.
2: Limpieza y secado: Visualice y active la correspondiente ejecución de energía cinética

Indicadores de pantalla

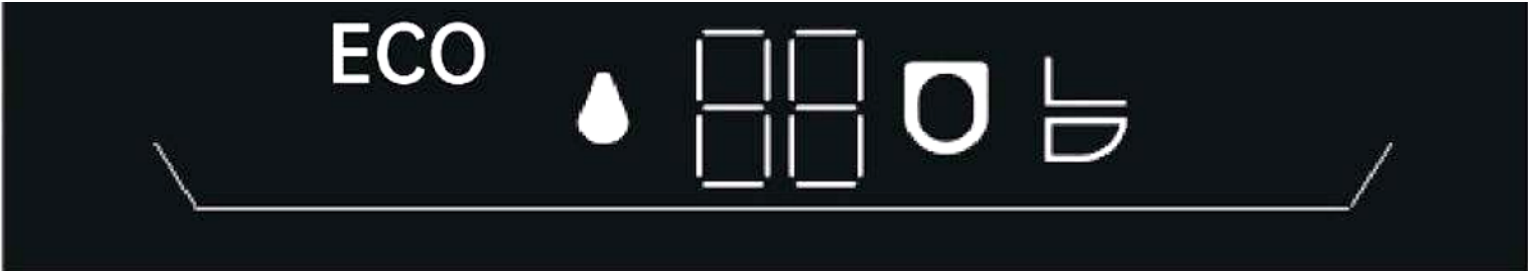


Indicador	Significado
Pantalla encendida	El dispositivo está encendido.
Pantalla apagada	La tapa inteligente está apagada o en modo de suspensión.
Limpieza / secado	La pantalla muestra la función seleccionada mientras se ejecuta.
ECO	Cuando la luz ECO está encendida, está activado el modo de ahorro de energía.

Uso del mando giratorio

Acción	Qué hace	Condición
Mantener pulsado 3 segundos	Enciende o apaga el dispositivo.	Antes de sentarse.
Girar brevemente hacia la derecha	Inicia el lavado posterior. Si se gira otra vez, activa el movimiento/oscilación de la boquilla.	Debe estar sentado.
Girar brevemente hacia la izquierda	Inicia el lavado femenino. Si se gira otra vez, activa el movimiento/oscilación de la boquilla.	Debe estar sentado.
Pulsar suavemente durante el lavado	Inicia el secado con aire caliente.	Debe estar sentado.
Pulsar suavemente durante una función activa	Detiene la función que se está ejecutando.	Funciona como botón de parada.

Control remoto grande

Nota: estas funciones son opcionales y pueden no estar disponibles en todos los modelos.

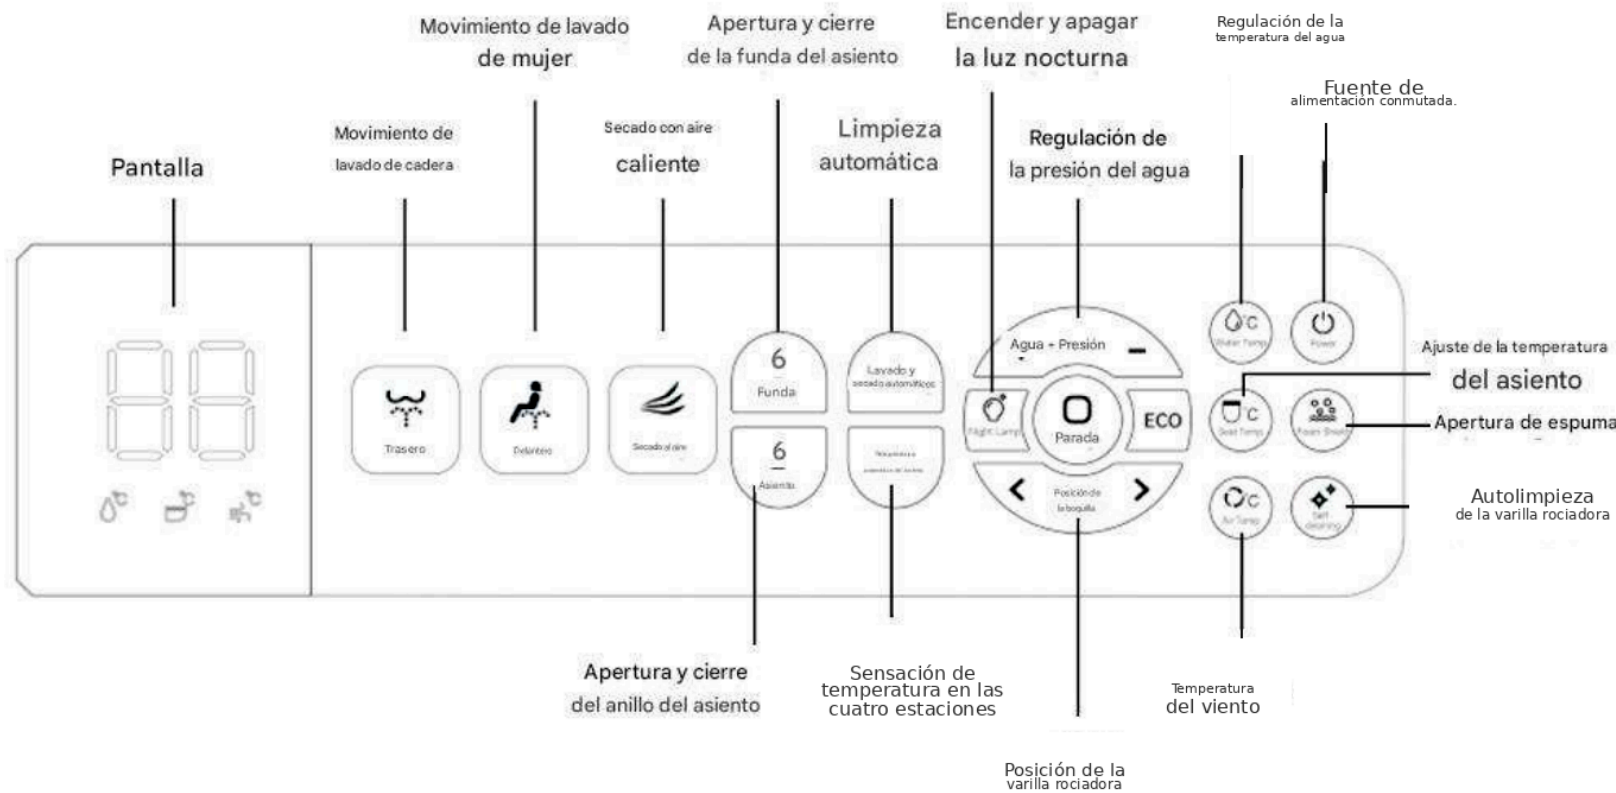

Funciones principales del mando

Zona / botón	Función
Pantalla	Muestra los ajustes seleccionados, como temperatura o posición.
Lavado posterior / lavado femenino	Activa el lavado correspondiente. Algunos modelos permiten movimiento de la boquilla.
Secado con aire caliente	Inicia el secado después del lavado.
Tapa / asiento	Abre o cierra la tapa y el aro del asiento, si el modelo lo permite.
Autolimpieza	Limpia la varilla/boquilla rociadora.
Presión del agua	Aumenta o reduce la presión durante el lavado.
Temperaturas	Permite ajustar temperatura del agua, del asiento y del aire.
Posición de la boquilla	Desplaza la boquilla hacia delante o hacia atrás para adaptar el lavado.
ECO / luz nocturna / espuma	Activa funciones adicionales disponibles según modelo.

Configuraciones ocultas del control remoto grande


Importante: estos ajustes son avanzados. Realícelos solo si necesita modificar el comportamiento del equipo. Para confirmar un ajuste, vuelva a encender el dispositivo cuando se indique.

Ajuste	Instrucción clara
1. Fuerza de apertura/cierre de tapa y asiento	Apague el dispositivo desde el mando. Dentro de los 3 segundos siguientes, pulse el botón de avance de la boquilla para entrar en el ajuste. Use avance para aumentar la fuerza y retroceso para reducirla. Encienda el equipo para confirmar.
2. Sensor de presencia activar o desactivar	Con el dispositivo encendido, mantenga pulsado el botón de la tapa durante unos segundos. El equipo confirmará el cambio mediante movimientos o señales acústicas según el modelo.
3. Distancia de detección del sensor	Apague el dispositivo. Dentro de los 3 segundos siguientes, pulse el botón de temperatura del asiento. Use avance/retroceso de la boquilla para aumentar o reducir la distancia de detección. Encienda el equipo para confirmar.
4. Espuma automática: activar o desactivar	Apague el dispositivo. Dentro de los 3 segundos siguientes, mantenga pulsado el botón de espuma. Un pitido indica desactivado; dos pitidos indican activado. Encienda el equipo para confirmar.
5. Duración de la espuma/burbuja	Apague el dispositivo. Dentro de los 3 segundos siguientes, pulse el botón de temperatura del agua para entrar en el ajuste. Pulse de nuevo para subir de nivel de forma cíclica. Encienda el equipo para confirmar.
6. Terapia infrarroja: activar o desactivar	Apague el dispositivo. Dentro de los 3 segundos siguientes, pulse el botón de lavado posterior. Una pulsación desactiva la función; dos pulsaciones la activan. Encienda el equipo para confirmar.
7. Temperatura automática por estaciones	Apague el dispositivo y entre en el modo de ajuste. Pulse el botón de temperatura del asiento. Un pitido indica desactivado; dos pitidos indican activado. Encienda el equipo para confirmar.
8. Vinculación/alineación del mando	Gire el mando del equipo hacia la función de lavado posterior hasta escuchar un pitido largo. Después, pulse cualquier tecla del control remoto para completar la vinculación.
9. Restaurar valores de fábrica	Con el dispositivo encendido, mantenga pulsado el botón de encendido del control remoto durante unos segundos para restaurar la configuración de fábrica.



Activa tu garantía y servicio técnico Nashi

Escanea el QR y registra tu inodoro en la aplicación SAT

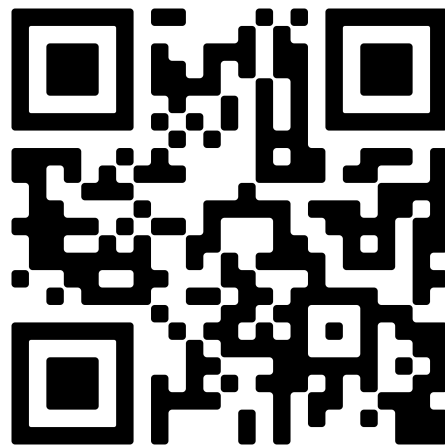

Registro rápido para garantía, asistencia y manuales

ESPAÑOL

Escanea el QR y registra tu inodoro Nashi para activar la garantía y el servicio técnico. Ten a mano tu factura y el número de serie. Desde la aplicación podrás gestionar SAT, tickets, manuales y asistencia postventa.

ENGLISH

Scan the QR code and register your Nashi toilet to activate the warranty and technical support. Keep your invoice and serial number ready. From the app you can manage support, tickets, manuals and after-sales assistance.

FRANÇAIS

Scannez le QR code et enregistrez votre toilette Nashi pour activer la garantie et le service technique. Préparez votre facture et le numéro de série. Depuis l'application, vous pourrez gérer le SAV, les tickets, les manuels et l'assistance.

ITALIANO

Scansiona il QR code e registra il tuo WC Nashi per attivare la garanzia e l'assistenza tecnica. Tieni a portata di mano fattura e numero di serie. Dall'app potrai gestire assistenza, ticket, manuali e post-vendita.

DEUTSCH

Scannen Sie den QR-Code und registrieren Sie Ihr Nashi-WC, um Garantie und technischen Service zu aktivieren. Halten Sie Rechnung und Seriennummer bereit. In der App verwalten Sie Service, Tickets, Handbücher und Kundendienst.