


Nashi

The company reserves the right to interpret this instruction manual. If there are changes to products and technical parameters without further notice, please refer to the latest version of the instruction manual.

INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION

Model: Smart suspendido

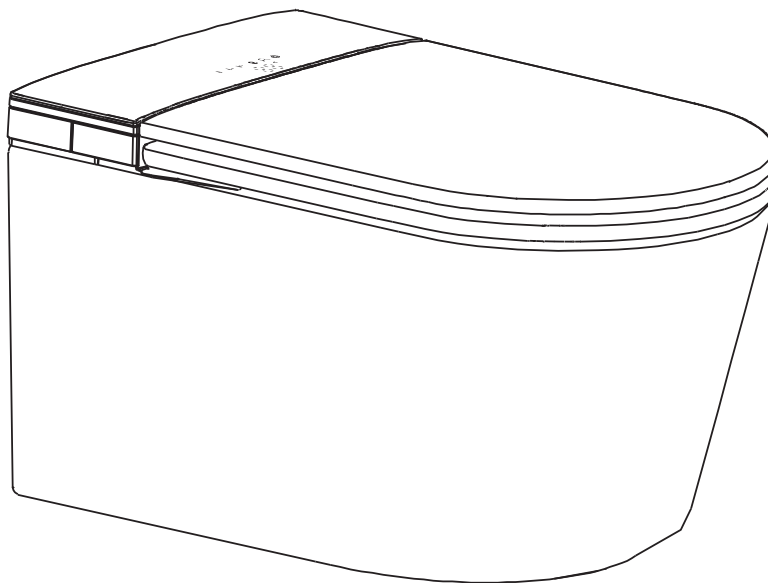

PRE-READING INSTRUCTIONS

1. Please read this manual carefully before installation and use;
2. The appearance of the product is subject to the actual..
3. For product functions, please refer to the configuration of the model actually purchased.
4. Please keep the instruction manual properly and take it out to read when necessary.

CONTENT

Nashi


ACCESSORIES LIST	02
PRODUCT INTRODUCTION	03
SAFETY PRECAUTIONS	05
INSTALLATION PRECAUTIONS	05
TOOLS PREPARATION	07
WALL HUNG BRACKET PRE-INSTALLATION	07
SMARE TOILET INSTALLATION	09
PRODUCT DIMENSION	18
REMOTE CONTROL OPERATING	19
BOTTON OPERATION INSTRUCTIONS.....	21
OTHER FUNCTIONS DESCRIPTION	22
MAINTENANCE	23
TROUBLESHOOTING	26
PRODUCT SPECIFICATIONS	27
WATER EFFICIENCY	28
WARRANTY CARD	29

ACCESSORIES LIST

Nashi



Instructions and other documents

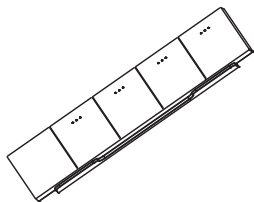

Remote control



X2

Remote control batteries (AAA type)



X2




X2


Expansion screws for remote control




Battery Pack

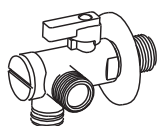


Valve: Inlet 1/2 inch
Outlet 1/2 inch




Hose for flushing tank (35cm)




Hose for bidet (40cm)

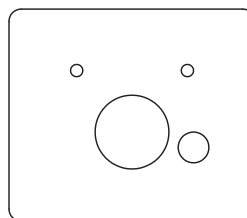


Cushion pad




Foam bottle & Foam liquid funnel
※ Only for the model with this feature

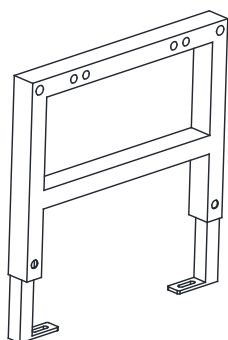

In-Wall bracket

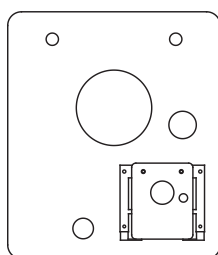


Install positioning indicator plate



Sewage straight pipe



Pipe holder




Sewage elbow



Elbow plug



Silicone oil sponge

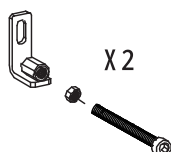

X2


Wall fixation plate and its bolt set (M11)



Bracket fixation expansion screw set






Plastic sleeve

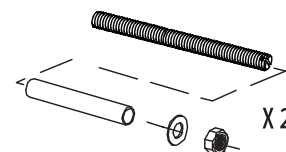


X2

Toilet fixing bolt set (M12)

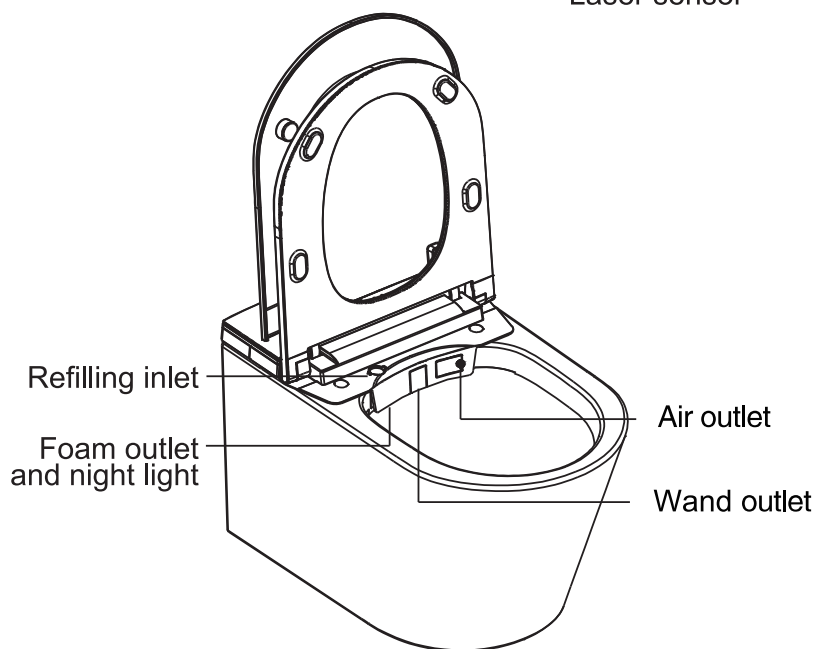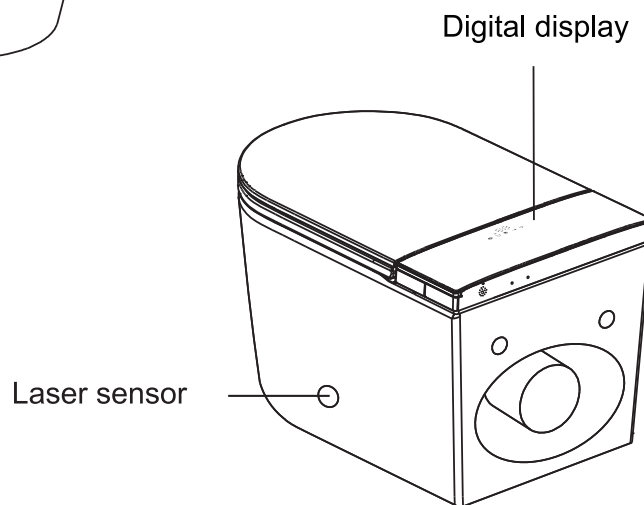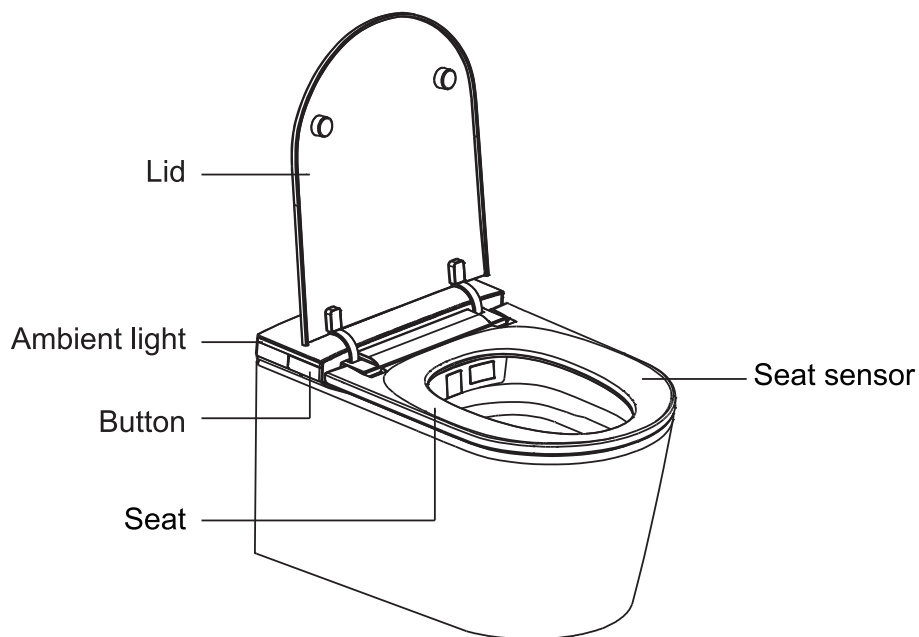

-  — Air Temperature Symbol
-  — Water Temperature Symbol
-  — Seat Temperature Symbol
-  — Temperature Display
-  — Air-freshing Symbol
-  — Human Induction Symbol
-  — Flush Symbol

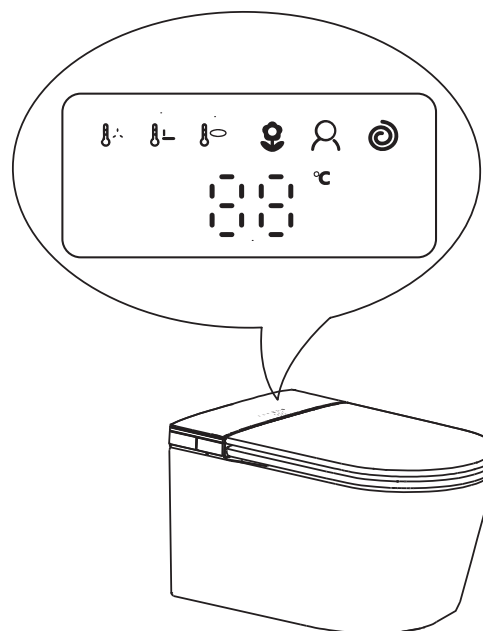

Error Code Indication

- E1 Seat temperature sensor error
- E2 Seat over temperature error
- E3 Air temperature sensor failure error
- E4 Water temperature sensor error
- E5 No water flow error
- E6 Water over temperature
- E7 Communication error between main board and sub board

Levels	Temperature Display	Celsius degree	Fahrenheit scale
Water temp	OFF	-- (Ambient temp)	-- (Ambient temp)
	Low	33°C	93.2°F
	Mid	37°C	98.6°F
	High	39°C	102.2°F
Seat temp	OFF	-- (Ambient temp)	-- (Ambient temp)
	Low	33°C	93.2°F
	Mid	37°C	98.6°F
	High	39°C	102.2°F
Air temp	OFF	-- (Ambient temp)	-- (Ambient temp)
	Low	45°C	113°F
	Mid	50°C	122°F
	High	55°C	131°F

SAFETY PRECAUTIONS

Nashi

Be sure to carefully read this "Safety Precautions" document before beginning installation.

Please comply with all safety warnings and precautions.



Warning

This symbol indicates misuse may result in death or serious injury.



Caution

This symbol indicates misuse may result in injury or physical damage.



Warning

- Do not use this product with any power supply other than the one specified. Doing so may result in heat or fire.
- When installing this product, comply with the regional codes and standards on installation work.
- Do not turn on the electricity and water supply for the product until installation work is complete.
- Before installing this product, keep the main inlet valve closed to avoid property damage caused by water leakage.



CAUTION

- Comply with all local plumbing and electrical codes . Power and water pipes should be wall mounted.
- The length of power cord is approximately 1.5 meters. install the power socket within the reach area of power cord . Socket should be higher than floor where it will not be easily wet by water.
- Inspect the smart toilet carefully to check is there any damage.
- In winter, when the product is transported over long distances or stored for a long time, the remaining water in the product may freeze. in order to prevent damage caused by freezing, the product must be placed in a warm room for 30 minutes to allow it to defrost naturally before installation as well as water and electricity connection.



Warning



Must be obeyed

- Refrain from sitting on the seat for long periods. it may cause low-temperature burns. To prevent the following persons from getting amoderate temperature burn during use, other person should turn off the toilet seat heater.
 - ① Young children, the aged and other users unable to set the temperature appropriately themselves.
 - ② The ill, physically disabled and others who do not have freedom of movement.
 - ③ Those using any medicines that cause drowsiness (sleeping or cold medicine).- those who have been drinking heavily, anyone severely fatigued and anyone else liable to fall asleep.

- Make sure the power plug is fully plugged into the outlet. If not fully inserted, it may cause electric shock or fire. Do not connect the power supply when cleaning.



Forbidden

- Do not use the product if a malfunction occurs. in case of breakdown or other problem, be sure to cut off power by means such as unplugging the power plug.

No wet hand



- Do not continue to use the product if it malfunctions
In the following situations, please unplug the power plug and close the water inlet valve.

- Do not do anything that may damage the power cord, power plug.
Using a damaged power cord may result in a fire, electrical shock, heat or short.
 - ① Do not strike, yank, twist, excessively bend, damage, alter, or heat the power cords.
 - ② Also, do not place anything heavy on, bind or pinch the power cords.

- Do not use other water than allowed by the laws and ordinances of the region of use.
Only Use drinking water. Do not use seawater or recycled water.
Doing so may cause irritation to the skin and malfunction.

- Patients with pacemakers should not use this product Otherwise, electromagnetic interference will be generated, which may damage the function of the pacemaker and cause life-threatening consequences.


- Keep cigarettes and other open flames away from the product. Otherwise it may cause fire accidents.




- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Do not apply strong force, mechanical shock, step on or stand on the toilet seat, toilet lid or main unit. Doing so may damage the product and cause injury or water damage.

TOOLS PREPARATION

Nashi

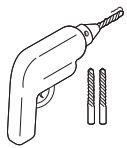


Impact drill



Caulking gun




Seal Tape



Cutter



Marker pen



⊕ ⊖ Screwdriver



Band tape




Measuring cup



Wrench



hexagonal wrench




Saw



Wire strippers



rasp



leveling instrument




straightedge

WALL HUNG BRACKET PRE-INSTALLATION


A - Dimension requirements after finishing installation.

▼ Ground level after finishing installation.

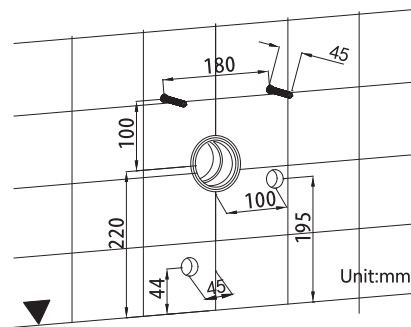


B - Determine the location of water and electricity installation.



According to the Installation positioning indicator plate, mark the positions of bolt holes, sewage pipe, water pipe outlet (water valve installation position) and power cable outlet; (Note: The back of indicator plate is the tiling wall, please follow the actual tiling to make adjustments accordingly).

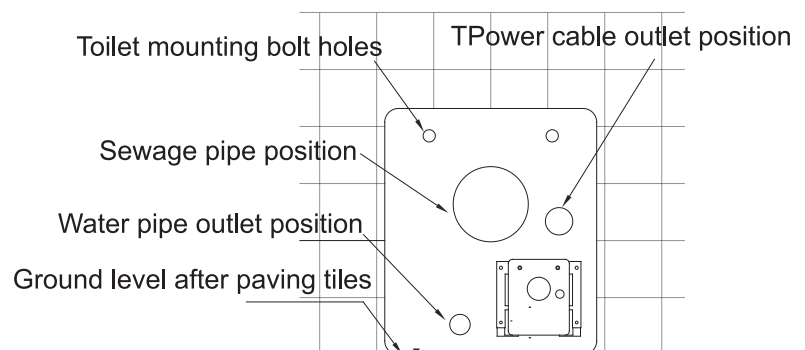

C - Adjust and fix the bracket

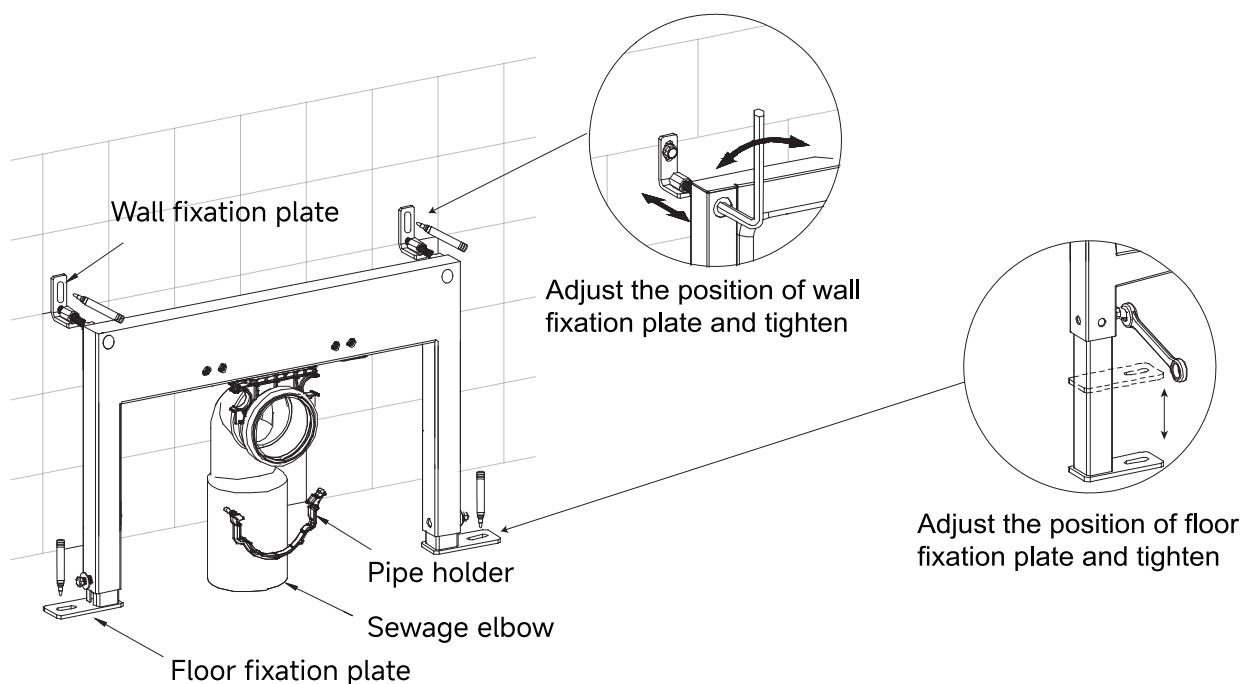


1 2

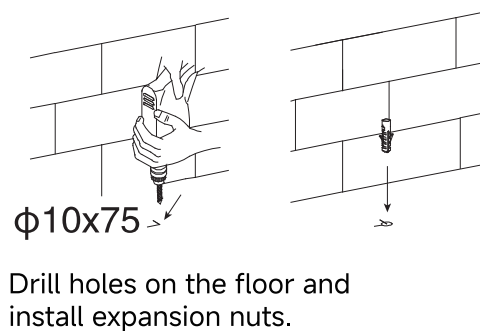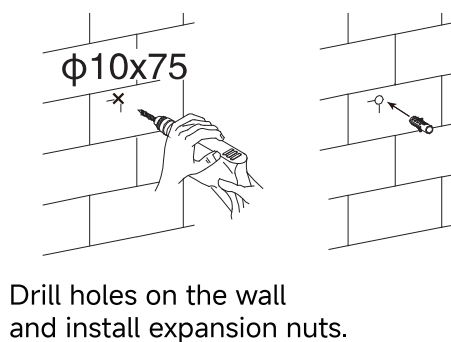


3

- 1 - Install the sewage elbow to the bracket, fasten it with pipe holder, and connect it to the external pipeline;
- 2 - According to the mounting bolt hole positions, adjust the height of the floor fixation plate and the length of the wall fixation plate and perform pre-tightening;
- 3 - Mark the drilling position for the wall and floor fixation. After drilling, install the expansion nuts;


WATER AND ELECTRICITY PRE-INSTALLATION *Nashi*

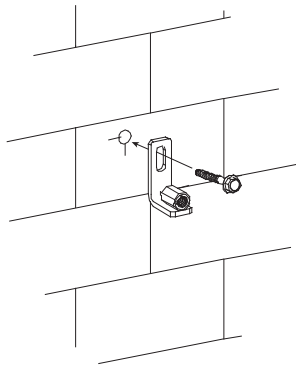


Lock the
expansion bolts

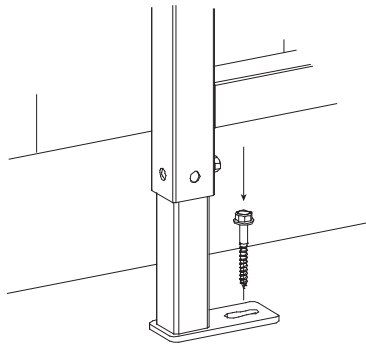

Lock the
expansion bolts

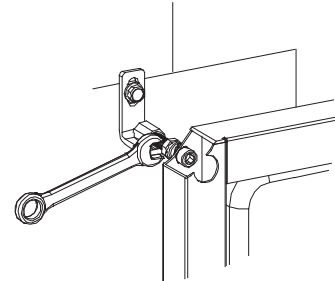

Lock the wall
fixation nuts

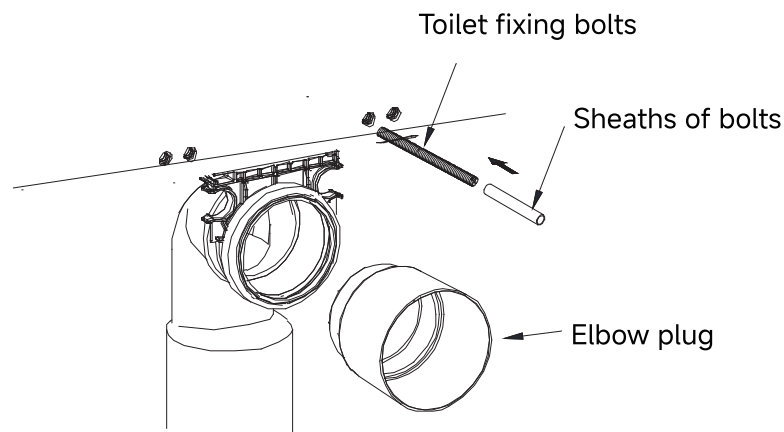


Install elbow plugs and
toilet fixing bolts

④⑤⑥

- 4 - After aligning the bracket with the installation position, fix and pre-tighten it by corresponding screws;
- 5 - According to the marked water and electricity installation position, minute adjust the bracket to ensure that the position of the bracket is accurate and level, and then tight the floor fixation screws, wall fixation screws, and wall fixation bolts;
- 6 - Insert the sewage elbow pipe into elbow plug, and install the bolts and sheaths into the toilet's bolt holes.

WATER AND ELECTRICITY PRE-INSTALLATION *Nashi*

D - Water and electricity pre-installation and wall building and tile laying.

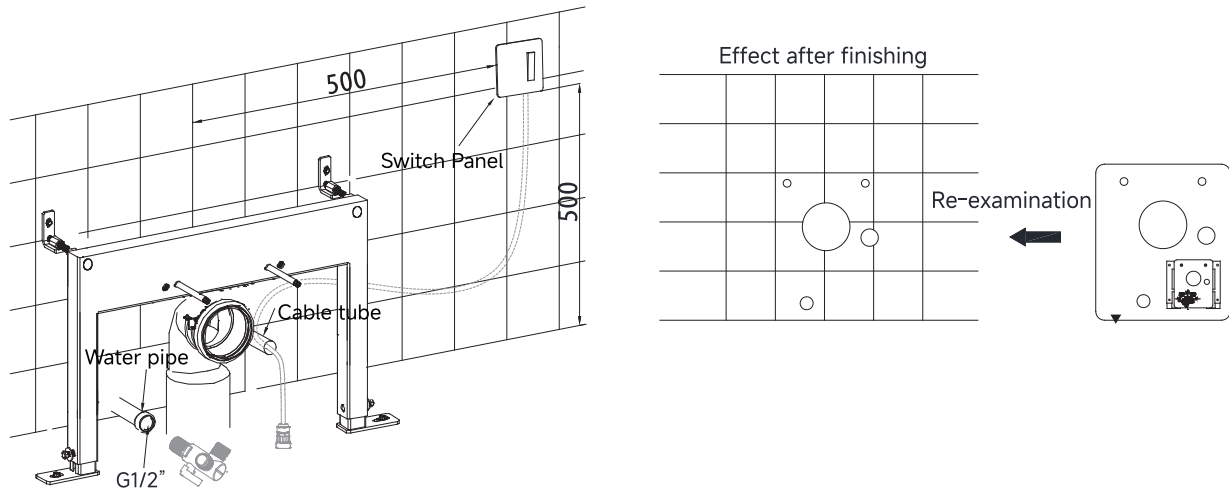

- 1 - Fix the water pipe (internal tooth G1/2") at the designated position and install the plug;
- 2 - Fix the cable tube at the designated location, and perform anti-blocking treatment at the outlet;
- 3 - Pre-installed switch panel for independently controlling the ON and OFF of the smart toilet ;
- 4 - Use installation indicator plate to recheck after the wall building and tile laying. Ensure that the relevant positions are correct, and then remove the remaining sediment.

WARNING

1. PLEASE ENSURE PIPEWORK IS FLUSHED CLEAR OF DEBRIS BEFORE CONNECTION TO TOILET. NOT SUITABLE TO BE INSTALLED WITH A GRAVITY FEED SYSTEM.
 2. Rainwater, demineralized water, sea water or grey water are not suitable to operate this equipment. Operate with normal drinking water only.
 3. Electrical connection must be suitable following local electrical codes, to be conducted by qualified technicians or consult with the qualified retailer for details if unclear. (e.g. specific application of bathroom safety would require Sockets fitted with Residual Current Detectors in appropriate ratings).
- To contact us for the details if in questions.



Check if the 3-pole grounding structure is grounded. 3-pole grounding structure must be grounded, or otherwise the product failure or electricity leakage will occur. Only connect to the socket of local wiring rules a circuit breaker with suitable ratings.


No user servicing parts inside. If the power cord or any part is damaged, contact the retail store or nearby customer service center for repair or replacement.

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused. Do not bend or twist the water supply hose.

THIS DOUCHE SEAT MUST BE INSTALLED WITH APPROPRIATE BACKFLOW CONFORMING TO THE NATIONAL CONSTRUCTION CODE VOLUME THREE.

A - Water pipe installation

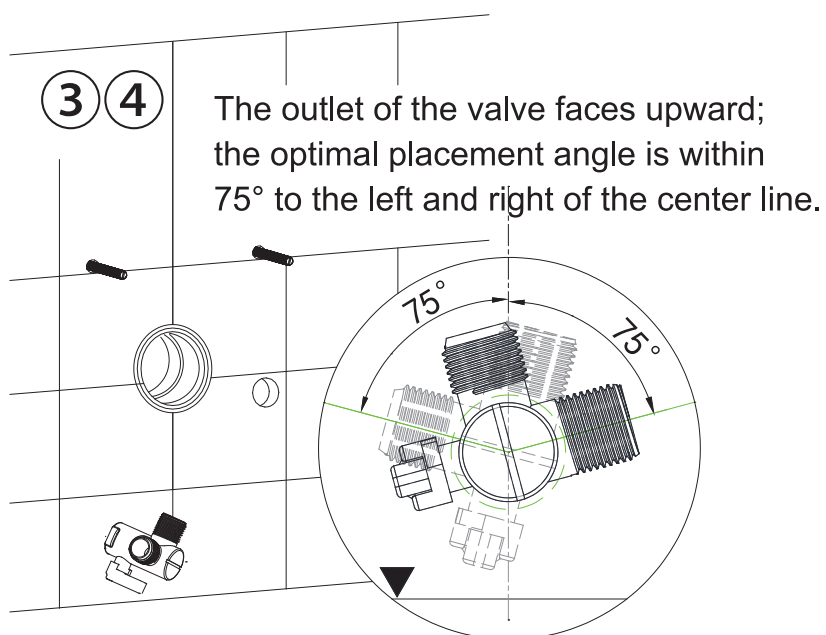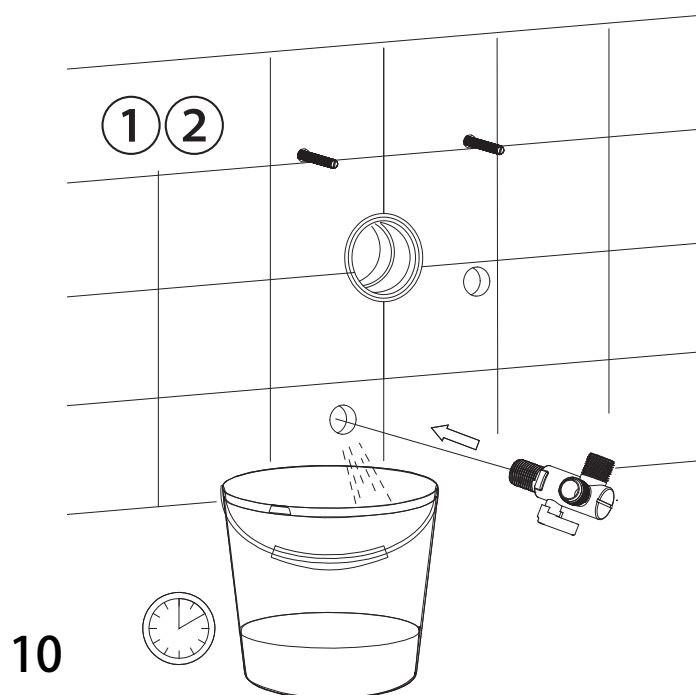

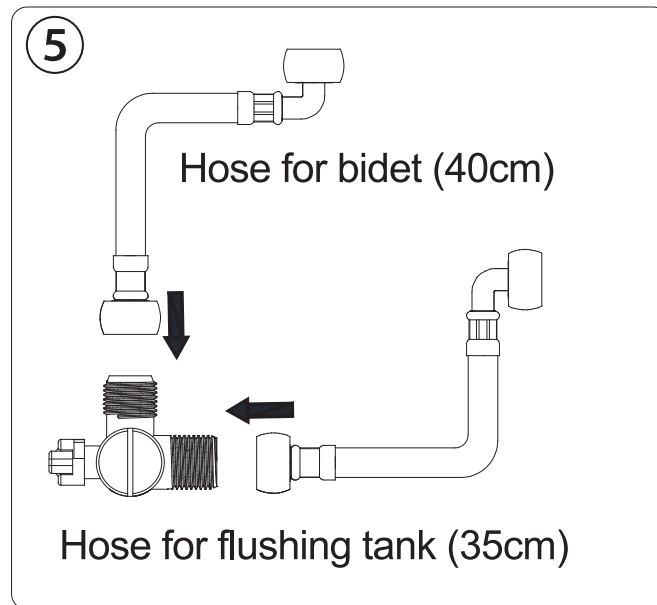


- 1 - Unscrew the plug of the water outlet pipe, remove the sediment on the inner and outer of the pipe, and turn on the external water pipe switch to pass the water for 10 seconds to remove residual impurities;
- 2 - Then turn off the external water pipe switch and measure the total water output for 10 seconds to ensure it reaches more than 1.4L, otherwise the best flushing effect cannot be achieved;
- 3 - Wrap seal tape around the screw thread of the water inlet end of the three-way valve, and then screw it clockwise into the outlet of the water pipe to ensure that the valve is placed within a reasonable range;
- 4 - Turn on the external water pipe switch and observe to ensure there is no leakage at the joint;
- 5 - Install the bidet hose and water tank hose on the corresponding water outlet of the valve.


SMART TOILET INSTALLATION

Nashi


C - Smart Toilet Installation

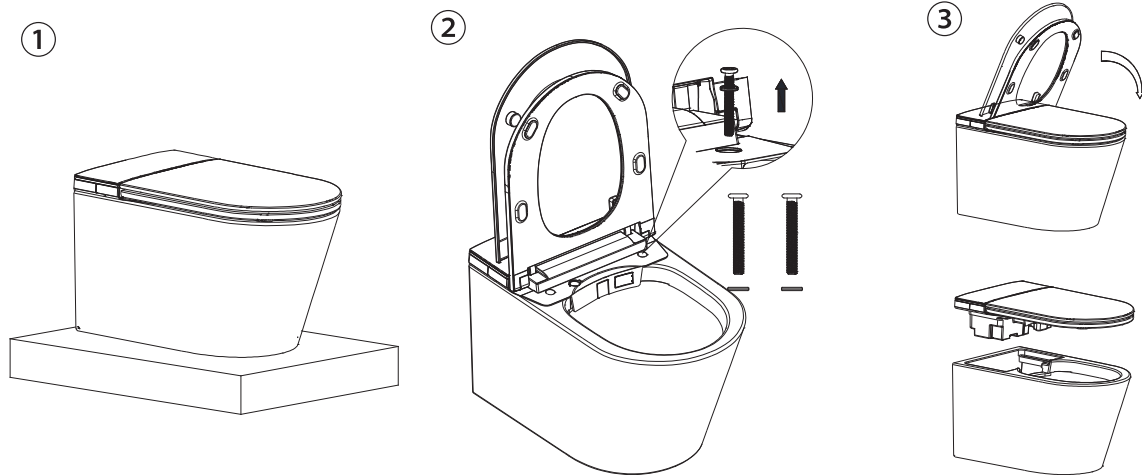


- 1 - Remove the package, take out smart toilet and protective foam, and check the accessories list;
- 2 - Open the cover and seat ,remove the screws and washers;
- 3 - Close the cover and seat , remove the cover unit, paying attention to protecting the appearance.

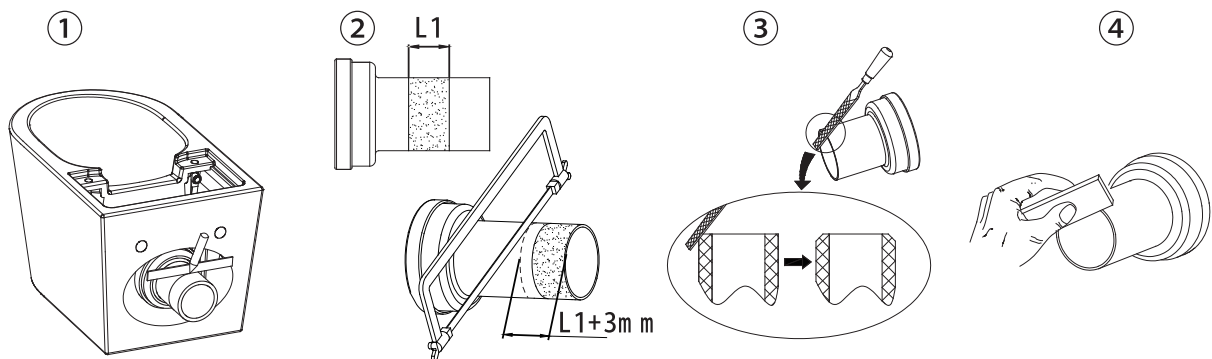


- 1 - Check the length of the sewage pipe;
- 2 - Saw off the excess pipe length;
- 3 - Grind and chamfer the ends of the elbow pipes and remove the burrs;
- 4 - After polishing, apply silicone oil to the end face.

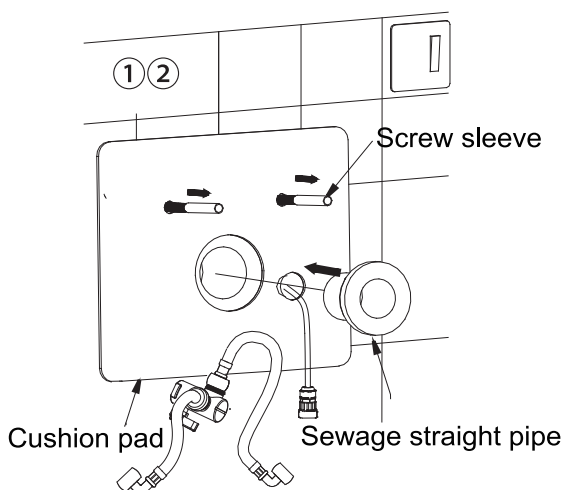


- 1 - Level the toilet with a spirit level;
- 2 - Insert the plastic sleeve and lock the nut gasket;

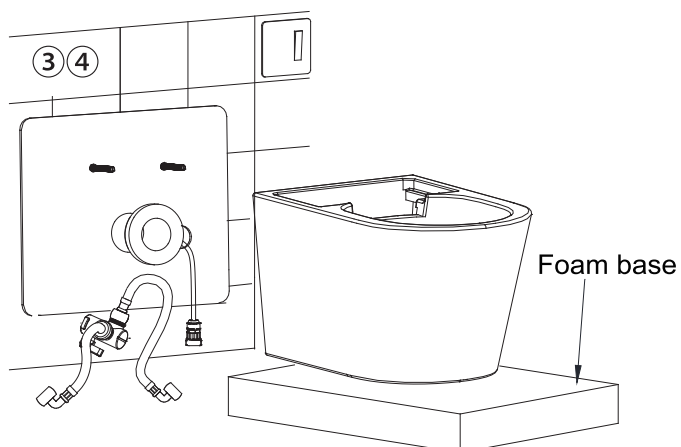


- 3 - Cut off the excess cushion pad;
- 4 - Apply glass glue around the toilet.

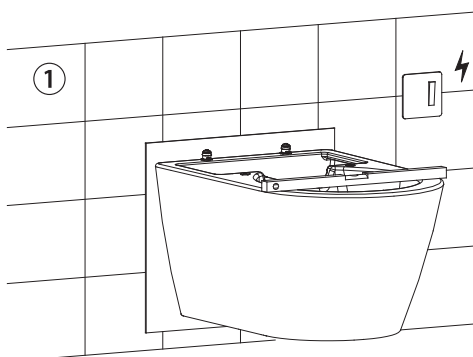


- 1 - Level the toilet with a spirit level;

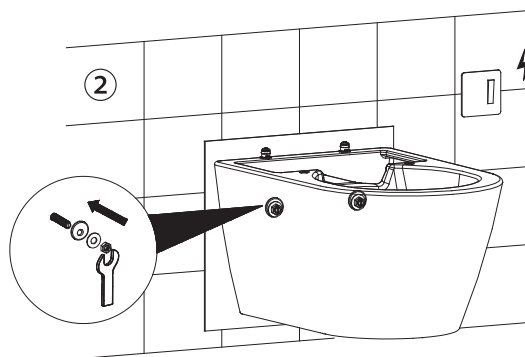


- 2 - Insert the plastic sleeve and lock the nut gasket;

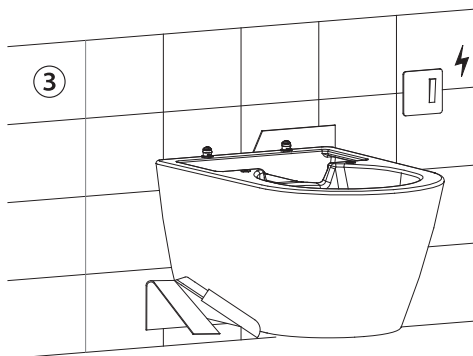


- 3 - Cut off the excess cushion pad;

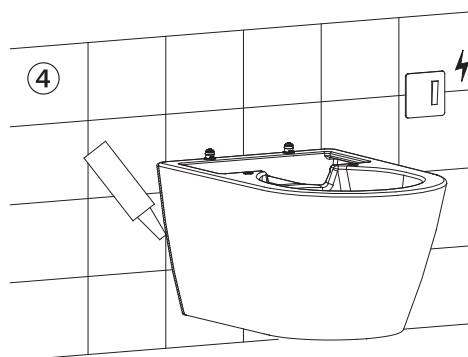


- 4 - Apply glass glue around the toilet.

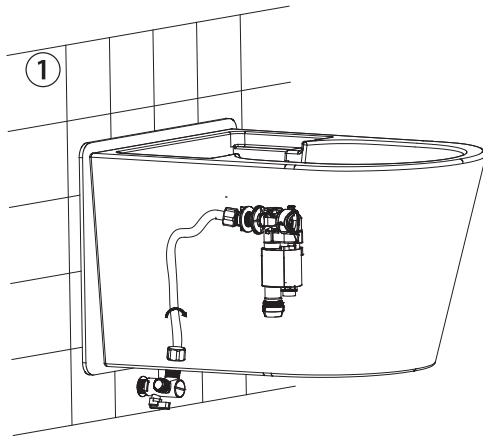

1 - Connect the hose of water tank to the inlet valve of water tank and lock it;

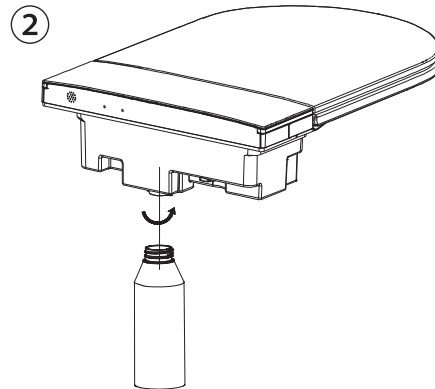


2 - Screw the foam bottle into the cover unit, connect the wire of pump, foot sensor and power cord respectively;


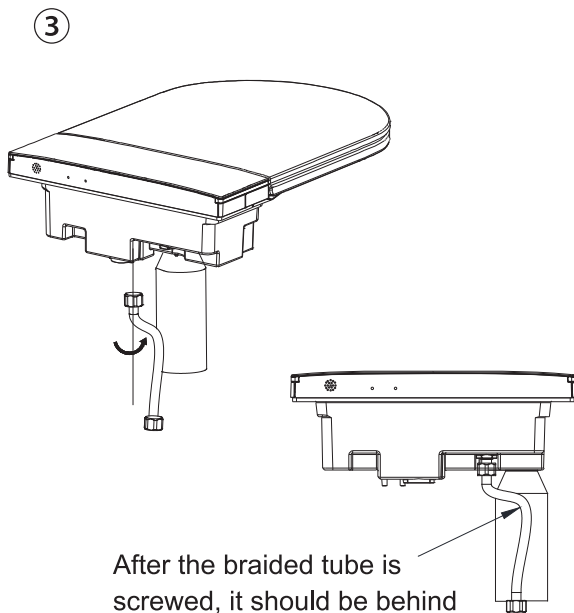


After the braided tube is screwed, it should be behind the foam bottle and the direction is as shown in the picture.

3 - Put the cover unit into the toilet, connect the hose of bidet to the inlet valve of cover unit and lock it;

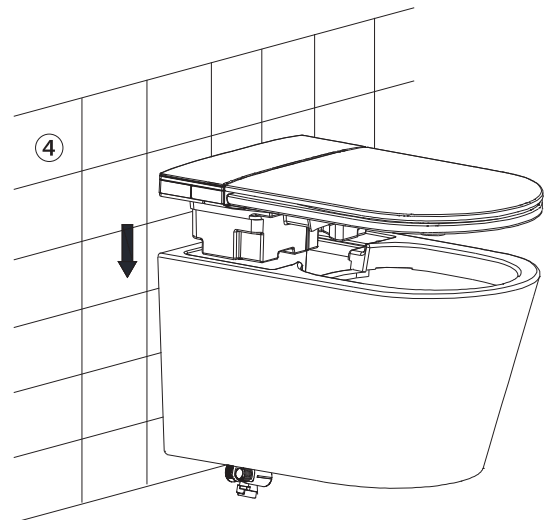


4 - Put the cover unit into the toilet, adjust the alignment and make uniform gap.

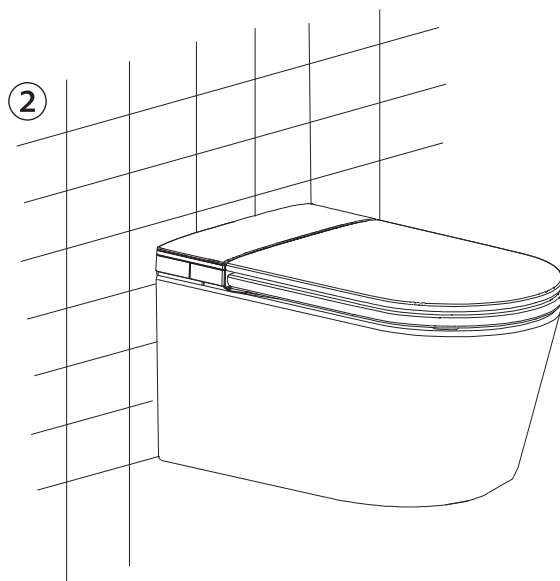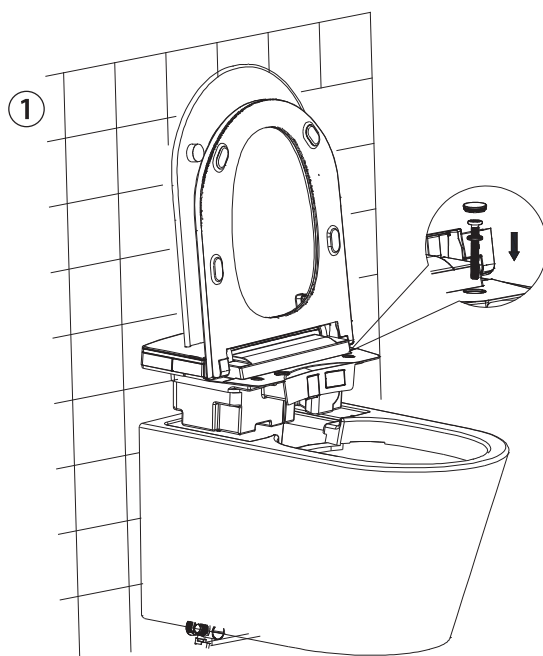

- 1 - Open the cover and seat, lock the screws, and insert the decorative cap;
 - 2 - Close the seat and cover, finish the installation of smart toilet ;
 - 3 - Arrange the power cord and buckle it to the cable clip at the bottom of the toilet;
- (The power cord and leakage protector are not allowed to be exposed on the bottom of the toilet)

D - Remote Control Installation

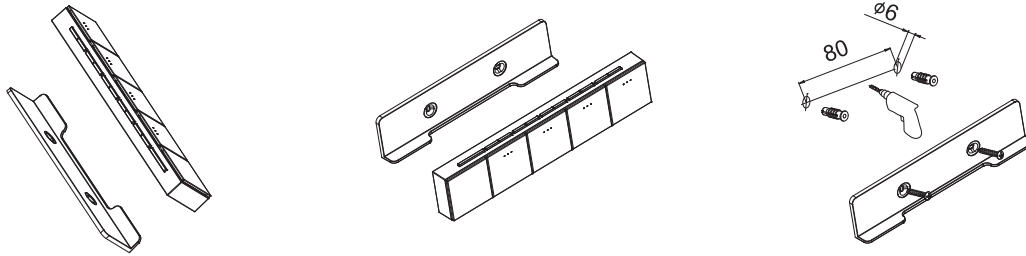

Method 1



(Apply for smooth tiles, glass and smooth wall)

- 1 - Choose proper installation location (Not easy to get wet , easy to takeout or operate);
- 2 - Clean the dust, oil stains, water droplets etc. on the installation wall;
- 3 - Peel off the adhesive tape on the back of the remote control bracket, align the position, and press evenly for 1-2 minutes to make it stick tightly; Placing the remote control after 12 hours.

Method 2

- 1 - Choose proper installation location (Not easy to get wet , easy to takeout or operate);
- 2 - Fix the bracket on the wall by installation accessories pack;
- 3 - Place the remote control on the bracket.

F - Checking after Installation

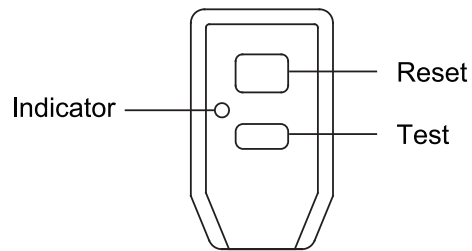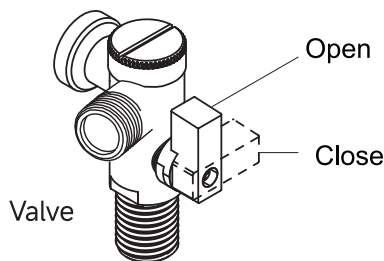





Leakage protection socket


- 1 - Turn on the valve to pass the water, and check if there is leakage in the pipeline connections (※ If there is leakage, please re-tighten the nuts and install again);
- 2 - Power on and check the leakage protection switch : press the [Reset] button, the indicator lights up, then press the [Test] button, the indicator will go out, and then press the [Reset] button again, the indicator will light up, then Smart toilet can be used normally.
- 3 - Press the [Flush] button on the smart toilet or remote control to check the flushing effect meets the requirements and is there leakage at the joints of each pipe;
- 4 - Check above and there are no problem, you can perform other functions according to the instructions to check whether each function is normal.

PRODUCT DIMENSION

Nashi

Unit: mm

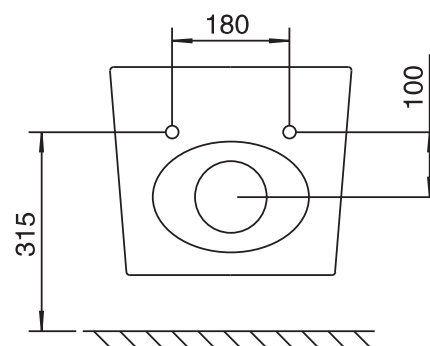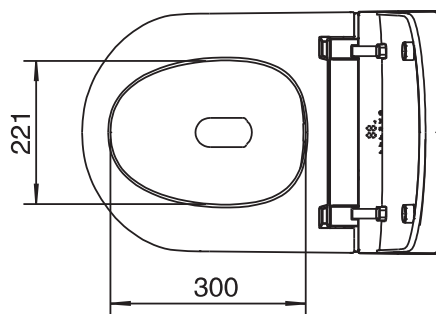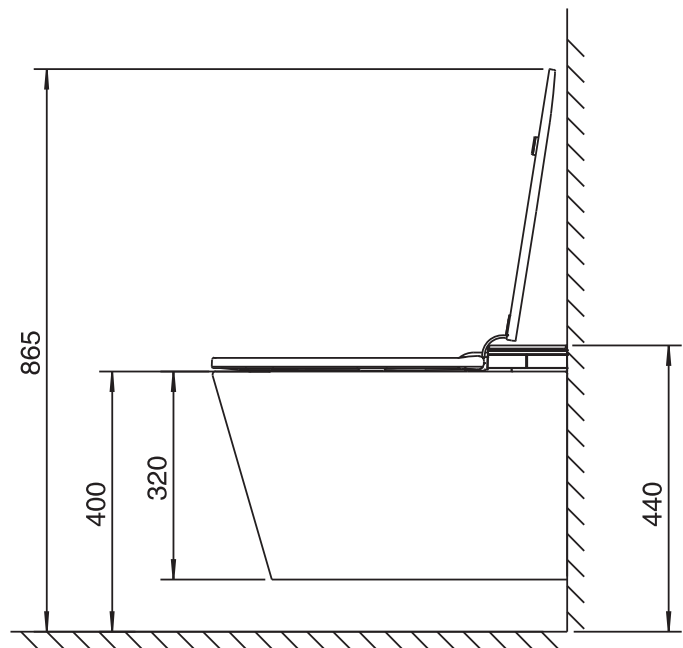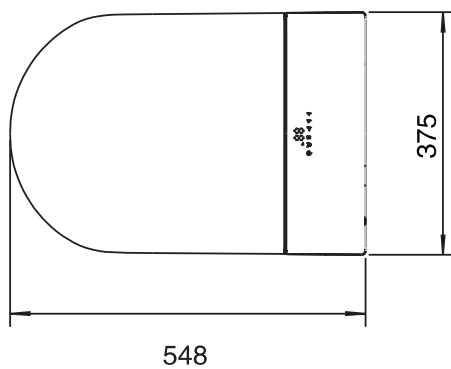

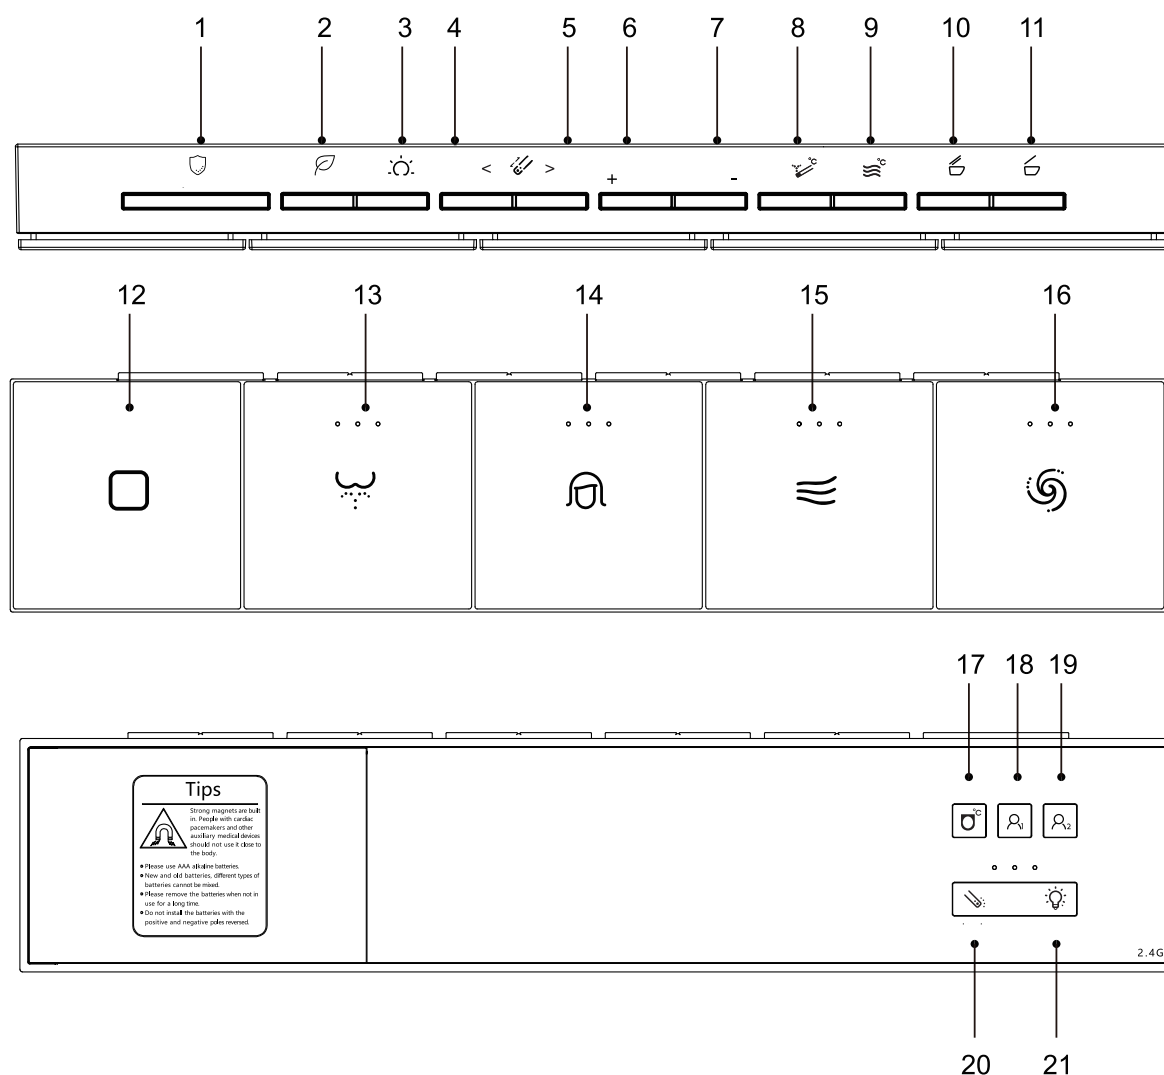

NOTICE :

Only when the user is seated and the buzzer beeps can the functions of front/rearwashing and drying be activated.

Please sit backward on the seat for correct washing position and to avoid splashing.

The nozzle will continue to spray for 1-2 seconds after user stands up during washing.

so please press "Stop" button before standing up.

FUNCTION		FUNCTION DESCRIPTION
Remote code matching		Within 10s after the toilet is powered on, long press the “ Rear Wash ” and “ Foam Shield ” buttons at the same time. The toilet will make a long beep, indicating that the code matching is successful.
1	Foam Shield	If no function is in operation, short press the “ Foam Shield ” button to start the foaming function. (※Only for the model with this feature.)
2	ECO	Short press to start ECO mode. ECO mode: The seat temperature drops to the lowest level (about 34°C) and remains after leaving the seat by 5 mins (this function is turned off as default).
3	Ambient Light	1 - Short press the “ Ambient Light ” button to switch on/off the ambient light. 2 - Long press the “ Ambient Light ” button to enable/disable the automatic ambient light mode.
4/5	Position	During washing mode, short press the “ + ” key, to move forward; short press the “ - ” key, to move backward. (There are 5 positions for adjustment).
6/7	Intensity	During washing mode, short press the “ < ” key to increase the washing intensity; short press the “ > ” key to decrease the washing intensity. (There are 3 levels for adjustment).
8	Water Temp	During washing or Manual-temperature mode, Short press the “ Water temp ” button to select the temperature level from OFF / Low / Mid / High level.
9	Air Temp	During drying or Manual-temperature mode, Short press the “ Air temp ” button to select the temperature level from OFF / Low / Mid / High level.
10	Seat	While not seated , short press the “Seat ” button to open / close the seat. (※Only for the model with this feature)
11	Lid	While not seated , short press the “Lid” button to open / close the Lid. (※Only for the model with this feature)
12	Stop	If any function is in operation, short press the “ Stop/Flush ” button to stop the current function. (Except open the cover/seat and flushing).
13	Rear Wash	1 - Please seat before starting washing. 2 - Short press “ Rear Wash ” button to start the rear washing function. 3 - Short press again to turn on/off the reciprocating movement of the boom.
14	Front Wash	1 - Please seat before starting washing. 2 - Short press “ Front Wash ” button to start the front washing function. 3 - Short press again to turn on/off the reciprocating movement of the boom. 4 - Long press “ Front Wash ” button to start Kid mode (Under Kid mode, washing intensity is fixed at the 1st levels and not adjustable , Washing position is fixed at the furthest position and not adjustable. Air temperature is fixed at the Low Level and not adjustable. Water temp are available for OFF / Low / Mid level only.

15	 Dry	1 - While seated, short press the “Drying” button to start the drying function. 2 - During drying, short press "Drying" button to select the level of air speed from the first / second / third / fourth / fifth level; (※Only for models with super drying feature) 3 - During seating, long press "Drying" button to start the fifth air speed drying. (※Only for models with super drying feature)
16	 Flush	If no function is in operation, short press the “Stop/Flush” button to start the flushing function.
17	 Auto Temp Seat Temp	1 - During seating or Manual-temperature mode, Short press the “Seat temp” button to select the temperature level from OFF / Low / Mid / High level. 2 - Long press the “Auto Temp” button to turn on/off the Auto-temperature. Auto-temp: Water temperature, air temperature, and seat temperature are automatically adjusted according to the ambient temperature. (While seat, it is available to adjust the temperature grades of functions. it return to Auto Temp mode when function stop. While not seat, temperature is not adjustable.)
18 / 19	 User 1 User 2	1-Long press the "User 1"/"User 2" button to memorize the current water temperature, air temperature, seat temperature, etc. 2- Short press the "User 1"/"User 2" button, to use the memorized setting.
20	 Self-Cleaning	1 - While not seated, short press “Self-Cleaning” to start automatic cleaning of the wand and nozzle. 2 - Short press again to start/close the reciprocating movement wand. 3 - Long press “Self-Cleaning” button to start/close the automatic UV sterilization; Under automatic UV sterilization mode, the UV sterilization is automatically turned on when the lid is closed, and it will automatically end after about 2 minutes or when other functions are operated or human body is sensed. 4 - During washing mode, short press “Self-Cleaning” button to switch on/off massage washing.
21	 Night Light	Short press the “Night Light” button to turn on/off the night light.

BOTTON OPERATION INSTRUCTIONS

Nashi


Button definition Button function	 Rear wash  Front wash  Drying/Flushing  Stop
	While seated, short press to start rear washing function.
	While seated, short press to start front washing function.
	If no function is in operation, short press to flush. If seated state, long press to start the drying function.
	If any function is in operation , short press to stop the current function.

OTHER FUNCTIONS DESCRIPTION

Nashi


FUNCTION	FUNCTION DESCRIPTION
Foot touching button	(※Only for the model with this feature.) If not seated, short touch the foot switch to start the flushing function.
	(※Only for the model with this feature.) While lid is close, short touch the foot sensor to open the lid. While lid is open and seat is close, short touch the foot sensor to open the seat. While lid and seat are open, if seat opening time is less than 6 seconds, short touch the foot sensor to close the seat, if seat opening time is more than 6 seconds, short touch the foot sensor to close the lid and seat then perform flushing.
Wet The Toilet Bowl After Seated	Seating for 2 seconds, once seated again, the upper water nozzle flushes automatically to pre-wet the inner surface of the toilet bowl.
Flushing After Leaving seat	(※Only for the model with this feature.) Close the lid and flush after leaving the seat for 10 seconds. (Perform half flush if seating time less than 2 minutes, perform full flush if seating time more than 2 minutes.)
	(※Only for the model with this feature.) Perform flushing after leaving the seat for 10 seconds. (Perform half flush if seating time less than 2 minutes, perform full flush if seating time more than 2 minutes)
Automatic Deodorization Function	Once human seated, it automatically starts the chemical catalyst deodorization device.
Automatic Open Lid	(※Only for the model with this feature.) When approaching the toilet, it opens the lid automatically. when no people approaching more than 2 minutes, it closes the lid automatically. (If seat is opened more than 6s, it closes the lid and flushing.)
No-power Flush	In the state of power outage, short press the knob to start the flushing function.
Air-freshing	When seated, Air-freshing function will automatically start.

1. Do not add water or detergent to the electrical part of the smart toilet or inside of the remote control. Do not get the electrical parts and power plug wet with water or detergent. Otherwise there may be a risk of electric shock and fire.

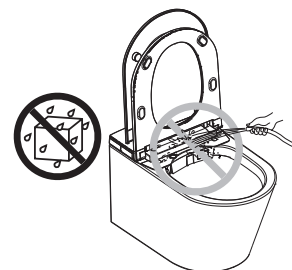


2. Please wipe with a soft cloth soaked in a diluted, neutral kitchen detergent. Then, wipe it with a soft cloth soaked in water so that no detergent remains.

※ Do not use inappropriate cleaning agents, such as: toilet cleaners, bleach, alcohol, deodorizing powder, gasoline etc.

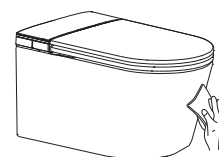


3. Please wipe the product with a soft, damp cloth. If the dirt is not removed in time, it will become difficult to clean. Please wipe with water frequently. In addition, wiping with water can prevent the generation of static electricity, which will absorb dust and make the product black and dirty.

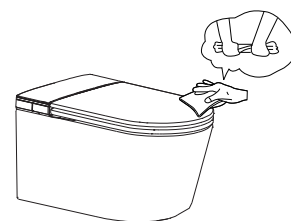

Nozzle cleaning and maintenance methods

● Self-cleaning: Short press "Self-Cleaning" to start automatic cleaning of the wand and nozzle.


※ If the nozzle is dirty, clean it with a toothbrush. Do not use too much force when brushing the nozzle, otherwise it will damage the nozzle.

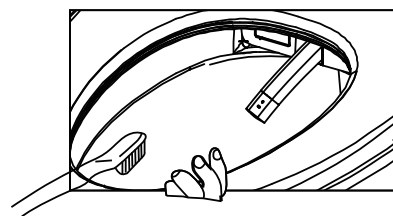

Filter maintenance

If poor spray performance occurs under normal conditions:


1. Turn off power and the angle valve.
2. Unscrew angle valve nut.
3. Remove filter net.
4. Clean out the filter net under running water using a toothbrush.
5. Reinstall filter net and angle valve nut.
6. Turn on the angle valve and connect the power.

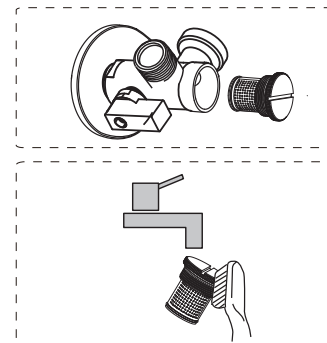

Foam liquid adding: (※Only for the model with this feature.)

1. open the rubber cap of the liquid filling port.
2. Put the funnel into the filling port, hold it, and slowly pour the foam liquid into the funnel with the other hand. (The liquid volume is less than 450 ml, Do not quickly pour the foam liquid into the funnel to avoid the foam liquid overflowing)
3. Cover the rubber cap, Push the panel back to its original position.

※ Note: The foaming effect will not ideal in the first few uses. Because the pipe is empty inside.

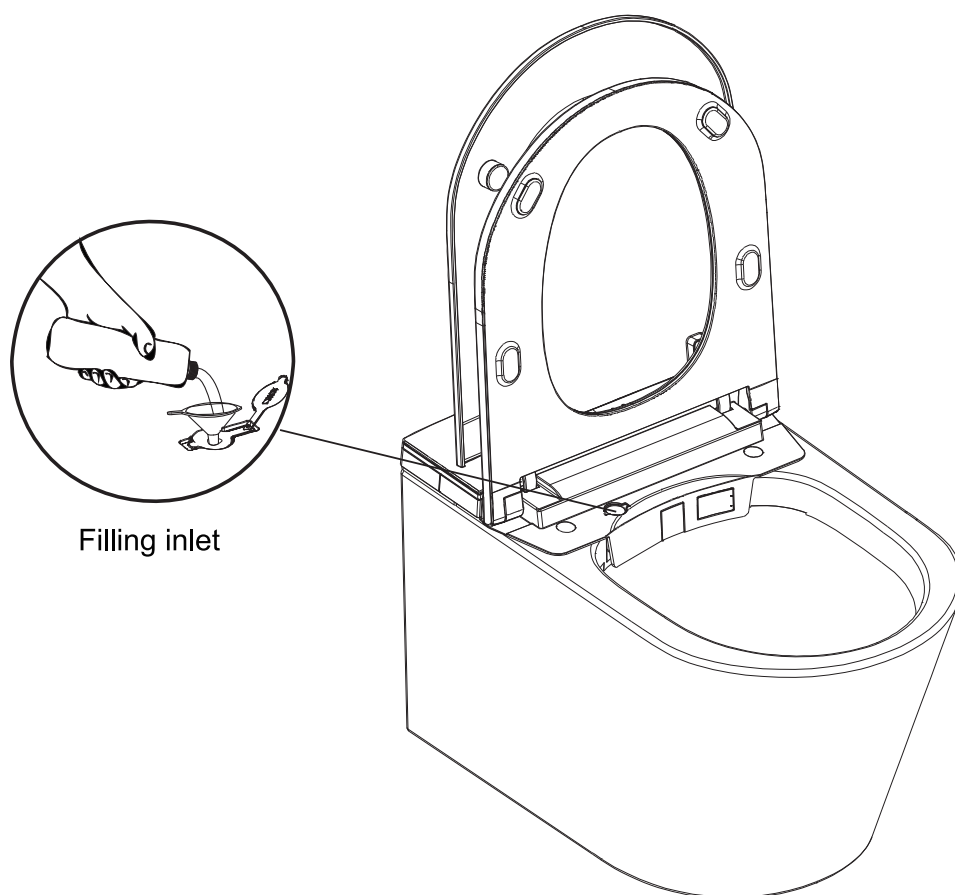

Filling inlet

TROUBLESHOOTING

Nashi

Please refer to the table below for the solutions of problems which might occur in using this product. If the problem still exists after trying the solutions below, please contact our customer service center for further help.

Problems	Possible Causes	Solutions
Product doesn't power on	Loose connction of power socket.	Check power socket.
	Product has been turned off.	Please try long-press of "Stop" button on remote control to turn on the
Washing function doesn't work properly.	Seat sensor can't detect people seating.	Please adjust the seating position.
	Water mains failure.	Please wait until water mains restored.
	Water inlet valve on the wall is turned off.	Turn on the valve.
	Filter is blocked.	Please clean the filter or replace it.
	Water supply pipe is trapped.	Reconnect the pipe.
Washing pressure is low.	Filter is partially blocked.	Please clean the filter or replace it.
	Washing pressure is set to a low level.	Please increase the washing pressure from remote control.
Washing suddenly stops.	Washing period has timed out.	Restart the washing function.
	Seat sensor can't detect people seating.	Please adjust the seating position,and restart the washing function.
Drying Temp is low.	Drying temperature is set to a low level.	Increase the drying temperature level from remote control.
Drying suddenly stops.	Seat sensor can't detect people seating.	Please adjust the seating position,and restart the drying function.
	Drying period has timed out.	Restart the drying function
Seat Temp is low.	Seat temperature is set to a low level.	Increase the Seat temperature level from remote control.
	Product is just being turned on.	Please give some time for temperature rise.
	Ambient temperature is too high when Auto-Temp mode is enabled.	Disable Auto-Temp mode and re-adjust temperature level.
Remote control doesn't work.	Battery is low.	Change batteries.
	Batteries are installed wrongly.	Reinstall the batteries according to the mark.
Flush is not working properly.	Filter is blocked.	Clean the filter.
	Water supply pipe problem.	Check the water supply pipe.
	The gap time between two flushes is less than 30 seconds.	make sure of more than 30 seconds gap time between two consecutive flushes.
	Drain is blocked.	Unblock the drain.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Nashi

Main Unit	Rated voltage	220V~/50Hz (As per actual)
	Rated power	1050W
	Water proof	IPX4
	Power cord length	About 1.5m
Toilet	Flush volume	5.0L
	Flushing mode	Siphonic jet
	Outlet outside diameter	≤ 3.1 inches (≤ 80mm)
	Drainage method	P-trap
	Water pressure range	Minimum water pressure 0.08MPa, Maximum water pressure 0.75MPa
Cleaning device	Heating mode	Instant
	Heating power	1600W
	Water temperature	4-level adjustment
	Water pressure	3-level adjustment
	Cleaning mode	Rear washing/Oscillating washing, Front washing/Oscillating washing
	Nozzle position	5-level adjustment
	Water pressure protector	Pressure maintaining device, Automatic pressure relief device
	Anti-fouling device	Automatic nozzle cleaning, Anti-backflow device, Anti-syphon device, Filter device
	Safety device	Thermal fuse, Ground protection, Thermostat, Water temperature sensor, Over temperature protection.
Deodorization	Deodorization method	Photocatalyst-free
Drying device	Warm air temperature	4-level adjustment
	Heating power	230W
	Safety device	Thermal fuse, Thermostat, Wind temperature sensor

PRODUCT SPECIFICATIONS

Nashi

Heated seat	Surface temperature	4-level adjustment
	Heating power	50W
	Burn protection	After 10 minutes of use, the seat temperature will automatically drop slowly to a low level
	Safety device	Seat sensor, Temperature sensor, Thermostat, Thermal fuse
Caring device	Night light assembly	Always on, Always off
	User ID setting	To avoid interference when used by multiple users
	Automatic flushing	Automatic flushing after use
	Foam Shield function	Splash-proof and odor-proof can be realized
	Foot sensor open lid	Foot sensor open lid/seat can be realized
	Foot sensor flushing function	Foot sensor flushing
	Auto-open lid function	Auto-open lid function can be realized
Antibacterial site		Seat, Nozzle

Rated power: Under the condition of ambient temperature 23°C / 73°F, water static pressure 0.18MPa±0.02MPa, water temperature 15°C / 59°F, power toilet on, set water pressure, seat temperature, water temperature to the highest level in turn and perform one rear washing cycle.

WATER EFFICIENCY

Nashi

The energy and water efficiency levels of smart toilets are divided into three levels, the 3rd level is the lowest energy and water efficiency. The unit cycle energy consumption, average washing water consumption and average flushing water consumption of each level should comply with the provisions of Table 1.

Table 1 Smart toilet energy efficiency and water efficiency level indicators


Smart toilet energy efficiency and water efficiency levels			Level 1	Level 2	Level 3
Energy efficiency level index	Energy consumption per cycle/(kw.h)	With seat heating function	≤0.030	≤0.040	≤0.060
		Without seat heating function	≤0.010	≤0.020	≤0.030
Water efficiency level index	Average water consumption for washing/L		≤0.30	≤0.50	≤0.70
Note : For each water efficiency level, the average half-flush water consumption of a dual-flush toilet shall not be more than 70% of the maximum water consumption limit for full flushing.					
The energy efficiency and water efficiency level of this product is Level 2.					

Nashi

The company reserves the right to interpret this instruction manual. If there are changes to products and technical parameters without further notice, please refer to the latest version of the instruction manual.

Nashi Smart Toilet Suspendido

Instrucciones de instalación y uso.

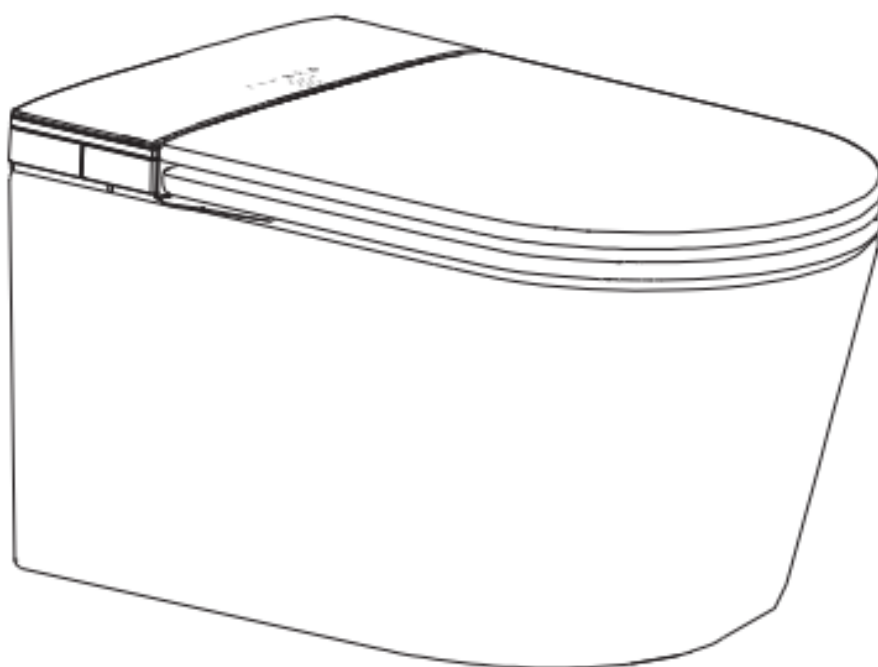

Instrucciones previas a la lectura


1. Lea atentamente este manual antes de la instalación y el uso;
2. La apariencia del producto está sujeta a la realidad.
3. Para conocer las funciones del producto, consulte la configuración del modelo realmente adquirido.
4. Guarde el manual de instrucciones correctamente y sáquelo para leerlo cuando sea necesario.

Tabla de contenido

1、Lista de accesorios	02
2、Preparación de herramientas	02
3、Soportes y preinstalación de agua y electricidad.	02
4、Instalación de inodoros inteligentes	04
5、Introducción del producto	08
6、Precauciones de seguridad	10
7、Instrucciones de funcionamiento del control remoto	13
8、Instrucciones de funcionamiento de la perilla	15
9、Solución de problemas	16
10、Mantenimiento	17
11、Especificaciones del producto	18
12、Instrucciones sobre protección del medio ambiente	19
13、Eficiencia energética y eficiencia hídrica	20

Lista de accesorios


Accesorios para inodoros inteligentes

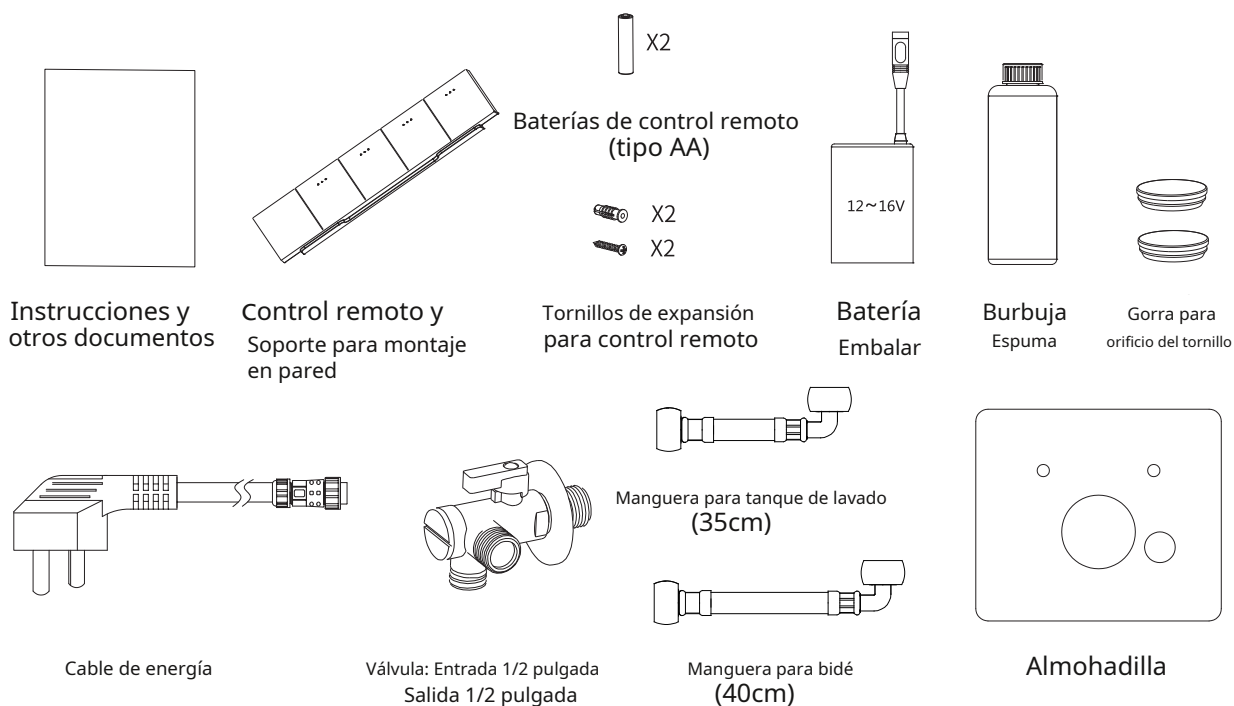


Accesorios para soportes de pared



Preparación de herramientas

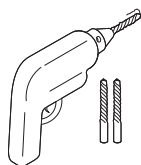


Taladro de impacto

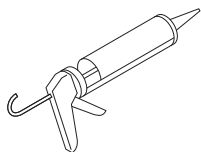


Pistola de calafateo




Cinta de sellado

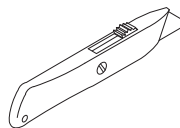


Cortador

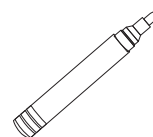

Rotulador

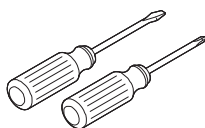

Destornillador



cinta de banda




Taza medidora




Llave inglesa



Llave hexagonal




Sierra



Pelacables



Raspar

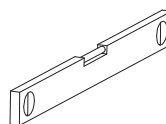


Instrumento de nivelación



Regla


Soportes y Preinstalación de agua y luz.

1.Requisitos de dimensiones después de finalizar la instalación.

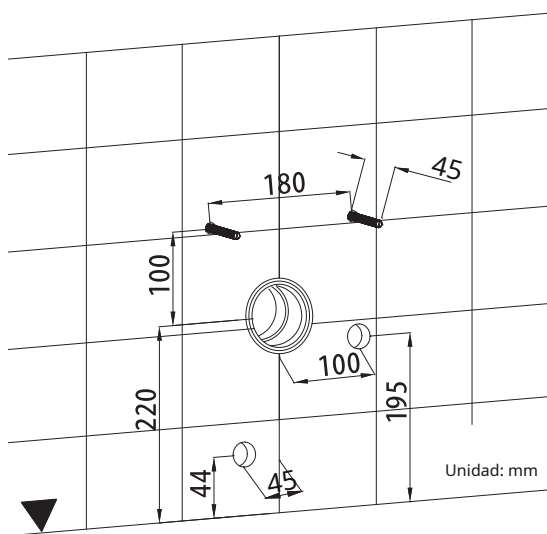



▼ Nivel del suelo después de finalizar la instalación.

2.Determinar la ubicación de la instalación de agua y electricidad.




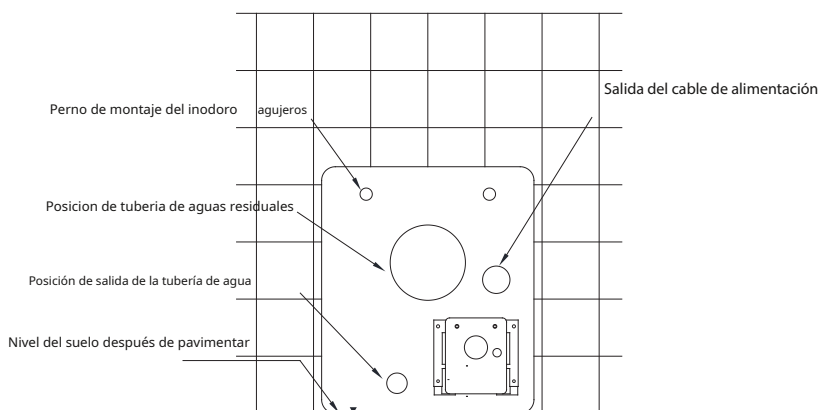


De acuerdo con la placa indicadora de posicionamiento de la instalación, marque las posiciones de los orificios de los pernos, la tubería de aguas residuales, la salida de la tubería de agua (posición de instalación de la válvula de agua) y la salida del cable de alimentación; (Nota: la parte posterior de la placa indicadora es la pared del mosaico; siga el mosaico real para realizar los ajustes correspondientes).

3. Ajusta y fija el soporte.

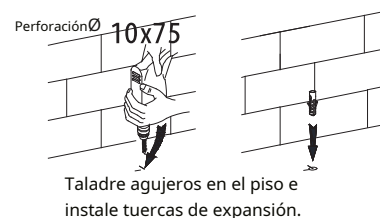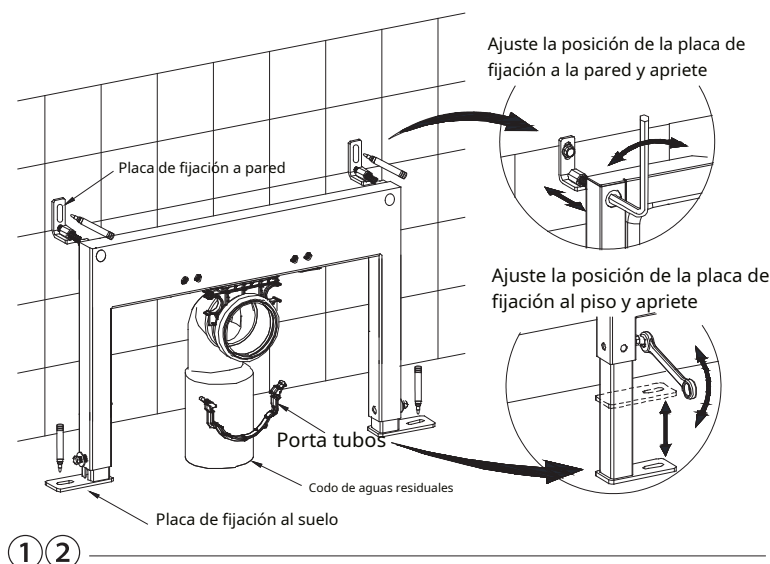



3

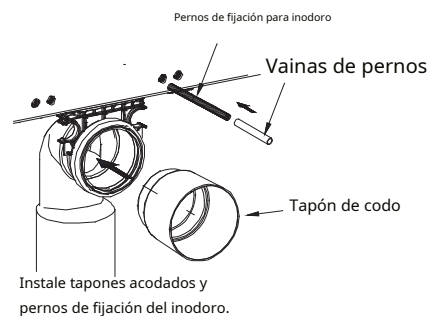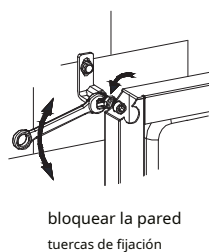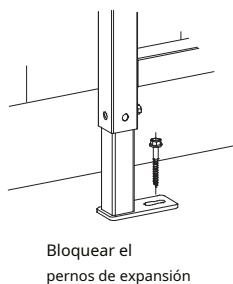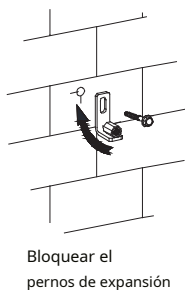

4 5 6

- 1 Instale el codo de aguas residuales en el soporte, fíjelo con el soporte de tubería y conéctelo a la tubería externa;
- 2 De acuerdo con las posiciones de los orificios de los pernos de montaje, ajuste la altura de la placa de fijación al piso y la longitud de la placa de fijación a la pared y realice un ajuste previo;
- 3 Marque la posición de perforación para la fijación a la pared y al suelo. Después de perforar, instale las tuercas de expansión;
- 4 Después de alinear el soporte con la posición de instalación, fíjelo y apriételo previamente con los tornillos correspondientes;
- 5 De acuerdo con la posición marcada de instalación de agua y electricidad, ajuste minuciosamente el soporte para garantizar que la posición del soporte sea precisa y nivelada, y luego apriete los tornillos de fijación al piso, los tornillos de fijación a la pared y los pernos de fijación a la pared;
- 6 Inserte el tubo acodado de aguas residuales en el tapón acodado e instale los pernos y las fundas en los orificios para pernos del inodoro.


4. Preinstalación de agua y electricidad y colocación de muros y alicatados.

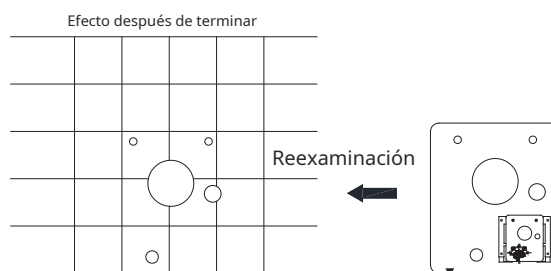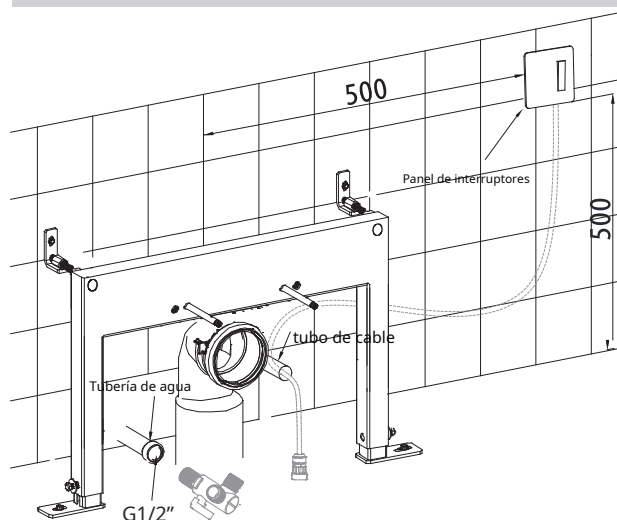

- 1 Fije la tubería de agua (diente interno G1/2") en la posición designada e instale el tapón;
- 2 Fije el tubo del cable en el lugar designado y realice un tratamiento antibloqueo en la salida;
- 3 Panel de interruptores preinstalado para controlar de forma independiente encendido y apagado del inodoro inteligente;
- 4 Utilice la placa indicadora de instalación para volver a comprobar después de la construcción de la pared y la colocación de los azulejos. Asegúrese de que las posiciones relevantes sean correctas y luego elimine el sedimento restante;


Instalación de inodoros inteligentes

1. Instalación de tubería de agua

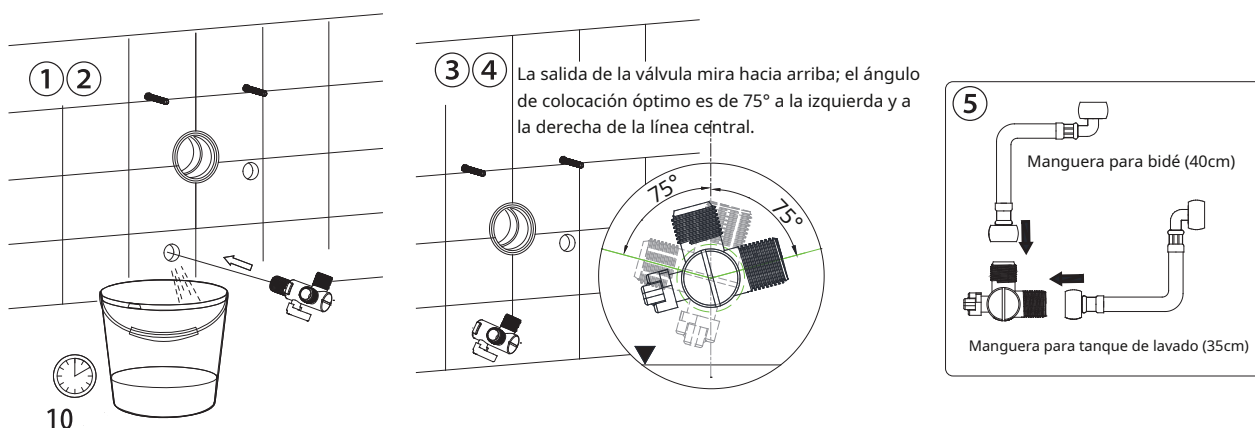


- ① Desenrosque el tapón de la tubería de salida de agua, retire los sedimentos en el interior y el exterior de la tubería y encienda el interruptor de la tubería de agua externa para hacer pasar el agua durante 10 segundos para eliminar las impurezas residuales;
- ② Luego apague el interruptor de la tubería de agua externa y mida la salida total de agua durante 10 segundos para asegurarse de que alcance más de 1,4 L; de lo contrario, no se podrá lograr el mejor efecto de descarga;
- ③ Envuelva cinta selladora alrededor de la rosca del extremo de entrada de agua de la válvula de tres vías y luego atornillela en el sentido de las agujas del reloj en la salida de la tubería de agua para asegurarse de que la válvula esté colocada dentro de un rango razonable;
- ④ Encienda el interruptor de la tubería de agua externa y observe para asegurarse de que no haya fugas en la junta;
- ⑤ Instale la manguera del bidé y la manguera del tanque de agua en la salida de agua correspondiente de la válvula.

2. Conexión del cable de alimentación

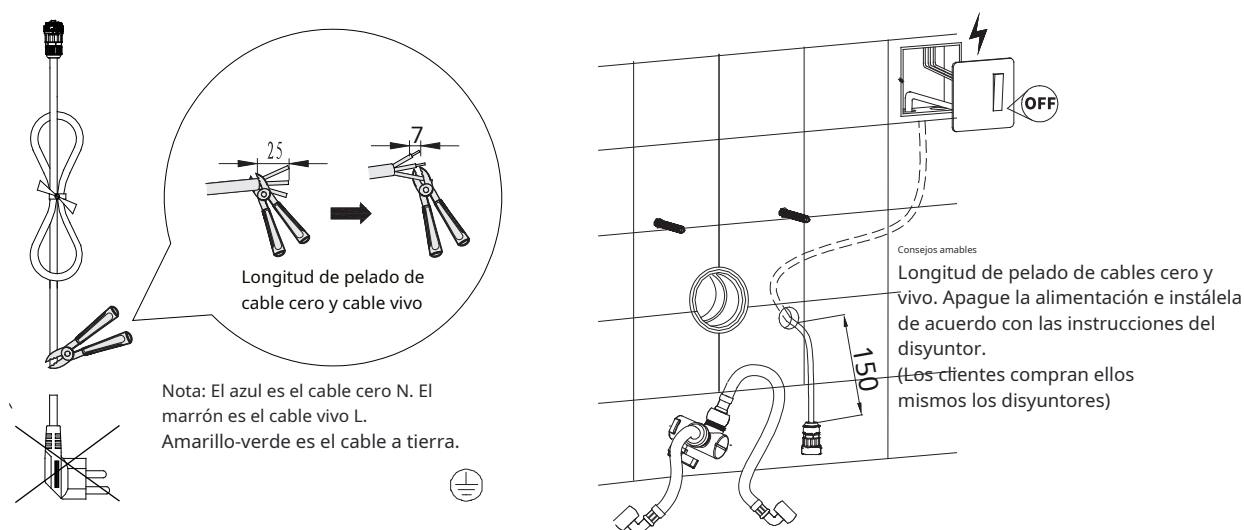


- ① Corte el enchufe del cable de alimentación. Después de insertar el cable de alimentación en la pared, aproximadamente 150 mm del cable de alimentación quedan expuestos en la pared;
- ② Despegue el cable de alimentación y asegúrese de que el cable de tierra sea 5 mm más largo que los cables cero y vivo;
- ③ Conecte el cable de alimentación al panel de interruptores, asegúrese de que los cables de cero, fuego y tierra estén conectados correctamente, luego apriete los tornillos del cableado y cubra el panel de interruptores.


3. Instalación de inodoros inteligentes

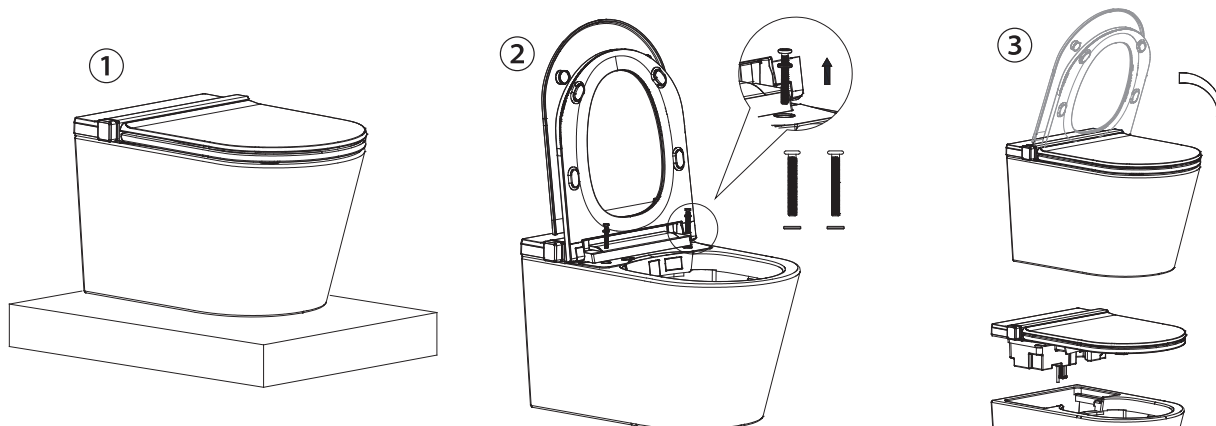





- ① Retire el paquete, saque el inodoro inteligente y la espuma protectora y consulte la lista de accesorios;
- ② Abra la tapa y el asiento, retire los tornillos y las arandelas;
- ③ Cierre la cubierta y el asiento, retire la unidad de la cubierta, prestando atención a proteger la apariencia.

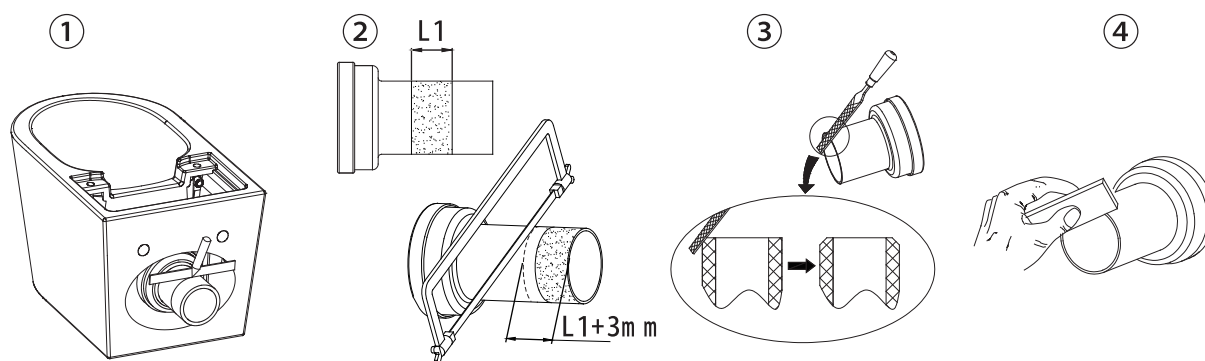





- ① Verifique la longitud de la tubería de aguas residuales; ② Corte el exceso de longitud del tubo;
- ③ Esmerilar y biselar los extremos de los tubos acodados y eliminar las rebabas;
- ④ Después del pulido, aplique aceite de silicona en el extremo.

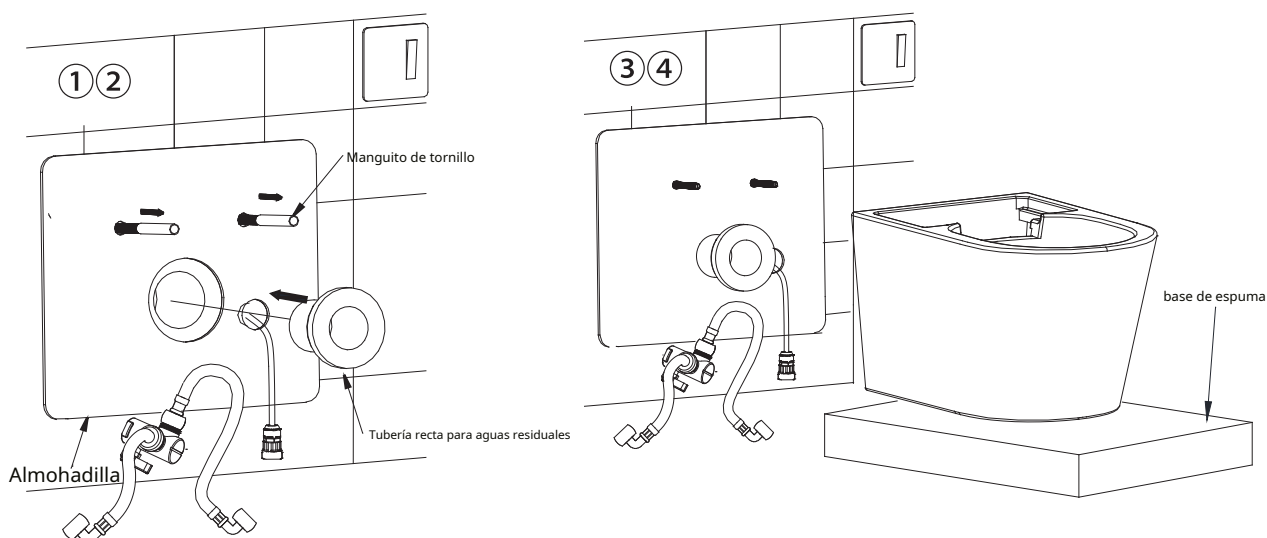


- ① Nivele el inodoro con un nivel de burbuja; ② Inserte el manguito de plástico y bloquee la junta de la tuerca;
- ③ Corte el exceso del cojín; ④ Aplique pegamento para vidrio alrededor del inodoro.

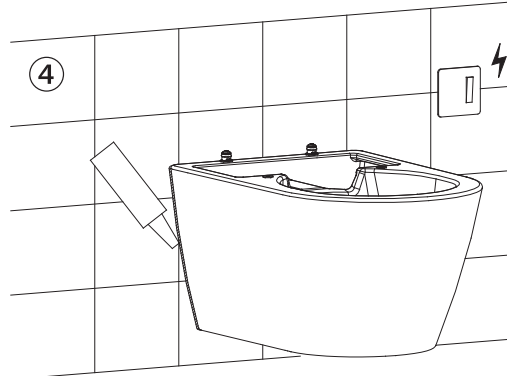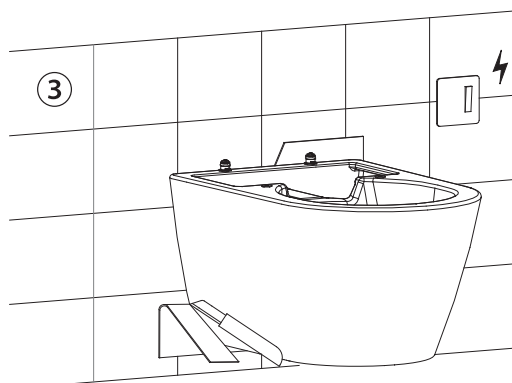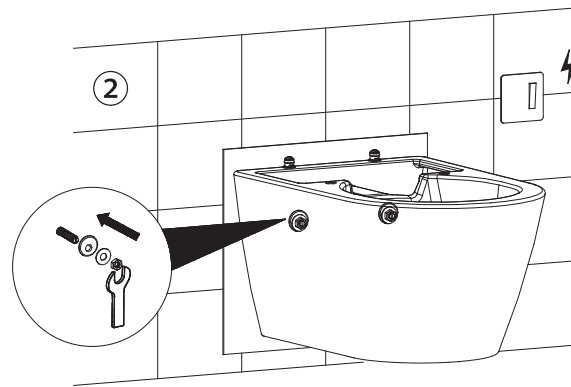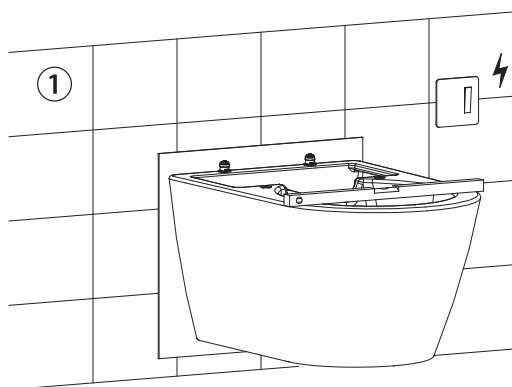


- ① Nivele el inodoro con un nivel de burbuja; ② Inserte el manguito de plástico y bloquee la junta de la tuerca;
③ Corte el exceso del cojín; ④ Aplique pegamento para vidrio alrededor del inodoro.

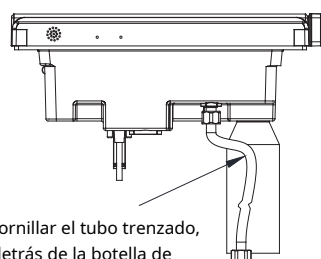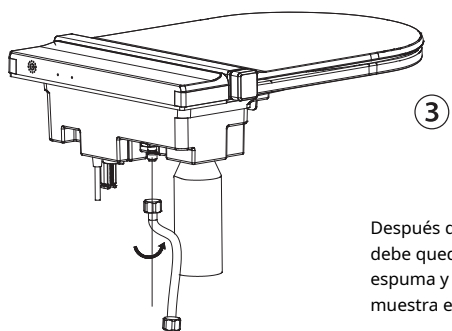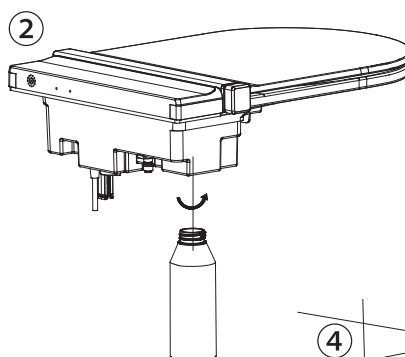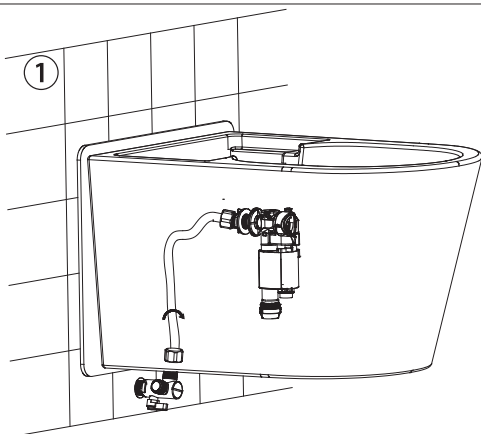


Después de atornillar el tubo trenzado, debe quedar detrás de la botella de espuma y la dirección es como se muestra en la imagen.

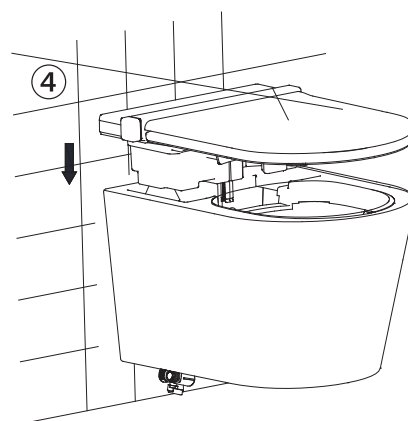

- ① Conecte la manguera del tanque de agua a la válvula de entrada del tanque de agua y ciérrela;
② Atornille la botella de espuma en la unidad de cubierta, conecte el cable de la bomba, el sensor de pie y el cable de alimentación respectivamente;
③ Coloque la unidad de tapa en el inodoro, conecte la manguera del bidé a la válvula de entrada de la unidad de tapa y ciérrela;
④ Coloque la unidad de cubierta en el inodoro, ajuste la alineación y haga un espacio uniforme.

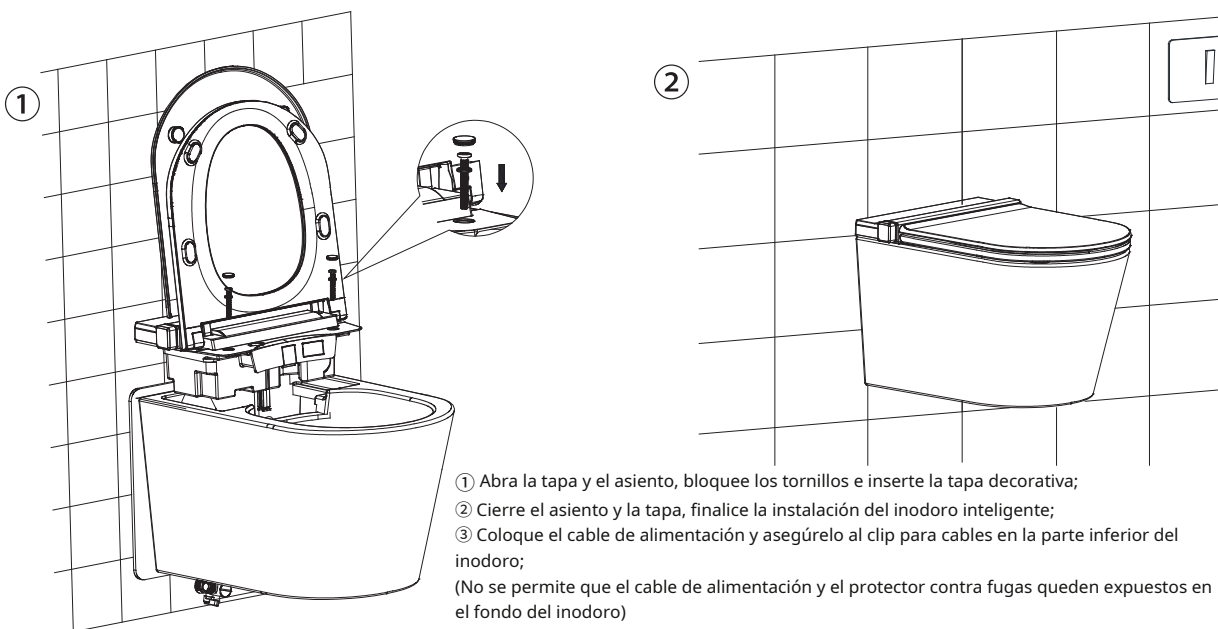

4.Instalación del control remoto

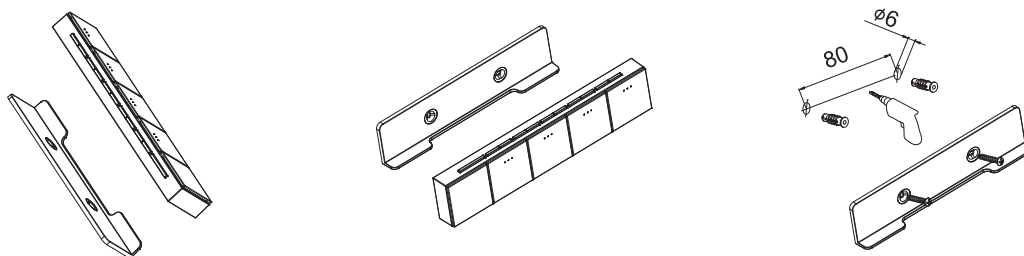

Método 1



(Aplica para azulejos lisos, vidrio y pared lisa)

1. Elija la ubicación de instalación adecuada (no es fácil de mojar, fácil de quitar u operar);
2. Limpie el polvo, las manchas de aceite, las gotas de agua, etc. de la pared de instalación;
3. Retire la cinta adhesiva en la parte posterior del soporte del control remoto, alinee la posición y presione uniformemente durante 1-2 minutos para que se adhiera firmemente; Colocar el mando a distancia después de 12 horas;

Método 2


1. Elija la ubicación de instalación adecuada (no es fácil de mojar, fácil de quitar u operar);
2. Fije el soporte en la pared mediante el paquete de accesorios de instalación;
3. Coloque el control remoto en el soporte;


5.Comprobación después de la instalación

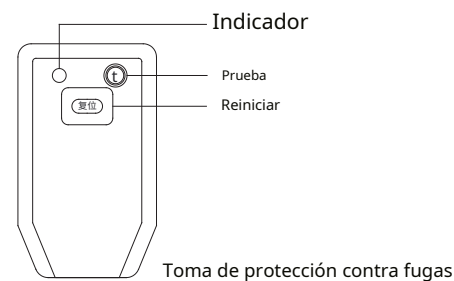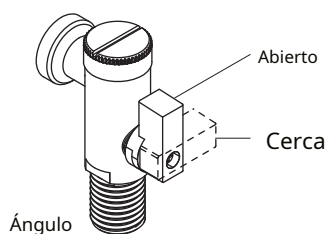

- ① Abra la válvula para pasar el agua y verifique si hay fugas en las conexiones de la tubería (※ Si hay fugas, vuelva a apretar las tuercas e instálaslas nuevamente);
- ② Encienda y verifique el interruptor de protección contra fugas: presione el botón [Reset], el indicador se ilumina, luego presione el botón [Test], el indicador se apagará y luego presione el botón [Reset] nuevamente, el indicador se iluminará hacia arriba, entonces el inodoro inteligente se puede usar normalmente.
- ③ Presione el botón [Descarga] en el inodoro inteligente o en el control remoto para verificar que el efecto de descarga cumpla con los requisitos y si hay fugas en las juntas de cada tubería;
- ④ Verifique arriba y no hay problema, puede realizar otras funciones de acuerdo con las instrucciones para verificar si cada función es normal;

Introducción del producto

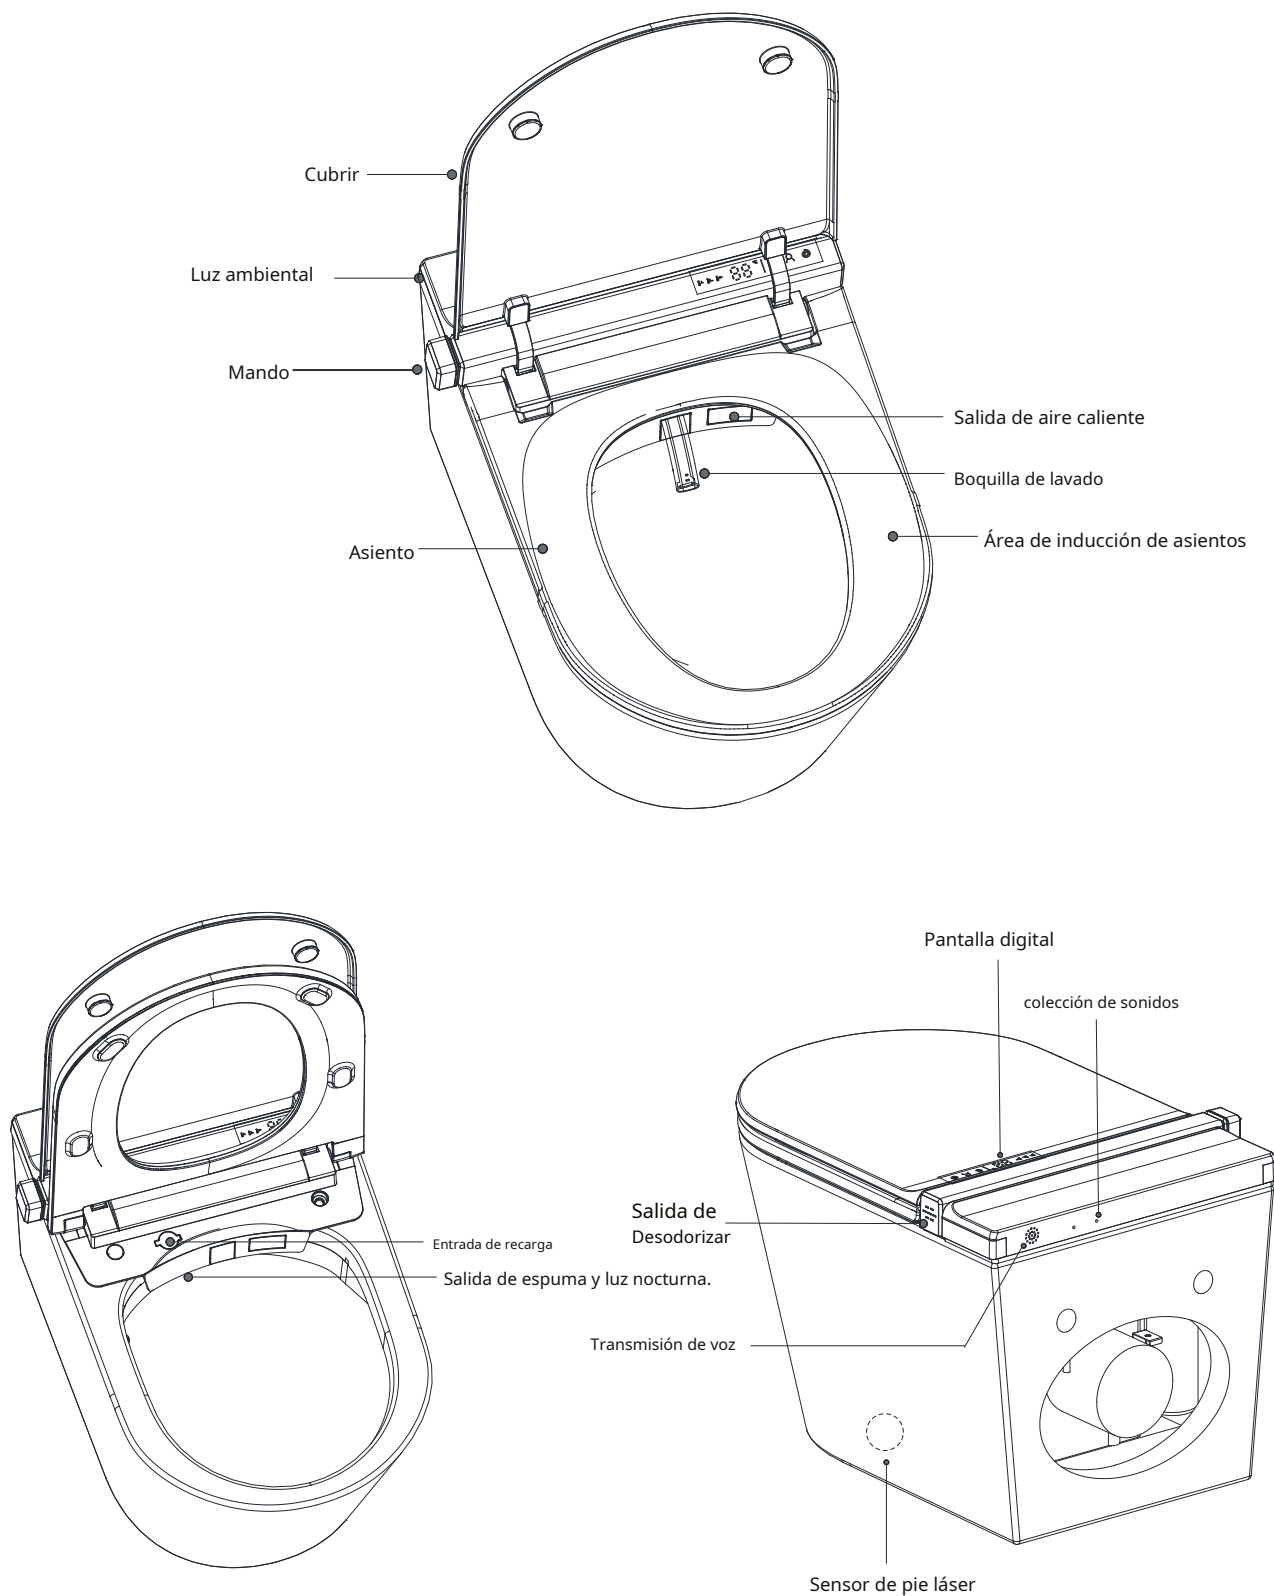

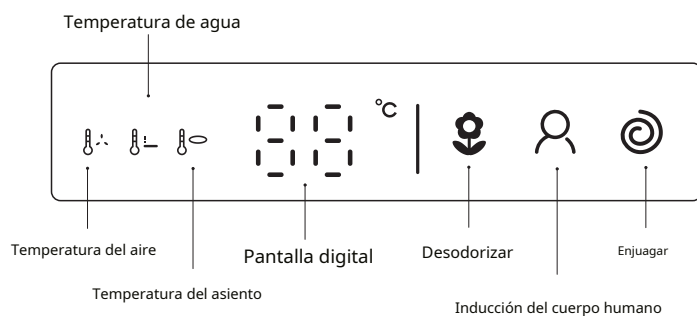

Indicación del código de error

E1 Falla del sensor de temperatura del asiento

E2 Sobretemperatura del asiento

E3 Falla del sensor de temperatura del aire


E4 Falla del sensor de temperatura del agua

E5 Falla del sensor de flujo de agua

E6 Sobretemperatura del agua

E7 Fallo de comunicación entre la placa principal y la placa secundaria

Dimensión del producto

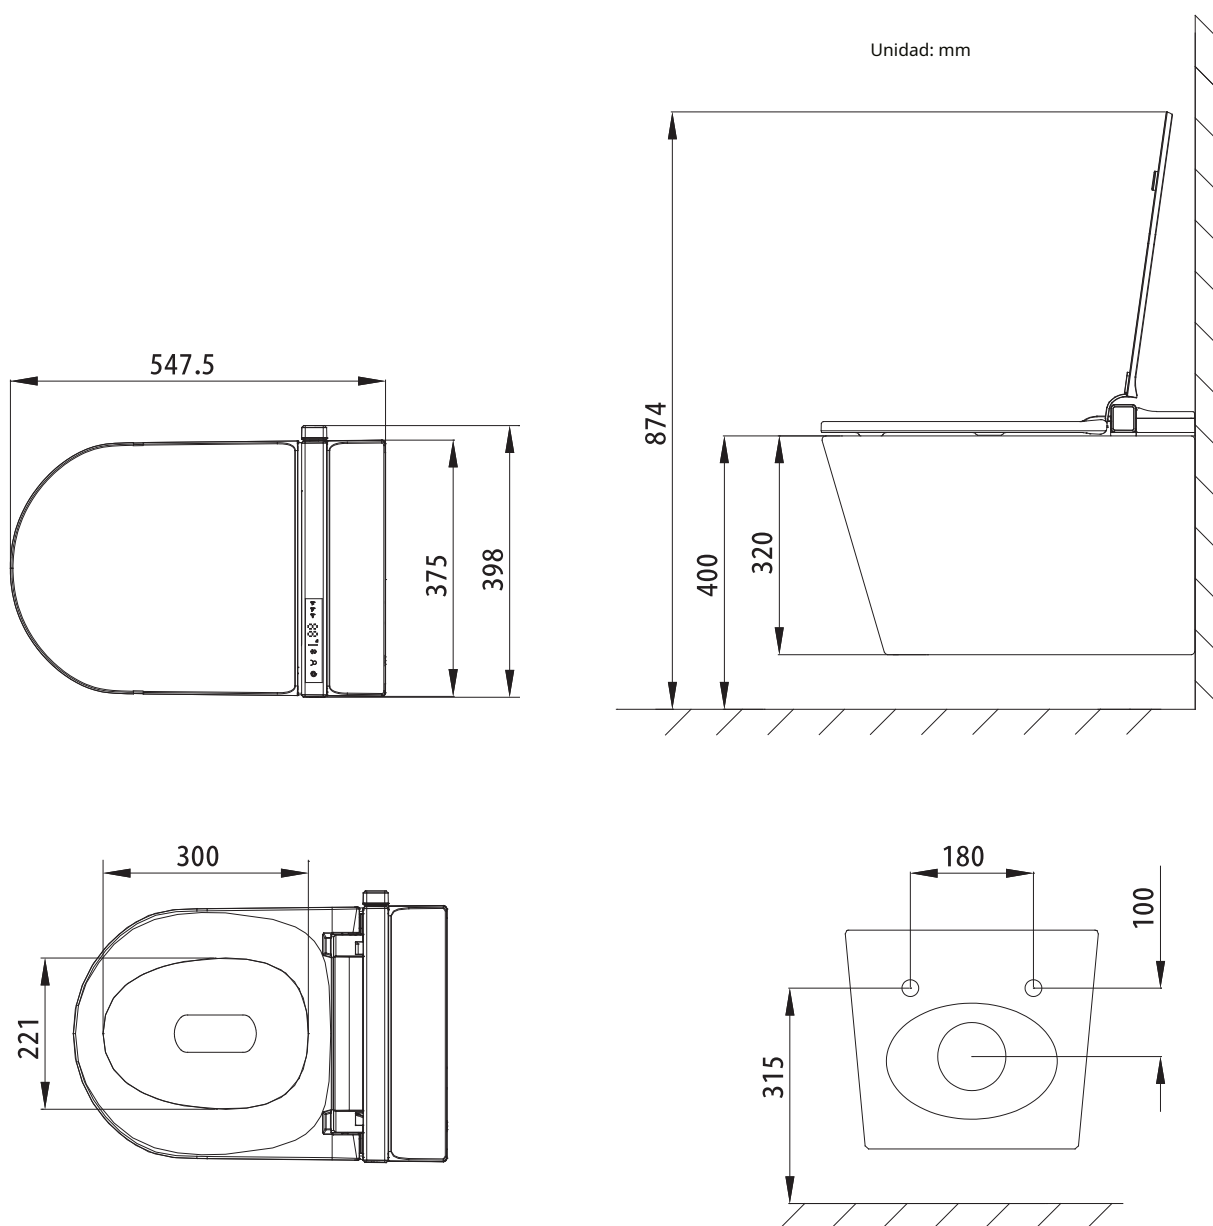

Precauciones de seguridad

Precauciones antes de la instalación (por motivos de seguridad, asegúrese de seguirlas)

Las siguientes precauciones están estrechamente relacionadas con la seguridad y pueden tener consecuencias importantes según la situación, así que asegúrese de cumplirlas.



Advertencia

Significa que si ignora esta señal y opera incorrectamente, se pueden producir lesiones o la muerte.



Precaución

Significa que si ignora esta señal y opera incorrectamente, pueden ocurrir lesiones personales o daños a la propiedad.



Advertencia


- La toma de corriente debe utilizarse dentro del rango prescrito. Si supera el rango especificado, el enchufe se calentará y provocará un incendio.
- La toma de corriente debe estar equipada con cable de tierra. Deje la instalación del cableado a la empresa instaladora eléctrica. No enchufe el cable de alimentación al tomacorriente antes de completar la instalación para evitar errores.
- ¡Peligro! Existe riesgo de descarga eléctrica. Corte el suministro de energía antes de la operación.
- ¡Precaución! Antes de instalar el producto, cierre la válvula principal de entrada de agua para evitar fugas de agua y daños a la propiedad.
- ¡Precaución! Existe riesgo de emisión de gases nocivos. Si el inodoro inteligente no se puede instalar inmediatamente, puede cubrir temporalmente la salida de aguas residuales en el suelo con un paño.




Nota

- Cumpla con todos los códigos eléctricos y de plomería locales. Las tuberías de electricidad y agua deben estar montadas en la pared.
- La longitud del cable de alimentación es de aproximadamente 1,5 metros. Instale la toma de corriente dentro del área de alcance del cable de alimentación. El enchufe debe estar más alto que el piso para que el agua no lo moje fácilmente.
- Inspeccione cuidadosamente el inodoro inteligente para comprobar si hay algún daño.
- En invierno, cuando el producto se transporta a largas distancias o se almacena durante mucho tiempo, el agua restante en el producto puede congelarse. Para evitar daños causados por la congelación, el producto debe colocarse en una habitación cálida durante 30 minutos para permitir que se descongele naturalmente antes de la instalación, así como de la conexión de agua y electricidad.

Precauciones de seguridad

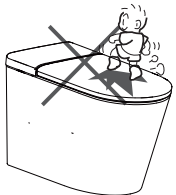 Advertencia		
 Debe ser obedecido	● Precaución: quemaduras por baja temperatura ① Cuando esté sentado en el asiento durante mucho tiempo, configure la temperatura del asiento como temperatura normal. ② Cuando las siguientes personas utilicen el producto, configure la temperatura del asiento como temperatura normal. ▪ Personas mayores y niños que no pueden ajustar la temperatura del asiento por sí mismos. ▪ Personas discapacitadas o pacientes con movilidad limitada. ▪ Personas con somnolencia que han tomado medicamentos que favorecen el sueño. (como pastillas para dormir, medicamentos para el resfriado, etc.), bebían mucho y estaban demasiado cansados.	
	● Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté insertado en su lugar. Si no está completamente insertado, podría provocar una descarga eléctrica o calor y provocar un incendio. ● Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación al limpiar.	
 Prohibir	● No enchufe ni desenchufe el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica.	
	● No continúe usando el producto si no funciona correctamente. En las siguientes situaciones, desenchufe el enchufe y cierre la válvula de entrada de agua.	
	● No dañe ni reemplace el cable de alimentación, el enchufe ni el cable de conexión sin permiso. ① Si todavía se usa si está dañado, puede causar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. ② El cable de alimentación de este producto adopta una conexión en forma de Y. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por nuestra empresa o por un técnico de servicio profesional autorizado por nuestra empresa.	
	● No utilice otras fuentes de agua que no sean agua del grifo. ① De lo contrario causará problemas como dermatitis; ② Si se mezclan y acumulan materias extrañas en su interior, lo que puede causar un mal funcionamiento.	
	● Los pacientes con marcapasos no deben utilizar este producto. De lo contrario, se generarán interferencias electromagnéticas que pueden dañar el funcionamiento del marcapasos y provocar consecuencias potencialmente mortales.	
	● No coloque cigarrillos encendidos en el inodoro ni coloque objetos calientes o inflamables cerca del inodoro. De lo contrario podría provocar un incendio.	
	● Este producto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento (incluidos niños). A menos que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del producto por una persona responsable de la seguridad. ● No permita que los niños jueguen sobre el asiento o la funda. No pise ni se siente sobre la funda. De lo contrario, podría provocar un mal funcionamiento y un accidente de seguridad.	

Precauciones de seguridad

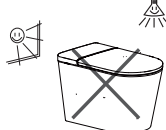 Advertencia		
 Debe ser obedeció	No te sientes a cubierto, De lo contrario, la cubierta podría dañarse.	
	No deje el producto bajo luz intensa o exposición directa a la luz solar durante mucho tiempo, de lo contrario provocará la decoloración de las piezas de plástico y una temperatura inestable del asiento.	
	No golpee el recipiente de cerámica para evitar daños y fugas.	
	No doble ni tuerza la tubería de suministro de agua, de lo contrario, pueden producirse fugas de agua debido a conexiones flojas.	
	No tire otras cosas que no sean excrementos y papel higiénico, de lo contrario, el inodoro se obstruirá, las aguas residuales saldrán y habrá fugas de agua en el interior.	
 Debe ser obedeció	- Antes de sacar el filtro dentro de la válvula de agua, primero se debe cerrar la válvula de agua, de lo contrario se producirá una fuga de agua. - Una vez que se retira el filtro de la válvula, se debe apretar al volver a instalarlo, de lo contrario se producirá una fuga de agua.	
	Cuando el inodoro esté obstruido, primero corte la energía y luego use una draga de tuberías para limpiarlo. Si no se corta la energía, la descarga automática seguirá funcionando, lo que provoca desbordamiento de aguas residuales, fugas de agua interior, etc.	
	Cuando la temperatura ambiente sea baja (cero grados Celsius o menos), aumente la temperatura ambiente. De lo contrario, las tuberías de agua y los productos se dañarán debido a la congelación, lo que provocará fugas de agua.	
	No limpie el cuerpo del producto con un paño seco o papel higiénico, de lo contrario podría rayar el producto.	
	No lo utilice cuando haya un corte de electricidad o de agua; de lo contrario, las funciones del producto no se implementarán y su uso se verá afectado.	
	Está estrictamente prohibido mover el producto por la tapa, de lo contrario podría provocar fallos mecánicos.	
	No vierta orina sobre el cuerpo y la boquilla del inodoro, de lo contrario podría provocar un mal funcionamiento o provocar manchas rosadas o marrones.	
	Durante los truenos, desenchufe el enchufe de alimentación; de lo contrario, podría provocar un mal funcionamiento.	
	Cuando viaje o no lo use durante un período prolongado, corte el agua y la electricidad, de lo contrario podría causar accidentes de seguridad.	


Instrucciones de funcionamiento del control remoto

Mando a distancia para modelo automático.



Botón / Función	Función descriptiva
Control remoto coincidencia de código	Dentro de los 10 segundos posteriores a que se enciende el inodoro, presione prolongadamente el botón "Lavado de glúteos", el inodoro emitirá un pitido, lo que indica que el código coincide correctamente. (※solo para modelo manual) Después de apagar el inodoro durante 10 segundos, mantenga presionados los botones "Butt Wash" y "Foam Shield" al mismo tiempo hasta que la luz indicadora parpadee. Luego se enciende en 10 segundos, la luz indicadora del control remoto deja de parpadear y el inodoro emite un pitido, lo que indica que el código coincide correctamente. (※sólo para modelo automático)
Detener	Cuando el inodoro esté funcionando, presione brevemente el botón "Parar" para detener la función actual (excepto abrir la tapa/asiento y descargar); Mantenga presionado el botón "Detener" para apagar (una vez que se apagan el apagado, la iluminación, la pantalla y la calefacción del asiento, todas las funciones se desactivan).
Enjuagar	Cuando no se estén ejecutando otras funciones, presione brevemente el botón "descarga" para iniciar la función de descarga.
Lavado de nalgas/ Lavado móvil/ Lavado con un solo toque	Mientras está sentado, presione brevemente el botón "Lavado de glúteos" para iniciar la función de lavado de glúteos; Presiónelo nuevamente para iniciar el lavado móvil. Mientras está sentado, mantenga presionado el botón "Lavado de glúteos" para iniciar la función de lavado con un solo toque. Lavado → Secado → fin.
Lavado femenino/ Lavado móvil/ lavado con un solo toque	Mientras está sentado, presione brevemente el botón "Lavado femenino" para iniciar la función de lavado femenino; Presiónelo nuevamente para iniciar el lavado móvil; mientras está sentado, presione prolongadamente el botón "Lavado femenino" para iniciar la función de lavado con un solo toque. Lavado → Secado → finalizar.
Masaje Lavado	Durante el lavado, presione brevemente el botón "Masaje" para encender/apagar el lavado con masaje.
Secado con aire caliente	Mientras está sentado, presione brevemente el botón "Secado" para iniciar la función de secado.
Temperatura de agua Ajustamiento	Durante el estado de lavado o el modo de detección de temperatura fuera de las cuatro estaciones, presione brevemente el botón "Temperatura del agua", la temperatura del agua se seleccionará entre grado normal/bajo/medio/alto.
Temperatura del aire Ajustamiento	Durante el secado o en el modo de detección de temperatura fuera de las cuatro estaciones, presione brevemente el botón "Temperatura del aire", la temperatura del aire se seleccionará entre grado normal/bajo/medio/alto.
Temperatura del asiento Ajustamiento	Mientras está sentado o en el modo de detección de temperatura fuera de las cuatro estaciones, presione brevemente el botón "Temperatura del asiento", la temperatura del asiento se seleccionará entre grado normal/bajo/medio/alto.
Posición de lavado Ajustamiento	Durante el estado de lavado, presione brevemente la tecla "<", la posición de lavado retrocede; presione brevemente la tecla ">", la posición de lavado avanza (hay 5 grados de posiciones).
Intensidad de lavado Ajustamiento	Durante el estado de lavado, presione brevemente la tecla "+" para aumentar la intensidad del lavado; presione brevemente la tecla "-" para disminuir la intensidad del lavado: (hay 5 grados de intensidad de lavado).
Abierto cerrado el asiento	(※Sólo para modelos con esta configuración) Cuando no esté sentado, presione el botón [Abrir/cerrar asiento] para abrir/cerrar el asiento;
Abierto cerrado la cubierta	(※Sólo para modelos con esta configuración) Cuando no esté sentado, presione el botón [Abrir/cerrar cubierta] para abrir/cerrar la cubierta;
Escudo de espuma	Cuando no se estén ejecutando funciones, presione brevemente el botón "Foam Shield" para iniciar la función de formación de espuma (※sólo para modelos con esta configuración)
Terapia infrarroja	※Esta serie no tiene esta configuración.
Esterilización UV	Cuando no esté sentado, mantenga presionado el botón "Esterilización" para iniciar la función de esterilización UV, que finalizará automáticamente en aproximadamente 2 minutos o cuando se operen otras funciones o se detecte el cuerpo humano; (※Solo para modelos con esta configuración y el modelo manual) (Nota: ¡Asegúrese de que la cubierta esté cerrada antes de comenzar! Si desea abrir la cubierta durante la esterilización, ¡detenga primero la función de esterilización!)
Automático esterilización UV	Mantenga presionado el botón "Esterilización" para encender/apagar la función de esterilización UV automática. Cuando comienza la esterilización UV automática, la función de esterilización UV se activará automáticamente cuando la cubierta esté cerrada y finalizará automáticamente después de aproximadamente 2 minutos o cuando se operen otras funciones o se detecte el cuerpo humano; (※sólo para modelos con esta configuración)
Cuatro estaciones temperatura modo de detección	Mantenga presionado el botón "Sensor de temperatura de las cuatro estaciones" para encender/apagar el modo de detección de temperatura de las cuatro estaciones. Modo de detección de temperatura Four Seasons: la temperatura del agua, la temperatura del aire y la temperatura del asiento se ajustan automáticamente según la temperatura ambiente. (Mientras está sentado, la temperatura se puede ajustar manualmente. Vuelva al modo de detección de temperatura después de que finalice la función: la temperatura no se puede ajustar cuando no está sentado).
Aromaterapia	※Esta serie no tiene esta configuración.
Luz ambiental	Mantenga presionado el botón "Luz ambiental" para cambiar los modos de luz ambiental. (※Sólo para modelo manual). Presione brevemente el botón "Luz ambiental" para cambiar el modo de luz ambiental; Mantenga presionado el botón "Luz ambiental" para ingresar al modo de luz ambiental automático. (※Sólo para modelos automáticos)
Luz de noche	Presione brevemente el botón "Luz nocturna" para encender/apagar la luz nocturna;
Memoria de usuario	Mientras está sentado, mantenga presionado el botón "Usuario 1"/"Usuario 2" para memorizar la temperatura del agua, la temperatura del aire, la temperatura del asiento, la presión del agua, la posición y la velocidad del aire correspondientes; presione brevemente el botón "Usuario 1"/"Usuario 2", ajuste el engranaje de función a los parámetros establecidos por el usuario; (※Sólo para modelos con esta configuración)
Autolimpieza	Mientras no esté sentado, presione brevemente "Self-Clean" para iniciar la limpieza automática del brazo rociador y la boquilla. (Presione brevemente nuevamente para activar/desactivar el movimiento alternativo del brazo)

Instrucciones de funcionamiento de los botones

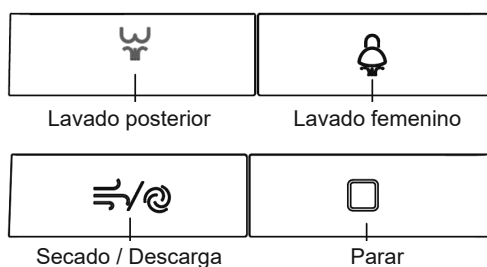

Botón / Función	Descripción de la función
Lavado posterior	Mientras esté sentado, pulse brevemente para iniciar el lavado posterior.
Lavado femenino	Mientras esté sentado, pulse brevemente para iniciar el lavado femenino.
Secado / Descarga	Si no hay ninguna función en curso, pulse brevemente para descargar. Mientras esté sentado, mantenga pulsado para iniciar el secado.
Parar	Si hay alguna función en curso, pulse brevemente para detenerla.

Descripción de otras funciones

Función	Descripción de la función
Sensor de pie	(Solo para modelos con esta función.) Si no está sentado, toque brevemente el sensor de pie para iniciar la descarga.
	(Solo para modelos con esta función.) Con la tapa cerrada, toque brevemente el sensor de pie para abrirla. Con la tapa abierta y el asiento cerrado, toque brevemente el sensor para abrir el asiento. Si la tapa y el asiento están abiertos y el asiento lleva abierto menos de 6 segundos, toque brevemente el sensor para cerrar el asiento. Si lleva abierto más de 6 segundos, toque brevemente el sensor para cerrar la tapa y el asiento y, a continuación, realizar una descarga.
Humectación de la taza al sentarse	Al volver a sentarse, el rociador superior descarga agua automáticamente tras 2 segundos para humedecer la superficie interior de la taza del inodoro.
Descarga al levantarse	(Solo para modelos con esta función.) La tapa se cierra y se realiza una descarga 10 segundos después de levantarse del asiento. Se realiza media descarga si el tiempo sentado es inferior a 2 minutos y una descarga completa si es superior a 2 minutos.
	(Solo para modelos con esta función.) Se realiza una descarga 10 segundos después de levantarse del asiento. Se realiza media descarga si el tiempo sentado es inferior a 2 minutos y una descarga completa si es superior a 2 minutos.
Desodorización automática	Al sentarse, se activa automáticamente el dispositivo de desodorización por catalizador químico.
Apertura automática de la tapa	(Solo para modelos con esta función.) Al acercarse al inodoro, la tapa se abre automáticamente. Si nadie se acerca durante más de 2 minutos, la tapa se cierra automáticamente. Si el asiento lleva abierto más de 6 segundos, se cierra la tapa y se realiza una descarga.
Descarga sin electricidad	En caso de corte de electricidad, pulse brevemente el mando de descarga para activar la descarga.
Ambientación del aire	Al sentarse, la función de ambientación del aire se activa automáticamente.

Solución de problemas

Si ocurre una falla similar, lea atentamente el siguiente contenido y consulte los métodos de manejo correspondientes para solucionar el problema. Si el problema aún no se resuelve, comuníquese con el vendedor o el centro de servicio posventa.

Elementos	Fenómeno de falla	Análisis de fallas	Tratamiento de fallas
Fuerza suministrar	El producto no no trabajo	¿Está suelto el cable o el enchufe?	Verificar conexión eléctrica.
		Verifique que el protector de fugas esté cortado o no. (la luz indicadora del protector no se enciende)?	Presione el botón de reinicio del protector de fugas. Si no puede funcionar o se dispara con frecuencia, debe desconectar el enchufe y dejar de usar el producto. Comuníquese con el vendedor o el centro de servicio posventa.
		Verifique que el producto esté encendido o no (no hay pantalla en el panel)	Mantenga presionado el botón de parada en el control remoto y el panel de visualización se iluminará.
Función de lavado	La boquilla no puede rociar	Verifique que el sensor del asiento funcione o no.	Ajusta tu postura al sentarte
		¿Comprueba que el agua o la luz están cortadas o no?	Esperando que se restablezca el agua y la energía
		¿Comprueba que la válvula esté abierta o no?	válvula abierta
		¿Comprueba que el dispositivo de filtrado esté obstruido o no?	Limpie el filtro o reemplace el filtro
		¿Comprueba que la tubería de suministro de agua esté rota o no?	Compruebe que las tuberías de suministro de agua estén rotas o no.
	agua de lavado es débil	¿Comprueba que el dispositivo de filtrado esté obstruido o no?	Limpie el filtro o reemplace el filtro
		¿Verificar que la presión del agua esté en un nivel bajo o no?	Ajuste el grado de presión del agua o active el modo de lavado con masaje
	Parada de boquilla agua de salida	¿Comprueba que el ciclo de lavado se detenga automáticamente?	Reiniciar la función
		¿Comprueba que el sensor de asiento funciona o no?	Ajuste su posición sentada y reinicie la función.
		¿Comprueba si hay un corte de agua o una caída repentina en la presión del agua?	Espere hasta que se restablezca el suministro de agua o hasta que la presión del agua cumpla con los requisitos de uso del producto antes de usarlo.
Cálido aire función	Temperatura del aire es bajo	¿Verifique que la temperatura del aire esté establecida en temperatura normal o en grado bajo?	Ajustar el grado de temperatura del aire.
	Sin secado al aire	¿Comprueba que el sensor de asiento funciona o no?	Ajuste su posición sentada y reinicie la función.
		¿Verificar que el ciclo de secado se detenga automáticamente?	Reiniciar la función
Asiento calefacción	Temperatura del asiento es bajo	¿Verifique que la temperatura del asiento esté configurada en temperatura normal o en grado bajo?	Ajustar la temperatura del asiento
		Compruebe si el producto acaba de encenderse (el producto necesita un breve tiempo para calentarse después de encenderse)	Espere a que el producto se caliente
		El modo de detección de temperatura de cuatro estaciones está activado y el producto está en el modo Verano.	Apague el modo de detección de temperatura y ajuste el grado de temperatura del asiento
Remoto control	Control remoto no puede trabajar	¿Comprueba que la batería esté completamente descargada o no?	Reemplazar la batería
		Verifique que los polos positivo y negativo de la batería estén configurados correctamente.	Instale la batería correctamente según las marcas.
	El botón no puede trabajar	Verifique que la batería esté baja o no.	Reemplazar la batería
rubor función	No se puede lavar agua normalmente	¿Comprueba que el filtro esté obstruido o no?	Limpiar el filtro de la válvula.
		¿Comprueba que la tubería de suministro de agua esté rota o no?	Eliminar tuberías de suministro de agua que estén rotas.
		Compruebe si el intervalo entre dos descargas es superior a 30 segundos (el modelo con tanque)	La función de descarga se activa cuando el intervalo de tiempo entre dos descargas es superior a 30 segundos.
		Compruebe que el filtro esté obstruido o no (el modelo sin depósito)	Desatascar tuberías

Mantenimiento


Para garantizar el uso normal del producto, limpie y mantenga el producto con regularidad.

Nota

que al realizar la limpieza y el mantenimiento, asegúrese de desenchufar el enchufe de la toma de corriente, cerrar la válvula de suministro de agua y cortar el suministro de agua.

! Advertencia

No agregue agua ni detergente a la parte eléctrica del inodoro inteligente ni al interior del control remoto. No moje las piezas eléctricas ni el enchufe con agua o detergente. De lo contrario, puede existir riesgo de descarga eléctrica e incendio.

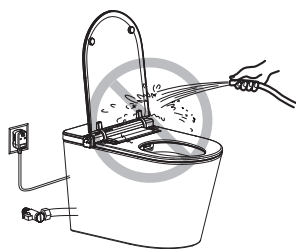


! Aviso

Al limpiar y mantener las piezas de plástico, no utilice limpiadores inadecuados (limpiadores de inodoros, alcohol, cresol, benceno, detergente en polvo, lejía, tintinas, diluyentes de pintura, limpiadores residenciales, gasolina, etc.); de lo contrario, las piezas de plástico que se agrieten pueden provocar lesiones personales, descarga eléctrica o incendio.




Métodos de limpieza y mantenimiento de fundas, asientos y otras piezas de plástico.

- Paño suave húmedo para limpiar el producto. Si el producto está sucio, utilice un paño suave para limpiarlo. Limpie con una pequeña cantidad de detergente neutro diluido y luego limpie con un paño limpio y húmedo.

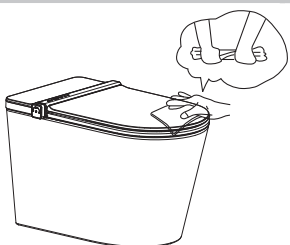


Métodos de limpieza y mantenimiento de boquillas.

- Cuando no esté sentado, presione el botón "autolimpieza" en el control remoto para iniciar la autolimpieza. (Presione brevemente nuevamente para iniciar/detener el movimiento de la boquilla). Si la boquilla está sucia, límpiela con un cepillo de dientes. No utilice demasiada fuerza al fregar la boquilla, de lo contrario dañará la lavadora.




Mantenimiento del filtro de válvula

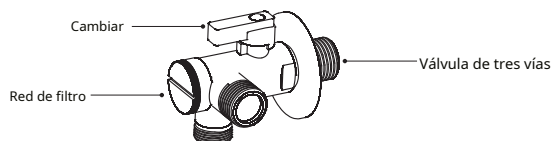

1. Gire el interruptor en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de apagado;
2. Utilice un destornillador de punta plana o una moneda para desenroscar la red del filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Utilice un cepillo para limpiar la suciedad y las impurezas del filtro.
4. Enrosque el filtro de limpieza en la válvula de tres vías en el sentido de las agujas del reloj y verifique que el filtro esté instalado en su lugar.
5. Gire el interruptor en sentido antihorario hasta la posición completamente abierta.

Recarga de espuma de burbujas

1. Abra la tapa del puerto de recarga de líquido;
2. Apunte al puerto de recarga de líquido (o use un embudo) y vierta lentamente la espuma líquida;
3. La cantidad de líquido añadido a la vez es inferior a 450 ml. Una vez completada la adición de líquido, cubra la tapa.

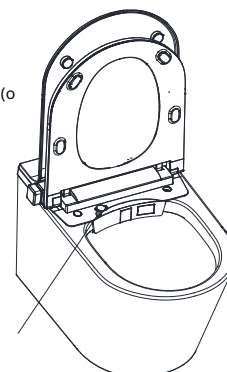

Especificaciones del producto

Tensión nominal		220 V CA/50 Hz o 110 V CA/60 Hz
Potencia nominal/potencia máxima de entrada		1050W/1700W
Utilice temperatura ambiente/temperatura del suministro de agua		3°C~40°C/4°C~35°C
Nivel impermeable		IPX4
Nivel impermeableNivel impermeable		5.0L
Suministro de agua requisitos de presión	Limpia el inodoro	0, 03Mpa ~ 0. 75Mpa (modelo con tanque) 0, 15Mpa ~ 0. 75Mpa (modelo sin tanque)
	lavado del cuerpo	0, 08 Mpa ~ 0. 75Mpa
lavado del cuerpo	Calefacción y seguridad	Calentamiento instantáneo 1600W, protección contra sobrecalentamiento y retardante de llama.
	lavado de glúteos	450ml~650ml
	lavado femenino	450ml~650ml
	Lavado con un solo toque	Lavar, enjuagar, secar
	Lavado móvil	El ancho del giro es de aproximadamente 15 mm.
	masaje de burbujas	Pulse (modelo sin tanque)
	Presión del agua ajustamiento	3 ajustes de grados, 450ml~650ml
	Ajuste de posición	5 ajustes de grados
	Temperatura ajustamiento	Temperatura normal/grado bajo/grado medio/grado alto, temperatura normal ~ 41 °C
Calefacción de asiento	Calefacción y seguridad	Aproximadamente 50 W, protección contra sobrecalentamiento y retardante de llama.
	Temperatura de la superficie	Temperatura normal/grado bajo/grado medio/grado alto, temperatura normal ~ 41 °C
Secado con aire caliente	Calefacción y seguridad	Aproximadamente 250 W, protección contra sobrecalentamiento y retardante de llama.
	Temperatura del aire caliente	Temperatura normal/grado bajo/grado medio/grado alto, temperatura normal 55 °C
	Ajuste de la velocidad del aire	Ajuste de cinco grados
Tapa/asiento abrir y cerrar	Apertura automática y cerca	Microondas de inducción, motorizado; se puede encender/apagar
	Apertura y cierre manual	Dispositivo de descenso hidráulico
Asistencia de confort	Desodorizar	Catalizador químico
	Escudo de espuma	La espuma es para aislar olores y a prueba de salpicaduras. La capacidad del contenedor es de 450 ml y se puede abrir/cerrar.
	Autolimpieza	Limpieza antes de su uso/Limpieza de mantenimiento
	Luz nocturna suave	Blanco, se puede encender/apagar
	Luz ambiental	Múltiples modos opcionales
	Pantalla digital de alta definición	Estado, temperatura, visualización de errores
	Humedecer el bol después de sentarse	Se puede activar/desactivar
	Descarga después de abandonar el asiento	Se puede activar/desactivar
	Enjuague durante corte de energía	Paquete de baterías de 12~16 V (modelo con tanque)/paquete de baterías de 9 V (modelo sin tanque)
	esterilización UV	Dura unos 2 minutos y puede finalizar automáticamente.
	Cuatro estaciones detección de temperatura	Modo de ajuste automático de temperatura, se puede encender/apagar
	Memoria de usuario control remoto	Modo de usuario, memoria de temperatura del agua, temperatura del aire, temperatura del asiento, Presión del agua, posición, velocidad del aire.
	Control remoto	2, 4G, alimentado por dos pilas AA
Control conveniente	Mando	Lavado/Secado/Lavado/Ajustes de funciones
	Botón de tocar el pie	Abrir y cerrar/Lavado
Protector de fugas		Carga máxima 10A, corriente de protección contra fugas $\geq 10\text{mA}$; longitud del cable de alimentación de aproximadamente 1,5 m
Tamaño del producto		548x375x320(milímetro)
Peso neto del producto		La unidad de cubierta pesa 7 kg/el juego completo de inodoro pesa 42 kg.

Instrucciones sobre protección del medio ambiente

Instrucciones para los niveles de eficiencia energética y eficiencia del agua del inodoro

Los niveles de eficiencia energética y hídrica de los inodoros inteligentes se dividen en tres niveles, el tercer nivel es el de eficiencia energética y hídrica más bajo. El consumo de energía del ciclo unitario, el consumo promedio de agua de lavado y el consumo promedio de agua de descarga de cada nivel deben cumplir con las disposiciones de la Tabla 1.

Tabla 1 Indicadores de nivel de eficiencia energética y eficiencia hídrica de los inodoros inteligentes

Eficiencia energética del inodoro inteligente y niveles de eficiencia del agua			Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Energía eficiencia índice de nivel	Consumo de energía umpton por ciclo/(kw.h)	Con asiento función de calefacción	≤0,030	≤0,040	≤0,060
		Sin asiento función de calefacción	≤0,010	≤0,020	≤0,030
Agua eficiencia índice de nivel	Consumo medio de agua para lavado/L		≤0,30	≤0,50	≤0,70
	* Consumo medio de agua para descarga/L		Cumplir con los requisitos de indicadores de nivel 3 en GB 25502		
	* Consumo total de agua para doble descarga/L				

Nota 1: “*” Se aplica al 70% de los inodoros inteligentes todo en uno.

Nota 2: Para cada nivel de eficiencia hídrica, el consumo promedio de agua a media descarga de un inodoro de doble descarga no deberá ser superior al 70% del límite máximo de consumo de agua para descarga completa.

Eficiencia Energética y Eficiencia Hídrica

Los nombres y contenidos de sustancias peligrosas en el producto.

De acuerdo con las regulaciones y requisitos pertinentes de las "Medidas administrativas para la restricción del uso de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos" de la República Popular de China, se proporciona el siguiente formato que incluye los nombres de las piezas de productos electrónicos y las sustancias peligrosas. .

Nombre de la pieza	Sustancia nociva					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Dispositivo de control	×	○	○	○	○	○
Control remoto	×	○	○	○	○	○
Cables y conectores	○	○	○	○	○	○
Componentes de la carcasa	○	○	○	○	○	○
Dispositivo térmico	×	○	○	○	○	○
Dispositivo de secado	×	○	○	○	○	○
Dispositivo de lavado	×	○	○	○	○	○
Componentes de vías navegables	×	○	○	○	○	○
Etiquetas	○	○	○	○	○	○

Este formulario se prepara de acuerdo con las disposiciones de SJ/T 11364. 0: Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de esta parte está por debajo del límite requerido por la norma GB/T 26572. X: Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo del componente excede los requisitos límite estipulados en la norma GB/T 26572. Los componentes marcados con la "x" anterior actualmente no tienen tecnologías ni componentes alternativos, y cumplen con los requisitos reglamentarios nacionales de "Aparatos eléctricos" de las Medidas para la administración de restricciones sobre el uso de sustancias peligrosas en productos electrónicos.

Según el nivel técnico actual, el contenido de sustancias nocivas utilizadas se controla al nivel más bajo. La Compañía continuará sus esfuerzos para reducir el uso de estas sustancias a través de tecnologías mejoradas.

El "período de uso de protección ambiental" de este producto es de 10 años. Esto se muestra en la figura de la derecha. El período de uso ecológico de las piezas reemplazables puede diferir del período de uso ecológico del producto. Utilice este producto únicamente en condiciones normales como se describe en este manual.

Sólo es válido el "período de uso respetuoso con el medio ambiente".

