

MANUAL DE USUARIO

iSmart Pro

De la caja
al confort

Instalación, funciones, mantenimiento
y guía ilustrada del sistema espumante.

ESPAÑOL

Edición ampliada · Octubre 2026

Nashi



Tapa inteligente

Para un inodoro convencional compatible.

Lavado / Secado / Espuma

EMPIEZA AQUÍ

Todo a mano

Explicaciones completas, esquemas de montaje y una guía del sistema espumante con imágenes de referencia recreadas.

03 Seguridad y cuidados esenciales

04 Piezas del equipo

05 Conexión correcta del agua

06 Montaje paso a paso

07 Verificación inicial

08 Mando lateral giratorio

09 Pantallas e indicadores

10–12 Mando a distancia y funciones

13 Funciones inteligentes

14 Conoce el sistema de espuma

15–16 Rellenar y cerrar el depósito

17 Uso de la espuma y recambios

18 Limpieza y mantenimiento

19 Solución de problemas

20–22 Configuración avanzada

23 Garantía y servicio técnico

Antes del primer uso: revisa las precauciones, monta las conexiones y comprueba el agua antes de conectar el equipo a la corriente.


01 / PREPARACIÓN

Seguridad y cuidados esenciales


Este es un producto eléctrico. Lee estas precauciones para reducir el riesgo de electrocución y utilizarlo correctamente.

**Riesgo eléctrico**

No instales el equipo en lugares con alta humedad que no dispongan de ventilación adecuada.

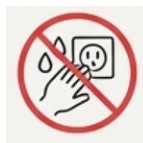**Manos secas**

No toques el enchufe con las manos mojadas.

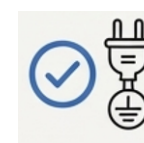**Conexión a tierra**

Asegúrate de que la conexión a tierra esté realizada correctamente.

**Protege el cuerpo y el enchufe**

No salpiques agua sobre el cuerpo del producto ni sobre el enchufe.

**Protege el mando**

No sumerjas el mando a distancia en líquidos.

**Uso acompañado**

Supervisa a los niños y a las personas que necesiten asistencia durante el uso del equipo.

Antes de manipular el equipo: desenchúfalo y cierra la llave de paso de entrada de agua.

01 / PREPARACIÓN

Piezas del equipo

Identifica las piezas antes de comenzar el montaje y comprueba qué sistema de fijación se entrega con tu unidad.




Tapa japonesa

Es la tapa inteligente que se coloca sobre el inodoro.



Filtro de agua

Se conecta al adaptador y conduce el agua hacia la tapa.

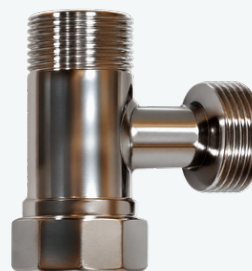

Adaptador

Une la llave de paso, el latiguillo del WC y el filtro.



Tubo blanco

Lleva el agua desde la salida del filtro hasta la tapa inteligente.

Codo incluido: la conexión del tubo blanco al filtro utiliza el codo que se entrega en la caja. Reconócelo antes de montar el conjunto.

El depósito de líquido espumante del iSmart Pro se identifica y explica a partir de la página 14.

02 / INSTALACIÓN

Conexión correcta del agua

Localiza cada unión en el conjunto antes de montar las piezas. Respeta siempre el sentido de flujo señalado en el filtro.

**Flecha de flujo del filtro.**

Comprueba la dirección indicada en la pieza real; no la deduzcas por la orientación de esta imagen.

- 1 Pared y llave de paso**
La rosca libre de la llave de paso va a la toma de la pared del baño.
- 2 Llave y adaptador**
Conecta el adaptador a la salida inferior de la llave de paso.
- 3 Adaptador y latiguillo del WC**
El latiguillo metálico del WC se enrosca en la parte inferior del adaptador.
- 4 Adaptador y filtro**
El filtro se conecta a la salida lateral del adaptador.
- 5 Filtro y tapa**
El tubo blanco sale del filtro y llega hasta la tapa inteligente.

02 / INSTALACIÓN


Montaje paso a paso

Mantén la alimentación desconectada durante el montaje. La verificación de agua y electricidad se explica en la página siguiente.



Cierra la llave de paso

Cierra la toma de agua que alimenta el inodoro.

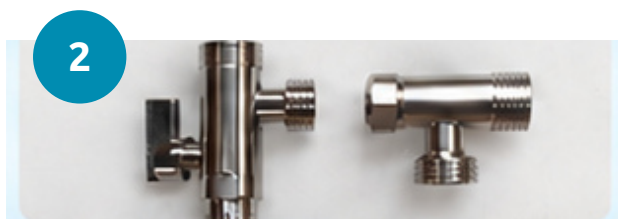

Conecta el adaptador

Conecta el adaptador a la salida inferior de la llave de paso.



Enrosca el latiguillo del WC

Enrosca el latiguillo metálico en la parte inferior del adaptador. La salida lateral queda para el filtro.



Conecta filtro, codo y tubo

Enrosca el filtro en la salida lateral. Coloca el tubo blanco con el codo incluido y respeta la flecha de flujo.



Coloca la tapa y comprueba

Coloca la tapa sobre el inodoro. Abre la llave de paso y comprueba que no haya fugas, como se indica en la página 7.

Fijación de la tapa

Utiliza las piezas suministradas con tu unidad. Si el sistema de montaje no coincide con el equipo, consulta al servicio técnico antes de continuar.

02 / INSTALACIÓN

Verificación inicial

Comprueba primero el suministro de agua y las conexiones. Después conecta y verifica la alimentación eléctrica.




1. Abre la válvula de entrada

Confirma que la llave de paso o válvula de ángulo de entrada esté completamente abierta.



2. Revisa las posibles fugas

Inspecciona la manguera y todas las conexiones: llave, adaptador, latiguillo, filtro y tubo hacia la tapa. No debe haber goteos.

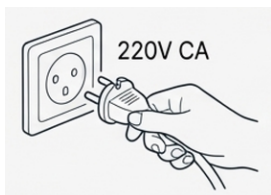

3. Conecta correctamente

Conecta firmemente el enchufe a una toma de 220 V CA con conexión a tierra.



4. Confirma el indicador


Comprueba que el indicador de estado se ilumine. El aspecto del indicador puede variar según la unidad.

Atención: utiliza alimentación de 220 V CA y una conexión a tierra funcional para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

03 / USO DIARIO

Mando lateral giratorio

Siéntate correctamente para que el sensor del asiento permita activar las funciones de lavado y secado.

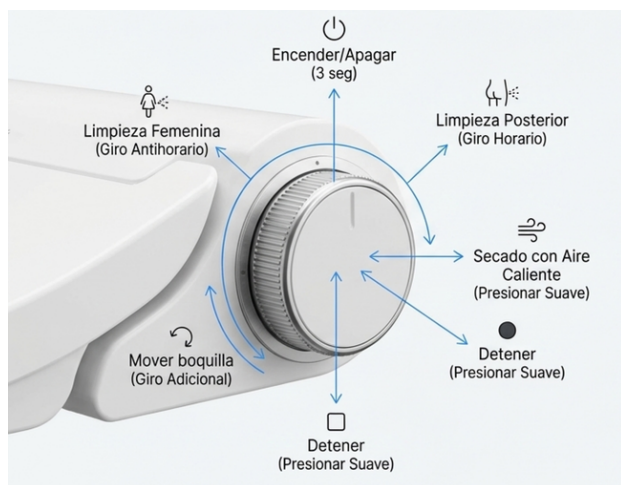

Sentidos del esquema original: posterior en sentido horario y femenino en sentido antihorario. Comprueba siempre los símbolos grabados en el mando de tu unidad.

El manual original asigna la pulsación suave a secado y parada sin distinguir la condición. Para elegir cada acción de forma directa, usa **Drying** o **Stop** del mando.

Encender o apagar

Antes de sentarte, mantén pulsado el mando lateral durante 3 segundos. Comprueba el indicador de estado.

Lavado posterior

Siéntate y gira brevemente hacia el símbolo de lavado posterior. Repite el giro para activar la oscilación de la boquilla.

Lavado femenino o frontal

Siéntate y gira brevemente hacia el símbolo de lavado femenino. Para mover la boquilla, vuelve a girar en esa dirección.

Secado con aire caliente

Permanece sentado y pulsa suavemente para iniciar el secado. La tabla del mando indica esta acción durante el lavado.


Detener una función

Durante una función activa, pulsa suavemente para detenerla. En el mando a distancia, utiliza Stop / Parada.

03 / USO DIARIO

Pantallas e indicadores

Las pantallas y sus dibujos son referencias. Su aspecto y las opciones visibles pueden variar según la unidad.

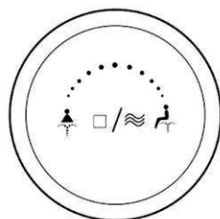

Pantalla corta y mando



Pantalla alargada

Los números 37 y 88 de las ilustraciones son ejemplos gráficos. No son una consigna obligatoria ni un código de avería.

Pantalla encendida

El dispositivo está encendido.

Pantalla apagada

La tapa está apagada o el dispositivo ha entrado en modo de suspensión.

Limpieza / secado

Se muestra la función seleccionada mientras está en ejecución.

ECO iluminado

El modo de ahorro de energía está activado.

Pantalla del mando


Muestra los ajustes seleccionados, como temperatura o posición, según la función disponible.

Símbolos de temperatura del mando: la gota identifica el agua, el asiento identifica su temperatura y las líneas de aire corresponden al secado.

03 / USO DIARIO

Identifica el mando a distancia

Localiza la pantalla y los botones por sus nombres e iconos. Algunas opciones dependen del equipamiento.

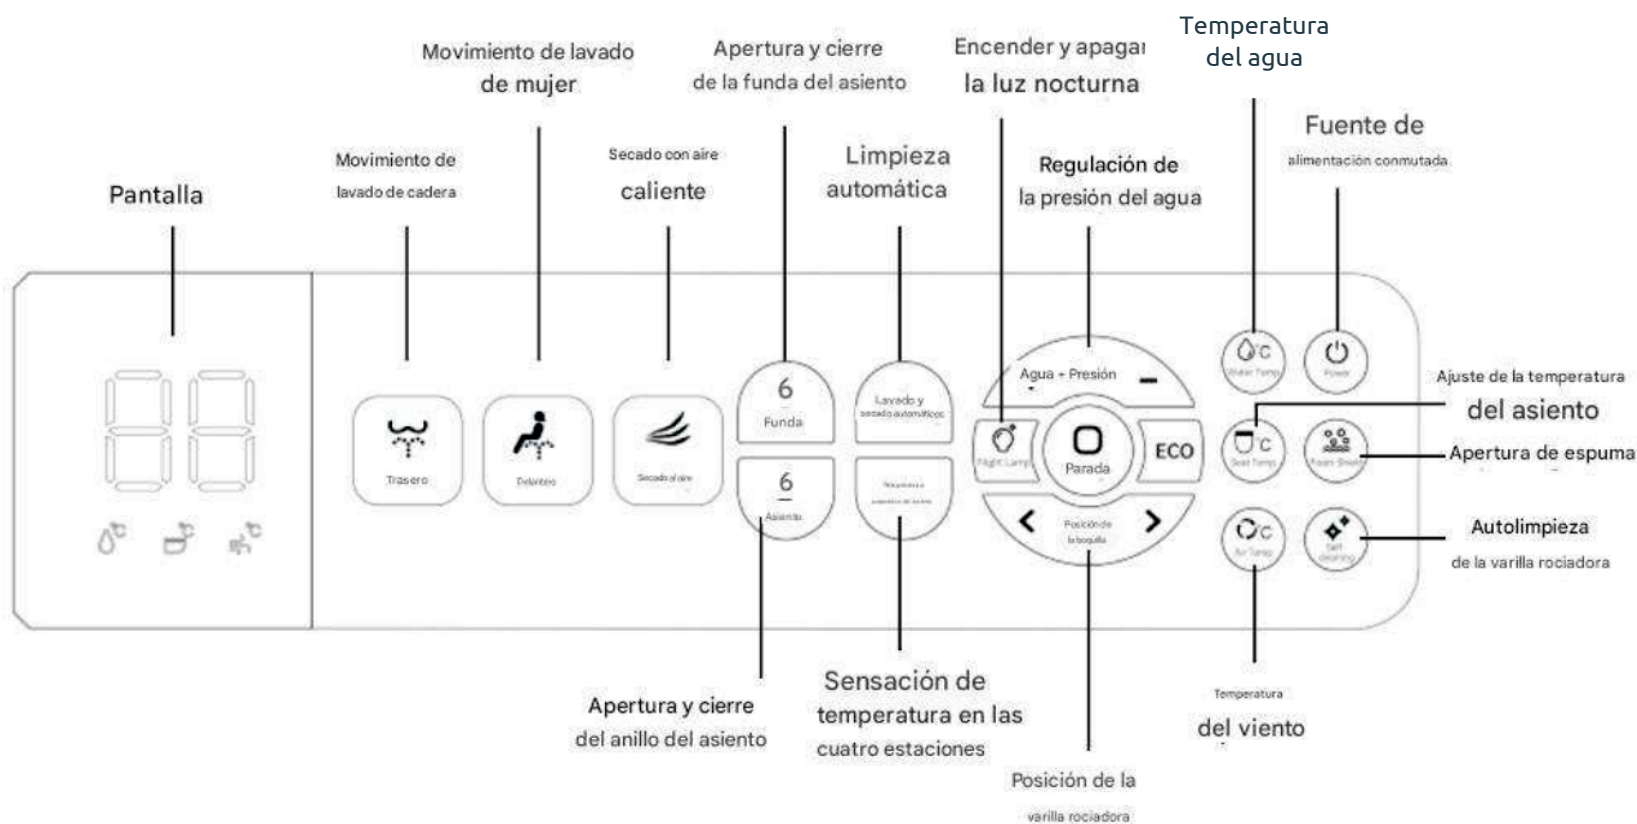

El esquema distingue la tapa del aro del asiento, los tres ajustes de temperatura, la presión del agua, la posición de la boquilla y la limpieza automática. Las funciones se explican en las páginas 11 y 12.

03 / USO DIARIO

Lavado, secado y boquilla

Utiliza los botones independientes del mando para seleccionar la función y ajustar el lavado a tu posición.



Lavado posterior • Hip Cleaning

Inicia el lavado de la zona posterior. Los mandos identificados con Moving permiten también el movimiento de lavado.

Posición de la boquilla • flechas

Desplaza la boquilla hacia delante o hacia atrás para adaptar la zona de lavado a tu posición.

Secado y parada • Drying / Stop

Drying inicia el secado después del lavado: permanece sentado. Stop detiene la función que se está ejecutando.

Lavado femenino • Female Cleaning

Inicia el lavado frontal o femenino. Algunos modelos permiten movimiento de la boquilla durante el lavado.

Presión del agua • + / -

Durante el lavado, utiliza + para aumentar la presión del agua y - para reducirla.

Autolimpieza • Self clean

Activa la limpieza de la varilla o boquilla rociadora. Es una función distinta del lavado posterior o femenino del usuario.

Temperatura, confort y otras funciones

Selecciona el botón correspondiente y comprueba el ajuste en la pantalla del mando.

Water Temp · agua	Regula la temperatura del agua que se utiliza para el lavado.
Seat Temp · asiento	Regula la temperatura del asiento.
Air Temp · aire	Regula la temperatura del aire de secado.
Cover · tapa	Abre o cierra la tapa automáticamente cuando la unidad incorpora esa función.
Seat · aro del asiento	Abre o cierra el aro. Su botón es independiente del de la tapa.
ECO · ahorro de energía	Activa el modo de bajo consumo. ECO iluminado indica que el modo está activo.
Night Lamp · luz nocturna	Enciende o apaga la luz ambiental del equipo.
Power · alimentación	Enciende o apaga el dispositivo desde el mando a distancia.
Lavado y secado automáticos	Si el mando incluye este botón, inicia el ciclo combinado. No lo confundas con Self clean, que limpia la boquilla.
Temperatura por estaciones	Seasonal Temperature sensing identifica esta opción. Su ajuste depende del equipamiento y se explica en la página 22.
Espuma · Buble / Foam Shield	Identifica el control del sistema de espuma. Rellena antes el depósito y consulta el uso y los ajustes de las páginas 17 y 21.

03 / USO DIARIO

Funciones inteligentes

El sensor del asiento, el modo ECO y el cierre amortiguado ayudan a utilizar el equipo con comodidad.



Sensor del asiento

El rociador y otras funciones principales solo se activan cuando detectan que estás sentado. Esto ayuda a evitar activaciones accidentales y salpicaduras.

Colócate correctamente antes de iniciar el lavado o el secado. Si no responden, ajusta tu posición.



Modo de ahorro de energía

El sistema reduce la temperatura del asiento y del agua cuando el equipo no se utiliza. Tras **3 minutos de inactividad**, entra automáticamente en suspensión.

Para reactivarlo, basta con sentarte. El indicador ECO encendido señala el ahorro de energía activo.



Cierre amortiguado

La tapa y el aro incorporan un amortiguador de cierre lento. Este mecanismo evita golpes y ruidos y permite que ambos cierren de forma suave y silenciosa.

04 / SISTEMA ESPUMANTE

Conoce el sistema de espuma

El iSmart Pro utiliza un depósito recargable de líquido espumante conectado a la tapa mediante dos tubos flexibles.



Depósito recargable

El líquido se vierte en esta botella. La tapa roscada incorpora la pieza que entra en el cuello y el codo al que llegan los tubos del sistema.

1

Botella transparente

Permite ver cuánto líquido queda en el depósito.

2

Tapa con conjunto interior

Se desenrosca para rellenar. Conserva la pieza y los tubos que forman parte del cierre.

3

Dos tubos flexibles

Conectan el depósito con el sistema de la tapa. Evita tensarlos, doblarlos o pinzarlos.

04 / SISTEMA ESPUMANTE

Rellenar el depósito • abrir y llenar

Utiliza líquido espumante para inodoros y sigue las indicaciones de preparación que figuren en su envase.



1 Abre la botella

Desenrosca la tapa y levanta con cuidado el conjunto que entra en la botella. Mantén los tubos conectados y sin tensión; no tires de ellos para abrirla.



2 Añade el líquido espumante

Vierte el líquido en la botella por el cuello abierto. La cantidad dibujada solo ilustra el vertido; para preparar el producto, sigue las indicaciones de su envase.

04 / SISTEMA ESPUMANTE

Cerrar el depósito y revisar los tubos

Vuelve a cerrar la botella correctamente antes de utilizar la función de espuma.



3 Introduce y enrosca

Vuelve a introducir el conjunto interior en el cuello de la botella. Enrosca la tapa y comprueba que quede bien cerrada.

4 Revisa las conexiones

Conserva las conexiones de ambos tubos y evita que queden doblados, pinzados o sometidos a tirones.

Detalle del paso de los dos tubos por la carcasa.
Esta vista identifica el recorrido visible; no indica una posición de instalación de la botella.



Uso de la espuma y recambios

El depósito se recarga con líquido espumante. Su preparación debe seguir las indicaciones del producto utilizado.

Espuma automática

Cuando está activada, el iSmart Pro genera espuma al sentarte. Si deseas cambiar ese comportamiento, utiliza el ajuste de espuma automática.

Activar o desactivar

1. Apaga el equipo desde el mando.
2. Dentro de los 3 segundos siguientes, mantén pulsado el botón de espuma.
3. **Un pitido:** desactivado.
Dos pitidos: activado.
4. Enciende el equipo para confirmar.

Dónde localizar el líquido

En la referencia de llenado se utiliza líquido espumante Miwoo. Puedes localizar recambios en estos canales:



Tienda oficial Nashi

Botella Miwoo de 1 litro

[Ver recambio oficial](#)



Amazon.es

Búsqueda de líquido Miwoo


[Buscar en Amazon.es](#)

Escanea los QR o pulsa los botones. La disponibilidad depende del vendedor. El enlace de Amazon abre una búsqueda de producto.

05 / CUIDADO DEL EQUIPO


Limpieza y mantenimiento

Desconecta la alimentación y cierra el agua antes de manipular o desmontar el equipo.

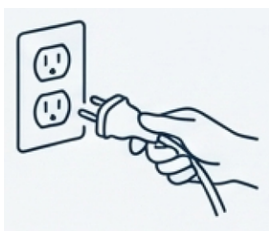


1 Desconecta

Retira el enchufe antes de cualquier manipulación.

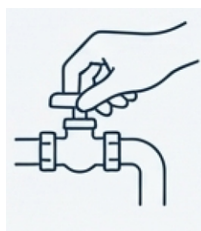

2 Cierra el agua

Cierra la válvula de entrada para detener el suministro.

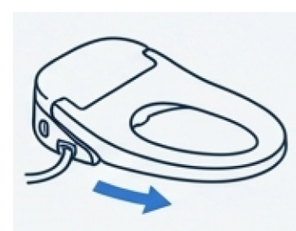

3 Libera el asiento

Presiona el pestillo lateral y desliza el asiento hacia delante.



4 Limpia con suavidad

Apóyalo en un paño suave. Limpia con una esponja húmeda y suave.



No utilices abrasivos. Evita detergentes de cocina diluidos, polvos de limpieza y cepillos de nylon: pueden dañar el plástico.



No lo coloques boca abajo. Desenchúfalo siempre antes de manipularlo y no lo apoyes directamente en el suelo para evitar rayones.

Solución de problemas

Realiza estas comprobaciones sencillas. Si el problema continúa, contacta con el servicio técnico.

QUÉ OCURRE	CAUSA O COMPROBACIÓN	QUÉ HACER
No sale agua de lavado	No estás bien sentado.	Ajusta tu posición para que el sensor del asiento detecte tu presencia.
No sale agua de lavado	La válvula de entrada está cerrada.	Abre completamente la válvula de entrada de agua.
No sale agua de lavado	Posible obstrucción en el filtro de la boquilla.	Activa Autolimpieza / Self clean. Si persiste, limpia la boquilla suavemente con un paño húmedo.
Agua o asiento fríos	La temperatura no está ajustada.	Selecciona el botón de temperatura de agua o de asiento y ajústala hasta el nivel deseado.
El mando no funciona	Las baterías pueden estar agotadas.	Sustituye las baterías. Si necesita vincularse de nuevo, sigue el procedimiento de la página 22.
No genera espuma	Nivel de líquido, cierre, tubos y modo automático.	Comprueba que quede líquido, que la botella esté cerrada y que los tubos no estén pinzados. Revisa la espuma automática (p. 17).

Ajustes de tapa y sensores

Funciones según equipamiento. Realiza estos ajustes solo si necesitas modificar el comportamiento del equipo.

1 Fuerza de apertura y cierre

1. Apaga el dispositivo desde el mando a distancia.
2. Dentro de los **3 segundos siguientes**, pulsa **avance de boquilla**.
3. Usa avance para aumentar la fuerza y retroceso para reducirla.
4. Enciende el equipo para confirmar.

2 Activar / desactivar sensor de presencia

1. Mantén el dispositivo **encendido**.
2. Mantén pulsado el botón de **la tapa** durante unos segundos.
3. El equipo confirma el cambio mediante movimientos o señales acústicas, según la unidad.

Si no puedes identificar el estado del sensor tras la confirmación, consulta al servicio técnico.

3 Distancia de detección

1. Apaga el dispositivo.
2. Dentro de los **3 segundos siguientes**, pulsa **temperatura del asiento**.
3. Usa avance de boquilla para aumentar la distancia y retroceso para reducirla.
4. Enciende el equipo para confirmar.

Ajustes de espuma y otras opciones

La activación de espuma automática y su duración son ajustes distintos. Comprueba los botones de tu mando antes de comenzar.

4 Espuma automática

1. Apaga el dispositivo desde el mando.
2. Dentro de los **3 segundos siguientes**, mantén pulsado el **botón de espuma**.
3. **Un pitido:** desactivada.
Dos pitidos: activada.
4. Enciende el equipo para confirmar.

5 Duración de la espuma

1. Apaga el dispositivo.
2. Dentro de los **3 segundos siguientes**, pulsa **temperatura del agua**.
3. Pulsa de nuevo ese botón para subir de nivel de forma cíclica.
4. Enciende el equipo para confirmar.

El manual no especifica la duración en segundos de cada nivel.

6 Terapia infrarroja

1. Utiliza este ajuste solo si tu unidad incorpora esa opción.
2. Apaga el dispositivo. Dentro de los **3 segundos siguientes**, pulsa **lavado posterior**.
3. Una pulsación desactiva la función; dos pulsaciones la activan.
4. Enciende el equipo para confirmar.

Temperatura, vinculación y reinicio

Cuando una instrucción indique encender el equipo para confirmar, completa ese último paso después de efectuar el ajuste.

7 Temperatura por estaciones

1. Apaga el equipo y accede al modo de ajuste de esta función.
2. Pulsa **temperatura del asiento**.
3. **Un pitido:** desactivada.
Dos pitidos: activada.
4. Enciende el equipo para confirmar.

Antes de empezar, solicita al servicio técnico la secuencia de acceso de tu unidad: no se detalla en el manual base.

8 Vincular el mando

1. Gira el mando lateral hacia **lavado posterior** hasta escuchar un **pitido largo**.
2. Pulsa cualquier tecla del mando a distancia para completar la vinculación.

Esta operación vincula el mando con el equipo. No exige una combinación de teclas adicional en las instrucciones del manual.


9 Restaurar valores de fábrica

1. Mantén el dispositivo **encendido**.
2. Mantén pulsado el botón de **encendido del mando a distancia** durante unos segundos para restaurar la configuración.

No confundas esta operación con la pulsación de 3 segundos del mando lateral para encender o apagar.

Garantía y servicio técnico

Conserva la factura de compra y el número de serie del equipo para solicitar asistencia.

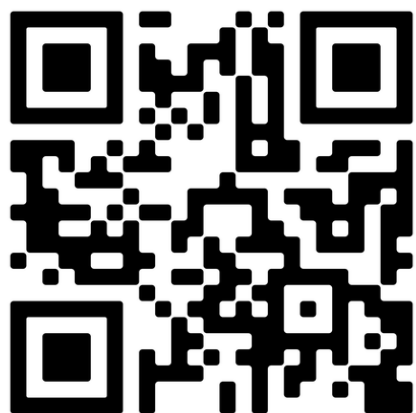

Registra tu equipo Nashi

Escanea el QR del servicio técnico. Desde la aplicación podrás acceder al registro, los tickets, los manuales y la asistencia posventa.

Antes de contactar

Ten a mano la factura, el número de serie y una descripción de lo que ocurre. Si el problema es la espuma, indica el líquido utilizado y el estado del depósito y de los tubos.

Acerca de esta edición ampliada

Se han recuperado las explicaciones y figuras útiles del manual facilitado. Las ilustraciones del espumante se han recreado a partir de las fotografías de referencia; no representan medidas, dosis ni una posición de montaje de la botella.

Referencias de producto y recambios

[Ficha oficial iSmart Pro](#) · [Líquido Miwoo](#)
Consultadas el 16 de octubre de 2026.