


# Nashi

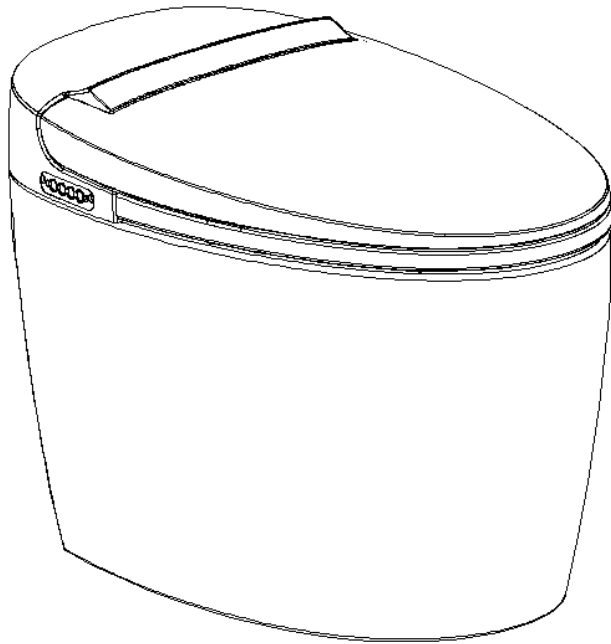

**GUÍA DE USUARIO PARA NEW EIRA**

# Catálogo

Producto

**Especificaciones técnicas-----1**

**Información detallada del producto-----3**

Manual de instrucciones

**Manual de instrucciones-----5**





**Mantenimiento diario-----7**

**Manual del mando a distancia-----9**


# Especificaciones técnicas

Módulo principal	Voltaje	110 V/220 V/230 V CA
	Potencia estándar	1030 W
	Potencia máxima	1270 W
	Intervalo de presión del agua	Presión del agua mínima necesaria 0,07 MPa (flujo de 20 L/min). Presión del agua máxima 0,8 MPa (presión hidrostática)
	Cable de alimentación	Tipo de enchufe en función del país con una longitud de cable de 1,5 m.
	Consumo de agua	6 L
Dispositivo de limpieza	Capacidad de la cisterna	200 ml
	Potencia	1250 W
	Niveles de calentamiento del agua	Niveles 1-4
	Niveles de presión del agua	Niveles 1-5
	Tipo de limpieza	Lavado anal/Masaje, Lavado perineal/femenino//Masaje
	Posición de la limpieza por rociado	Niveles 1-5
	Protección de la presión del agua	Dispositivo estabilizador de presión, dispositivo automático de descarga de presión
	Dispositivo anti incrustante	Dispositivo de descarga del agua, dispositivo de limpieza automática de la boquilla, dispositivo anti sifón, dispositivo antirreflujo, dispositivo de filtrado
Dispositivo de secado	Dispositivo de seguridad	Protector de alta temperatura, fusible de temperatura, protección de puesta a tierra, dispositivo de protección contra fugas,
	Velocidad del secador	4 metros por segundo aprox.
	Temperatura del secador	Niveles 1-4
	Potencia	250 W
Asiento	Dispositivo de seguridad	Sensor de temperatura, protector de alta temperatura, fusible de temperatura.
	Temperatura de la superficie	Niveles 1-4
	Potencia	50 W
	Apertura y cierre	Cierre suave o apertura automática
	Dispositivo anti quemaduras	La temperatura desciende automáticamente transcurridos 10 minutos.
Otras configuraciones	Dispositivo de seguridad	Sensor de ocupación de asiento, sensor de temperatura, protector de alta temperatura y fusible.
	Configuración de la luz nocturna	Control inteligente, siempre apagado, siempre encendido
	Configuración del código del usuario	Especifique un par de códigos para evitar que se produzcan interferencias con otros dispositivos
Pantalla LED		Muestra constantemente la temperatura del agua, del asiento y de secado
Botón pedal para la descarga de la cisterna		Al pulsar el botón pedal, comienza el ciclo de descarga de la cisterna.
Tapa de apertura automática mediante sensor		La tapa se abre automáticamente cuando el usuario se aproxima al inodoro. Se pueden seleccionar diferentes modos de distancia.
Botón pedal para la apertura del asiento		Al pulsar el botón pedal, el asiento se abre automáticamente.
Cierre automático y descarga de la cisterna		El asiento y la tapa se cierran automáticamente cuando el usuario se levanta. Se pueden seleccionar diferentes modos de tiempo.

# Lista de contenido


<b>Mando a distancia</b>	<p>Mando a distancia con tornillos de montaje y cinta adhesiva de doble cara.</p> <p>Nota: Pilas no incluidas por cuestiones de seguridad. Inserte dos pilas AAA para su funcionamiento.</p>	
<b>Manual de instrucciones</b>	Manual de instrucciones	<b>Manual de instrucciones</b> 
<b>Accesorio</b>	<p>Junta</p> <p>NOTA, llave de escuadra y latiguillo incluidos según pedido.</p>	
<b>WC</b>		

# Información detallada del producto

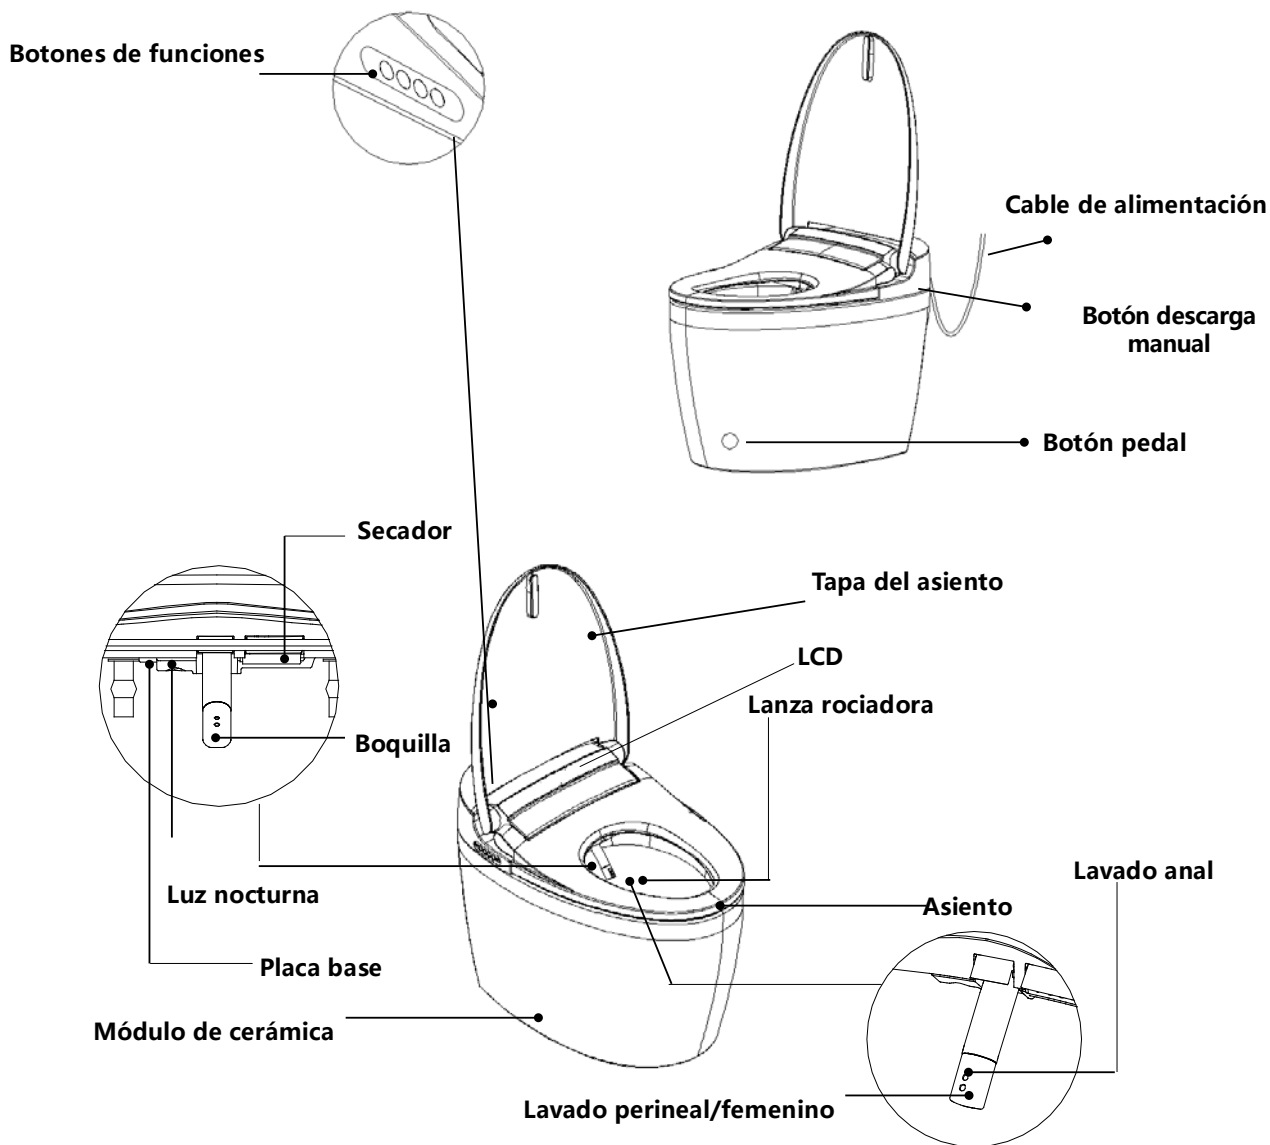


# Instrucciones de instalación

Conecte la manguera de entrada a la válvula de ángulo

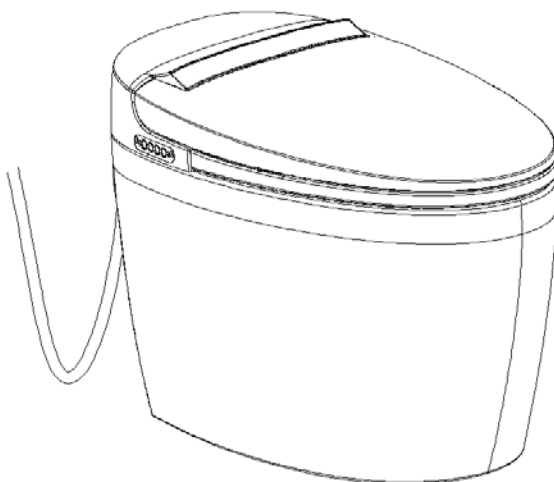


Junta



Fije la junta al desagüe y ajústela hasta que se sitúe en el lugar adecuado.

Coloque pegamento para vidrio alrededor, dirija el inodoro y colóquelo en su lugar correspondiente.

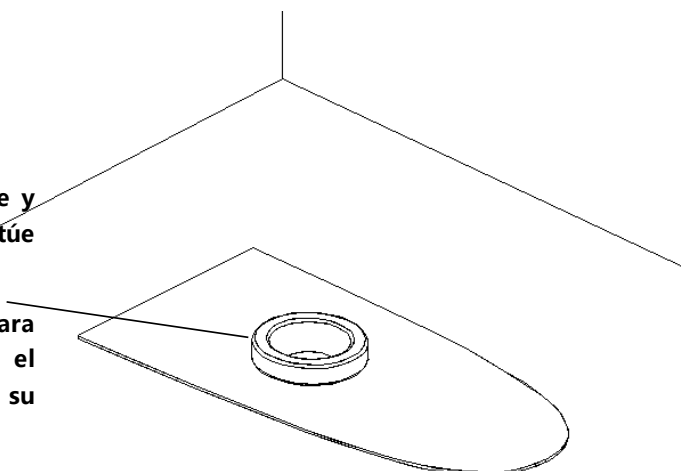

# Manual de instrucciones


## Suministro de agua y preparación eléctrica

1. Abra la válvula de ángulo de entrada y compruebe que la unión roscada del tornillo esté apretada; asegúrese de que quede hermético.

Abra la válvula de ángulo




2. Conecte el enchufe a la toma de corriente, pulse el botón de reinicio. Si el indicador lumínico se enciende, significa que hay corriente (pulse el botón de pruebas de corrientes de fuga; si el interruptor de protección sube, la función de corrientes de fuga funciona correctamente).

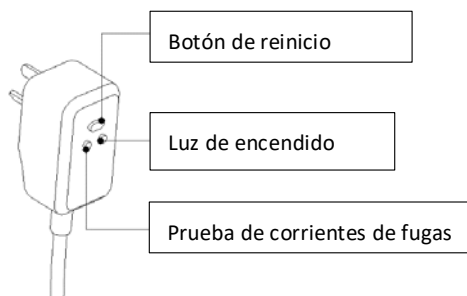


3. El inodoro comienza a realizar pruebas tras emitir un pitido. La boquilla se extiende y retrocede cuando el indicador lumínico parpadea dos veces y se pone en rojo.

Luz de encendido

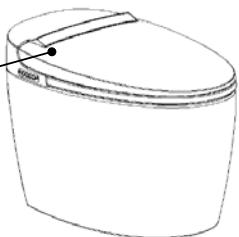


4. Las pruebas han finalizado una vez que el inodoro vuelve a emitir un pitido.

Luz de encendido

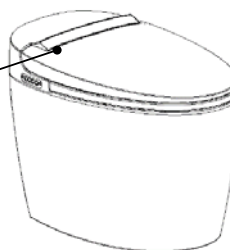

5. La cisterna comienza a llenarse de agua y a calentarse. El inodoro estará listo tras cinco minutos.



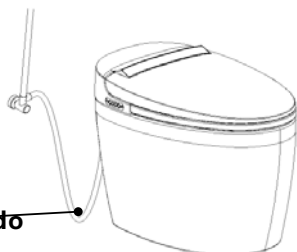




llenado



Espera 5 minutos



## Botones de funciones del panel lateral

	<p>1. Pulse brevemente el botón de encendido para cambiar entre el modo de trabajo y el modo de ahorro de energía.</p> <p>2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para poner en modo en espera el motor principal. Pulse brevemente el botón de encendido para que vuelva al modo de trabajo.</p> <p>3. Mientras se utiliza el asiento, pulse brevemente el botón de encendido para detener la función de lavado perineal/femenino, lavado anal o secado.</p>
	<p>Mientras se utiliza el asiento, pulse este botón para activar la función de secado con aire caliente. Pulse el botón de encendido para detener la función de secado.</p> <p>Mientras se utiliza el asiento, mantenga este botón pulsado para iniciar el ciclo de descarga de cisterna.</p> <p>Cuando no se esté utilizando el asiento, pulse este botón para iniciar el ciclo de descarga de la cisterna.</p> <p>Tras un ciclo, la función de secado se detendrá automáticamente.</p>
	<p>Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "lavado perineal/femenino" para iniciar el lavado perineal/femenino. Pulse el botón de nuevo para cambiar a la función de masaje. Tras un ciclo, el lavado perineal/femenino se detendrá automáticamente. Si se sigue ocupando el inodoro, cambiará automáticamente a la función de secado, y se detendrá después de un ciclo.</p>
	<p>Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "lavado anal" para iniciar el lavado anal. Pulse el botón de nuevo para cambiar a la función de masaje. Tras un ciclo, el lavado anal se detendrá automáticamente. Si se sigue ocupando el inodoro, cambiará automáticamente a la función de secado, y se detendrá después de un ciclo.</p>
	<p>Pulse brevemente para encender o apagar la función de luz nocturna.</p>
	<p>Pulse brevemente para ajustar la temperatura del asiento entre los niveles 1-2-3-2-1.</p>
	<p>Pulse brevemente para descargar la cisterna.</p>

### Recomendaciones importantes:

- En modo de trabajo, el indicador lumínico se enciende en rojo; en modo de ahorro de energía, el indicador lumínico se enciende en azul; en modo en espera, el indicador lumínico se apaga. Todas las funciones se sitúan en el nivel medio debido a los ajustes predeterminados de fábrica. El mando a distancia las cambiará al modo de trabajo.
- Tras un período de inactividad de 72 horas, se expulsará el agua durante 90 segundos para descargar aquella que lleve mucho tiempo sin utilizarse.




# Mantenimiento

## Mantenimiento del módulo

1. Corte la corriente.
2. Limpie las piezas sucias con un paño seco.
3. Conéctelo tras la limpieza.

## Mantenimiento de la boquilla

1. Cuando no se esté utilizando el asiento, pulse el botón "lavado para niños/autolimpieza" del mando a distancia. La boquilla expulsará agua, se extenderá y dejará de expulsar agua. A continuación, utilice un paño o un cepillo suave para limpiar la boquilla.
2. Pulse el botón de encendido del panel de control del módulo o el botón "detener" del mando a distancia y la boquilla retrocederá.

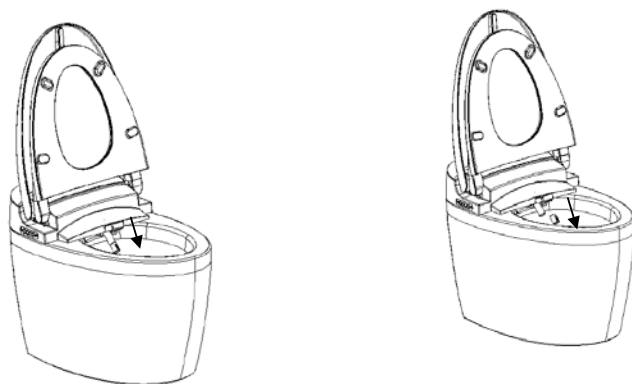

### Recomendaciones importantes:

1. No estire de la lanza rociadora.
2. La boquilla puede separarse y limpiarse individualmente.

### Limpieza del filtro de malla

1. Desenchúfelo y retire la tubería de entrada de la parte trasera del inodoro.
2. Retire el filtro de malla y utilice un cepillo para limpiarlo.
3. Vuelva a montar el filtro de malla y conecte la tubería de entrada.



### Prevención de grietas por heladas y prevención de bacterias en la cisterna


Vacíe la cisterna si la temperatura cae por debajo de los 0 °C o en períodos extensos de inactividad.

1. Desconecte de la corriente, incline el módulo como en la imagen que figura a continuación, gire la tapa y ábrala con un destornillador plano, abra la válvula de descarga y drene el agua.
2. Cierre bien la tapa tras drenar el agua.



**Atención:** desconectar de la corriente antes de drenar el agua

# Manual del mando a distancia

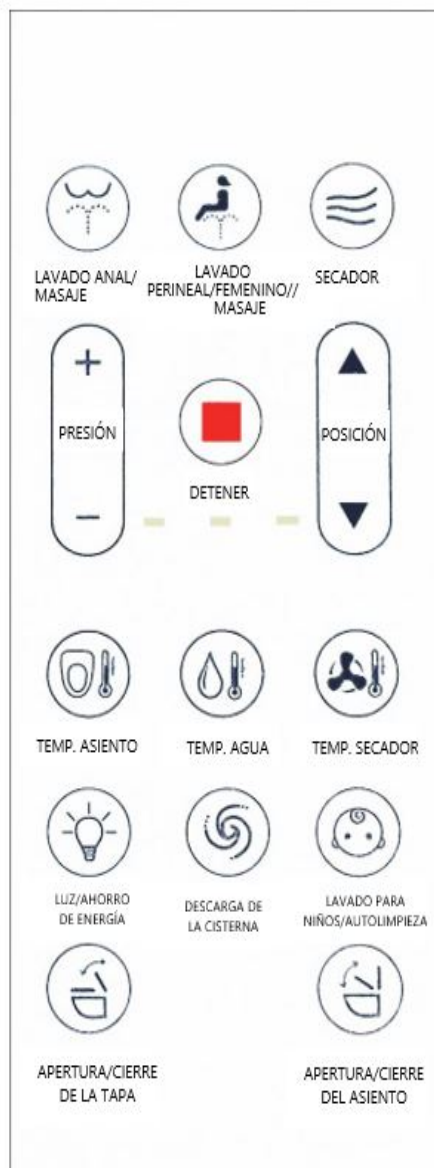

# Catálogo


1. Preparación de la instalación.....	1
01. Instalación del mando a distancia.....	1
2. Instrucciones .....	2
01. Lavado anal//Lavado perineal/femenino.....	2
02. Lavado para niños / Limpieza de la varilla.....	2
03. Secador.....	2
04. Masaje.....	2
05. Ajuste de la posición de la boquilla.....	2
06. Descarga de la cisterna.....	2
07. Configuración de la presión del agua.....	2
08. Luz nocturna / Ahorro de energía.....	3
09. Apertura/cierre de la tapa.....	3
09. Apertura/cierre del asiento.....	3
11. Ajuste de la temperatura.....	3
12. Combinación de teclas.....	4

## Instalación del mando a distancia


### Instalación del soporte del mando a distancia

- (1) Arranque el papel de la cinta adhesiva de doble cara.


Atención: instale los productos en una superficie seca

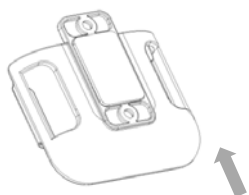

- (2) Fije el soporte a la pared con la cinta adhesiva de doble cara.

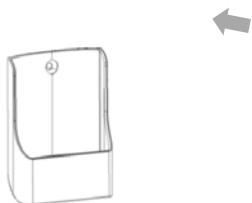

- (3) Coloque el mando a distancia en el soporte.

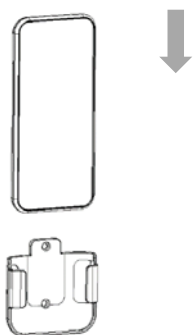

### --Lavado anal//Lavado perineal/femenino

Ocupe el asiento y pulse el botón "Lavado anal//Lavado perineal/femenino" para utilizar la función de lavado durante un ciclo y cambiar a la función de secado automáticamente. Si pulsa el botón "detener" en mitad del ciclo, la función de lavado anal//lavado perineal/femenino se detendrá y la función de secado no comenzará.

### --Lavado para niños/limpieza de la boquilla.

#### Lavado para niños

Al pulsar el botón "Lavado para niños/limpieza de la varilla", la función de lavado se activa durante un ciclo y cambia a la función de secado automáticamente. Si pulsa el botón "detener" en mitad del ciclo, la función de "lavado para niños / limpieza de la varilla" se detendrá y la función de secado no comenzará.

Modo de lavado para niños: sin ajuste de presión del agua ni función de masaje. La temperatura del agua es la misma que hubiera en el último uso.

#### Auto limpieza

(1) Al pulsar el botón "Lavado para niños/limpieza de la varilla", se activa la función de autolimpieza de la boquilla durante un ciclo. La boquilla sobresaldrá en la parte superior sin rociar agua y, tras 10 minutos, retrocederá. Si pulsa el botón "Detener", la boquilla retrocederá.

(2) Mantenga pulsado el botón "Lavado para niños/limpieza de la varilla" durante más de 3 segundos para activar la función de auto limpieza de la boquilla durante un ciclo y que se detenga automáticamente. Si pulsa el botón "Detener", la función de auto limpieza se detiene.

#### --Secador

Al pulsar el botón "secador", se activa la función de secado con aire caliente. La función de secado se detendrá automáticamente tras un ciclo o cuando deje de utilizarse el asiento.

#### --Masaje

Pulse el botón "Lavado anal/Masaje" o el botón "Lavado perineal/femenino//Movimiento" y, a continuación, pulse una segunda vez para iniciar la función de masaje móvil. La boquilla se mueve hacia delante y hacia atrás para ampliar el alcance de la función de lavado. Pulse el botón de nuevo para apagar la función de masaje.

#### --Ajuste de la posición de la boquilla

Pulse el botón ▲" o ▼" para ajustar la posición de la boquilla de lavado función de "Lavado anal", "Lavado perineal/femenino" o "Lavado para niños".

#### --Descarga de la cisterna

Pulse el botón "descarga de la cisterna" para descargar la cisterna.

#### --Ajuste de presión del agua

Pulse el botón "+" o "-" para ajustar la presión del agua en uno de los 5 niveles disponibles mientras se utiliza la función de "Lavado anal", o "Lavado perineal/femenino".

## --Luz nocturna / Ahorro de energía

### **Luz nocturna**

Al pulsar el botón "Luz/Ahorro de energía", cambia el modo entre los modos de "apagado/encendido" inteligente; el modo cambia cada vez que se pulsa este botón. Al iniciar el modo inteligente, la luz nocturna parpadea tres veces y se enciende o apaga automáticamente en función de las condiciones del entorno.

### **Ahorro de energía**

Modo de ahorro de energía: apaga las funciones de calentamiento del asiento y de calentamiento del agua de manera indefinida. El indicador lumínico parpadea en azul.

Al mantener pulsado el botón "Luz nocturna/Ahorro de energía" durante más de 3 segundos, se enciende el modo de ahorro de energía.

Atención: El producto cambiará al modo de trabajo cuando se utilice el asiento durante el modo de ahorro de energía; el asiento comenzará a calentarse (la función de calentamiento del asiento no se apaga). Cuando deje de utilizarse el asiento, el producto volverá al modo de ahorro de energía.

Apagar el modo de ahorro de energía:

Al mantener pulsado el botón "Luz nocturna/Ahorro de energía" durante más de 3 segundos, cambia al modo de trabajo, y la temperatura del asiento y la temperatura del agua recuperarán el nivel programado antes del modo de ahorro de energía.

## **APERTURA/CIERRE DE LA TAPA**

Al pulsar el botón APERTURA/CIERRE DE LA TAPA, la tapa se abre/cierra.

## **APERTURA/CIERRE DEL ASIENTO**

Al pulsar el botón APERTURA/CIERRE DEL ASIENTO, el asiento se abre/cierra.

### **Ajuste de la temperatura**

Ajuste de la temperatura del asiento: Pulse el botón "Temp. asiento" y ajuste la temperatura del asiento. El indicador lumínico mostrará el nivel del 1 al 3 en color azul.

Ajuste de la temperatura del agua: Pulse el botón "Temp. agua" y ajuste la temperatura del agua. El indicador lumínico mostrará el nivel del 1 al 3 en color rojo.

Ajuste de la temperatura del aire: Pulse el botón "Temp. aire" y ajuste la temperatura del aire. El indicador lumínico mostrará el nivel del 1 al 3 en color rojo.

### **Combinación de teclas**

Botón "Silencio" - Pulse el botón "Detener" y el botón "Secador" para apagar el indicador acústico y cambiar al modo silencio. Repita el paso anterior para encender el indicador acústico.

Apagar la pantalla - pulse el botón "DETENER" y el botón "LUZ NOCTURNA" para apagar la pantalla. Repita el paso anterior para encender la pantalla.

Configurar el tiempo hasta el cierre de la tapa mantenga pulsado el botón "APERTURA/CIERRE DE LA TAPA" para cambiar al modo de configuración. Mantenga pulsado el botón "POSICIÓN" "+" "-" para configurar el tiempo hasta el cierre.

### **Función de apertura/cierre automático del modelo New Eira**

Tecnología de microondas - Mantenga pulsado el botón "APERTURA DEL ASIENTO" para cambiar al modo de configuración. Ajustelo pulsando el botón "POSICIÓN" "+" "-" eligiendo entre los seis modos.

Modo 0: Desactiva la función de tecnología de microondas. El usuario únicamente podrá abrir/cerrar la tapa y el asiento manualmente, con el mando a distancia o mediante el botón pedal.

Modo 1: La tapa se abrirá automáticamente cuando el usuario se encuentre a menos de 30 cm del inodoro, y se cerrará automáticamente 60 segundos después de levantarse.

Modo 2: La tapa se abrirá automáticamente cuando el usuario se encuentre a menos de 60 cm del inodoro, y se cerrará automáticamente 60 segundos después de levantarse.

Modo 3: La tapa se abrirá automáticamente cuando el usuario se encuentre a menos de 90 cm del inodoro, y se cerrará automáticamente 60 segundos después de levantarse.

Modo 4: La tapa se abrirá automáticamente cuando el usuario se encuentre cerca del inodoro, y se cerrará automáticamente 60 segundos después.

Modo 5: El usuario únicamente podrá abrir/cerrar la tapa y el asiento manualmente, con el mando a distancia o mediante el botón pedal. La tapa se cerrará automáticamente 60 segundos después de abrirse o de que el usuario se levante.

Debido a mejoras del producto, las imágenes de las presentes instrucciones podrían presentar ligeras variaciones con respecto al objeto, por lo que el aspecto y el color de los productos dependen de cada objeto físico.



