

MANUAL ESPAÑOL Y INGLÉS

Japanese Toilet Manual



MANUAL DEL INODORO INTELIGENTE



Girar a la derecha	Giro corto: Sentado, activa la limpieza posterior.
Girar a la izquierda	Giro corto: Sentado, activa la limpieza femenina.
Botón central	Pulsación corta: Inicia la descarga; sentado, activa el aire caliente para el secado. Pulsación larga: Encendido / apagado.
Método de descarga	Sensor de pie: Descarga mediante el sensor de pie al orinar. Al levantarse: descarga automática cuando la persona abandona el asiento.

ANTES DE EMPEZAR

- Lea atentamente las siguientes instrucciones y familiarícese con las herramientas, materiales y secuencia de instalación necesarios. Siga las indicaciones correspondientes a su instalación para evitar errores costosos. Además de la instalación, lea también todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad.
- Toda la información de estas instrucciones se basa en los datos de producto disponibles en el momento de publicación. La empresa se reserva el derecho de modificar las características, el embalaje o la disponibilidad del producto en cualquier momento y sin previo aviso.
- Estas instrucciones contienen información importante sobre cuidado, limpieza y garantía; déjelas a disposición del usuario.
- Agradecemos su compromiso con la calidad. Dedique unos minutos a revisar este manual antes de la instalación. Si encuentra algún problema de instalación o funcionamiento, contacte con el servicio correspondiente.
- Prepare espacio suficiente para instalar el inodoro y asegúrese de que no interfiera con la apertura y cierre de la puerta.
- Al instalar el producto, debe haber una llave de corte próxima. En caso de emergencia, el suministro de agua debe poder cerrarse sin herramientas; de lo contrario, una avería inesperada puede causar daños al usuario.
- Confirme la distancia del centro del desagüe: 305 mm o 400 mm. La distancia de preinstalación debe ser 295-350 mm o 390-445 mm. Si no se cumple, la instalación puede verse comprometida.
- La llave de suministro de agua no debe sobresalir más de 3 mm de la pared terminada ni quedar hundida más de 5 mm; de lo contrario, la instalación puede verse afectada.
- Se recomienda una tubería principal de agua DN15 mm o superior.
- No se recomienda utilizar accesorios adicionales.
- Para lograr un mejor rendimiento de descarga, evite estrangulamientos u obstrucciones visibles en la tubería de desagüe durante la conexión y asegure un diámetro interior no inferior a 15 mm después de la conexión.
- Se recomienda cable de 1-2,5 mm²; conectar únicamente a 220 V~, 50 Hz, circuito de 10 A o superior protegido por interruptor diferencial o dispositivo equivalente.
- Si se corta la alimentación y es necesario volver a activarla, espere a que termine la indicación acústica «beep...» antes de volver a conectar la corriente.
- El inodoro debe disponer de una conexión a tierra adecuada.
- La instalación eléctrica fija debe incorporar un dispositivo de desconexión que permita cortar completamente la alimentación en caso de sobrecarga o fallo.

NOTA

- PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de intervenir.
- ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Conecte únicamente a circuitos protegidos por interruptor diferencial (GFCI) o interruptor de fuga a tierra (ELCB).
- PRECAUCIÓN: Riesgo de gases peligrosos. Si no se instala inmediatamente el nuevo inodoro, tape temporalmente la abertura del desagüe con un trapo.
- AVISO: Cumpla todos los códigos locales de fontanería y electricidad.
- AVISO: Las tomas de corriente instaladas en baños deben estar, cuando sea posible, al menos a 1 metro de una bañera o ducha.
- Respete todos los códigos locales de fontanería y construcción.
- Inspeccione cuidadosamente el inodoro nuevo para comprobar que no presenta daños.
- Las conexiones de agua y electricidad pueden ir montadas en la pared.
- ADVERTENCIA: En instalaciones cableadas o con alimentación a través del suelo, conecte únicamente a un circuito correctamente puesto a tierra de 220 V~, 50 Hz, 10 A, protegido por GFCI o ELCB.
- ADVERTENCIA: Se requiere una toma de corriente de 10 A.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES (NO INCLUIDOS)

Taladro y brocas, destornilladores variados (estrella, plano y hexagonal), pelacables, tijeras, llave de vaso, cúter, bolígrafo, alicates, cinta, buscapolos y cinta PTFE.


Otros:

Material acolchado y de protección

Cinta de carrocerero

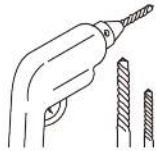

Taladro y brocas

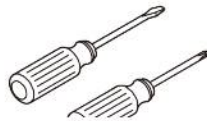

Destornilladores



Destornillador
hexagonal



Llave de vaso



Cúter



Bolígrafo



Alicates




Cinta



Cinta PTFE



Tijeras

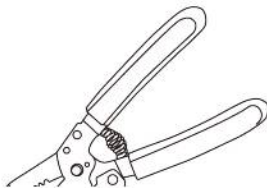


Pelacables



Buscapolos

Unidad: mm

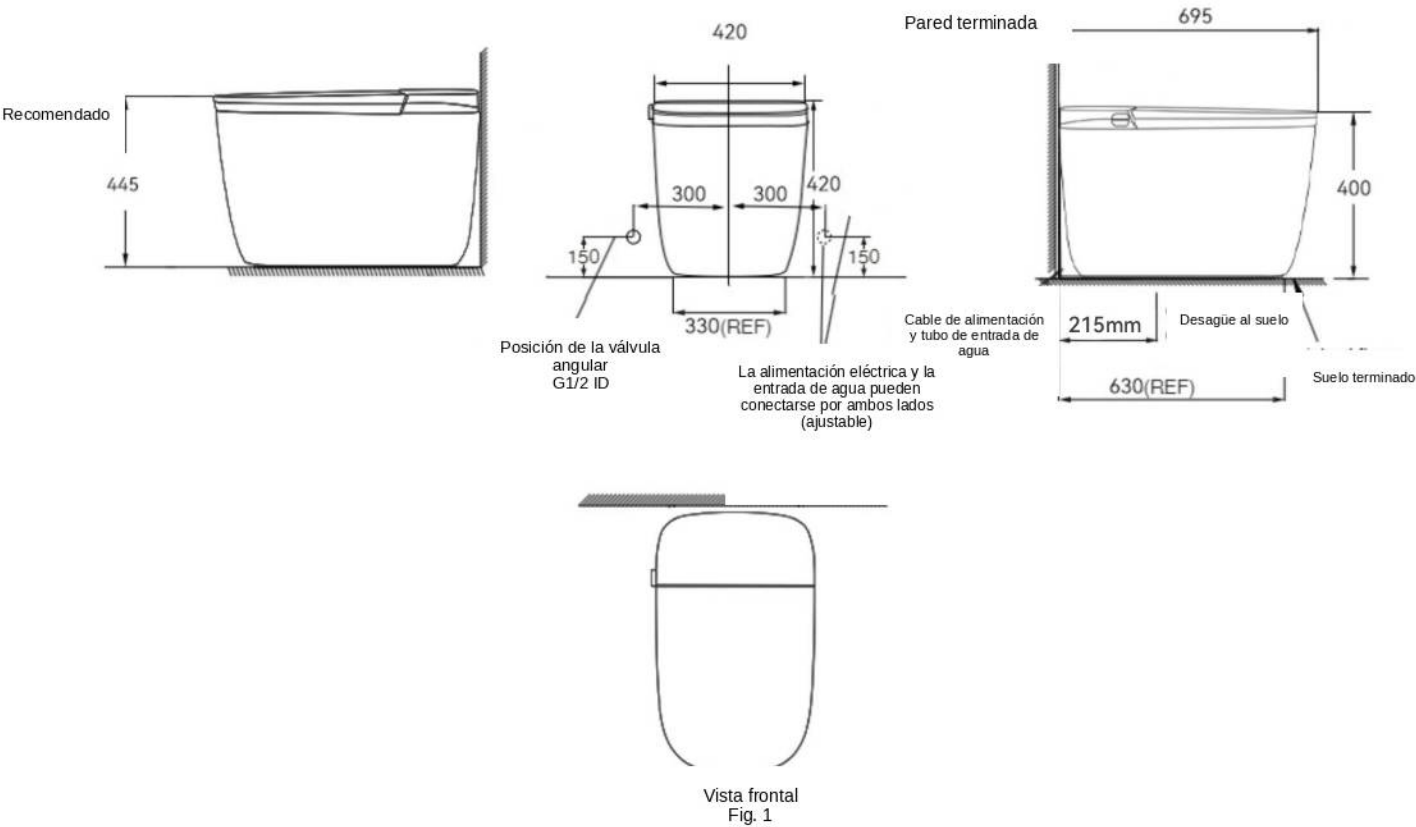

La empresa se reserva el derecho de modificar las dimensiones indicadas sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

Distancia mínima de preinstalación	215 mm
Presión de agua	Presión mínima de entrada: 0,15 MPa Presión máxima de entrada: 0,75 MPa
Tensión nominal	220 V~, 50 Hz
Potencia nominal*	1500 W
Dimensiones exteriores	Aprox. 695 mm × 420 mm × 460 mm
Peso del producto	Aprox. 43 kg
Temperatura del agua de entrada	1-40 °C
Entorno de funcionamiento	1-40 °C

NOTA: Consulte la «Guía del usuario» para conocer las especificaciones detalladas del inodoro.

* La etiqueta de eficiencia hídrica del inodoro inteligente representa una marca de conformidad con el grado de eficiencia hídrica y el rendimiento del producto.
* Condiciones de prueba de potencia: presión dinámica 0,2 MPa y temperatura del agua de entrada 15 °C. Antes de la prueba, desactive los ajustes de temperatura, ejecute los programas correspondientes y espere a que la temperatura se estabilice.

PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

A. Sujete el borde de la porcelana vitrificada y saque el inodoro.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales y daños en el producto. No sujete el borde del asiento bidé al levantar el inodoro. Debido al peso del producto, solicite ayuda si es necesario.

Nota: No retire la tapa ni la protección posterior del asiento durante el proceso de instalación.

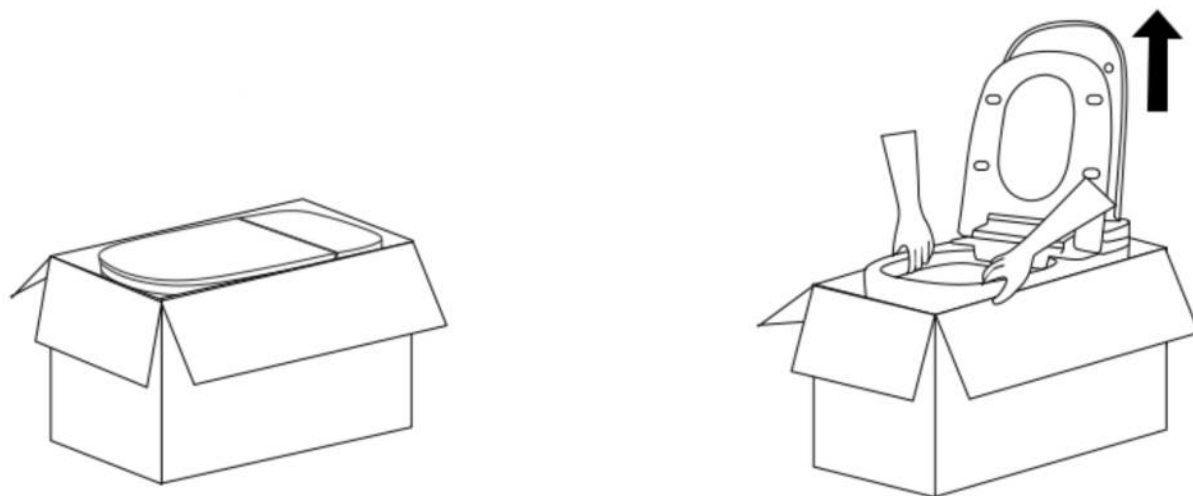


Fig. 2

B. Coloque en el suelo una protección de 800 × 800 mm. Saque el inodoro de la caja y colóquelo sobre dicha protección.

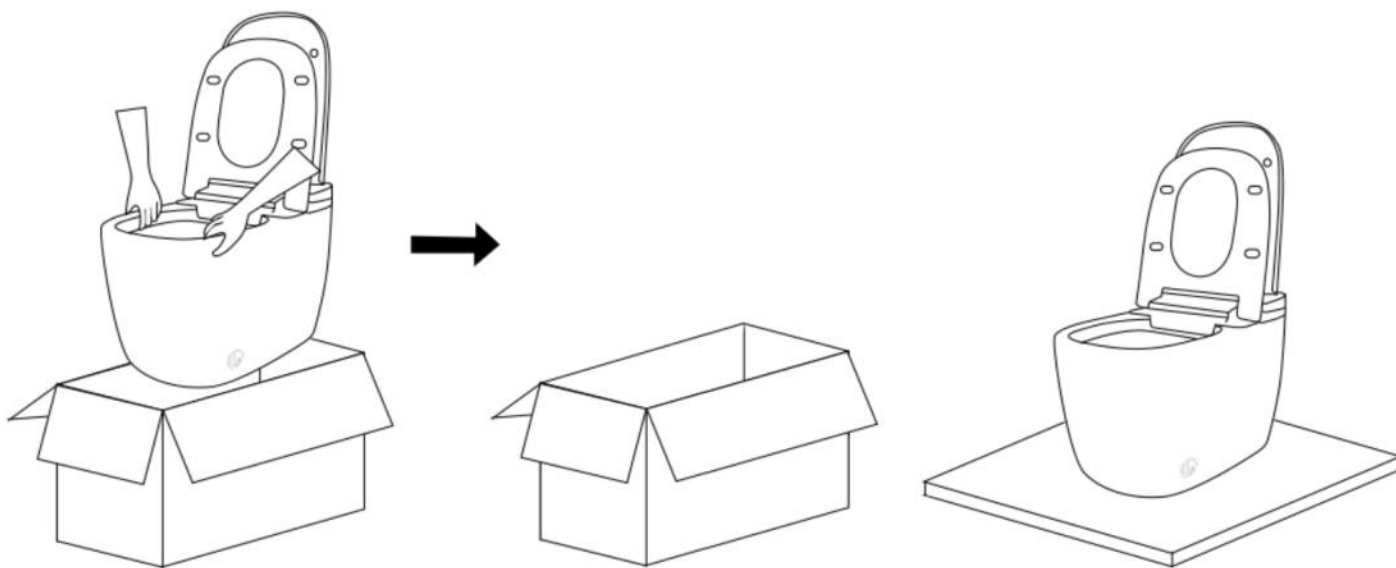


Fig. 3

A. Retirar el inodoro existente (si lo hubiera)

Cierre el suministro de agua. Accione la descarga y utilice una esponja para retirar el agua restante del depósito y de la taza. Desconecte la llave de corte (si existe) y retire el depósito y la taza. Retire la junta antigua del suelo y los restos del accesorio de la brida con una espátula. Desmonte los pernos en T restantes y deséchelos.

AVISO: Si no va a instalar inmediatamente el nuevo inodoro, tape temporalmente la abertura de la brida con un trapo.



Conjunto accesorio de brida

Fig. 4

B. Preparación de las conexiones

- PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier intervención.
- NOTA: Este producto está diseñado para funcionar con conexiones de agua y electricidad montadas en la pared, según las dimensiones indicadas.
- ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Conecte únicamente a circuitos protegidos por interruptor diferencial (GFCI) o interruptor de fuga a tierra (ELCB).
- Mantenga la ducha y la bañera alejadas de los elementos eléctricos (mando, toma de corriente, etc.). Si la alimentación eléctrica está montada en la pared, se requiere una toma antisalpicaduras e impermeable.

Unidad: mm

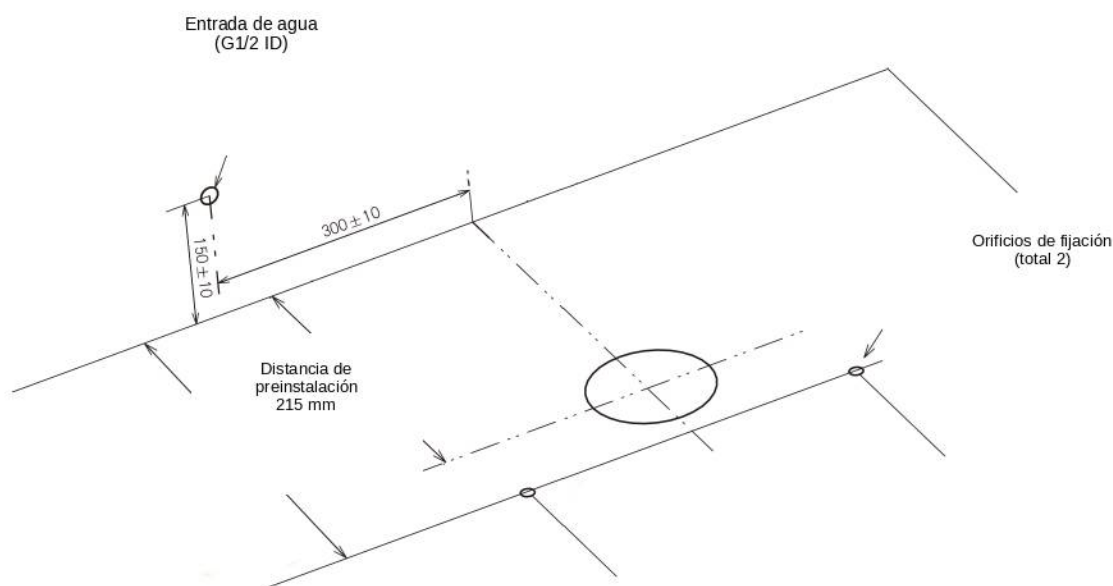


Fig. 5

- C. 1. Confirme el centro del orificio de desagüe y marque la línea central «+» perpendicular a la pared terminada.
2. Confirme el centro del desagüe del inodoro y marque las líneas centrales frontal, posterior, izquierda y derecha del inodoro.
3. Asegúrese de que el inodoro quede alineado con la línea central del desagüe sobre el suelo terminado. Marque los orificios izquierdo y derecho.

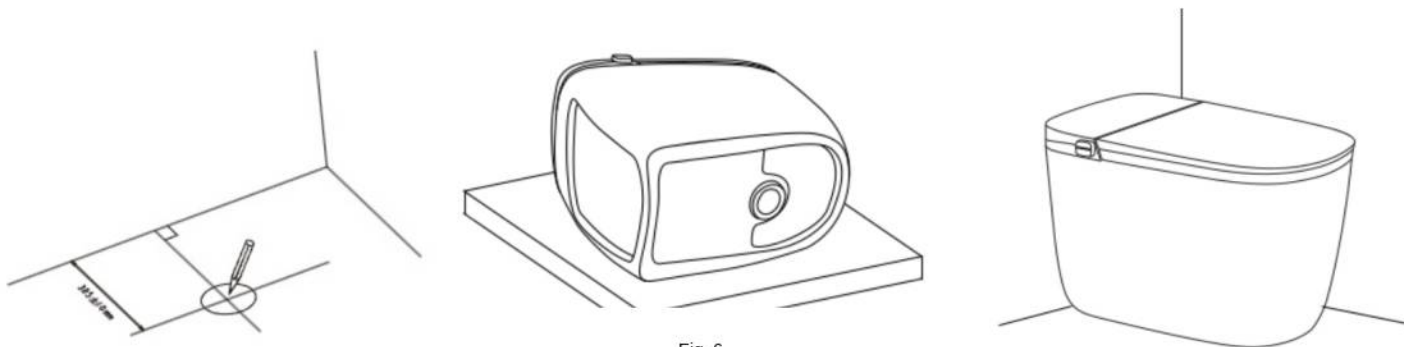


Fig. 6

- D. Taladre 2 orificios según la posición registrada en el paso C e inserte dos tacos de plástico y los pernos en T.


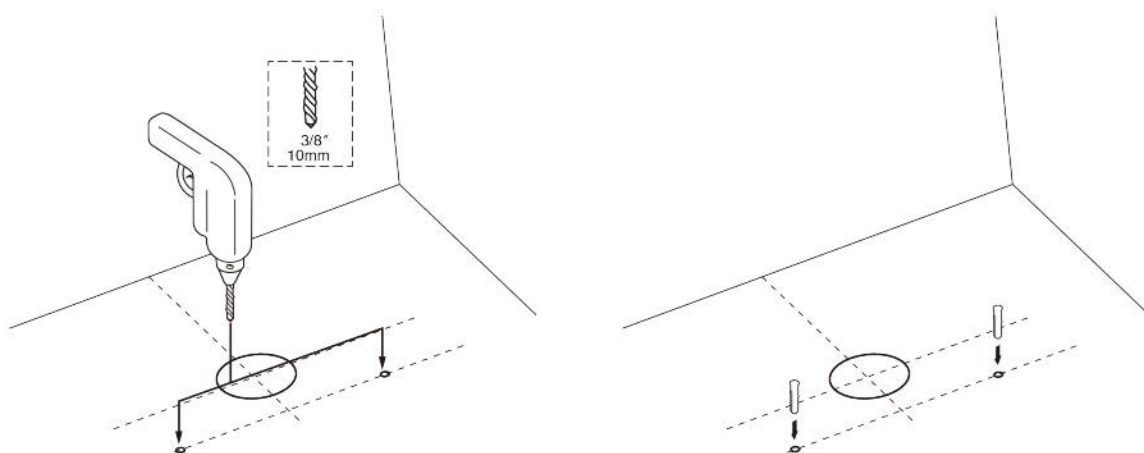



Fig. 7

- E. Instalación del soporte de pernos en T (se suministran los pernos y el soporte).

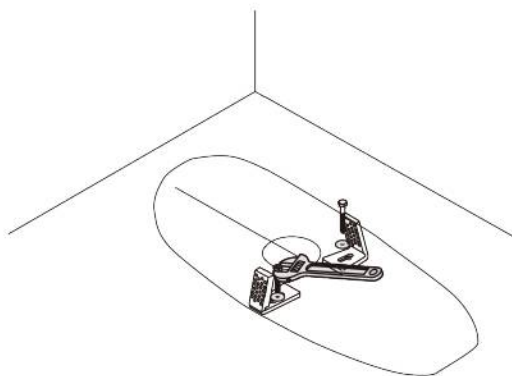


F. Instalación del anillo de cera

1. Alinee el centro del anillo de cera con el orificio de desagüe del suelo y colóquelo en su posición.

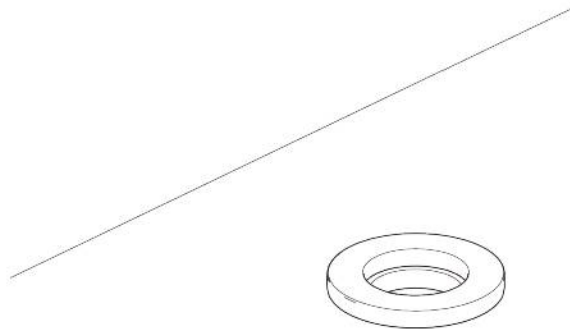

G. Instalación de la válvula angular

1. Envuelva la rosca de la válvula angular con cinta PTFE y conéctela a la toma de agua de la pared.

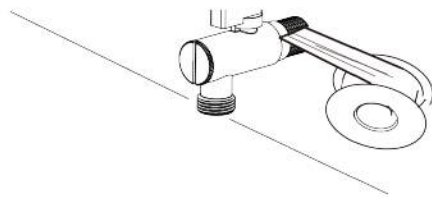


2. Método de apertura y cierre de la válvula angular
Giro en sentido horario: CERRADO. Giro en sentido antihorario: ABIERTO.

Nota: Después de conectar la válvula angular, deje salir el agua hasta purgar completamente la tubería.

H. Instalación de la unión en T

1. Instale la unión en T sobre la válvula angular.

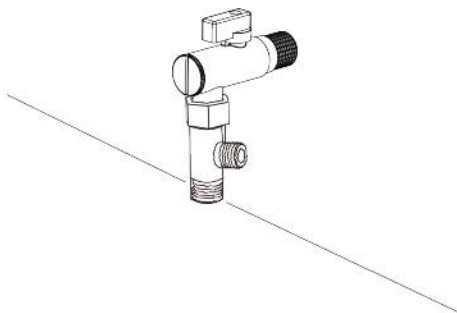

PREPARACIÓN ANTES DEL PRIMER USO

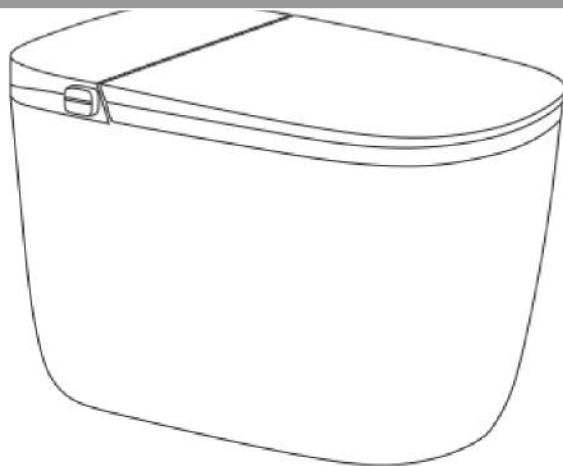


Fig. 10

Compruebe que la válvula de entrada de agua esté abierta.

Compruebe que la alimentación eléctrica esté conectada correctamente.

Compruebe que la pila esté instalada correctamente en la base del mando a distancia.

Asegúrese de que no haya ningún obstáculo delante del producto.

Espere a que la unidad principal complete la autocomprobación. Durante este proceso es normal escuchar el motor y el paso del agua.

Cuando se utiliza por primera vez, el producto viene con los ajustes de fábrica:

Lavado posterior:

- Temperatura del agua: media
- Intensidad del chorro: media
- Posición del chorro: media
- Modo pulsante: desactivado

Temperatura del aro/asiento: media

Ahorro de energía: desactivado

Apertura automática de tapa: activada

Distancia de detección por microondas: media

Descarga automática: activada

Luz nocturna: activada

Lavado frontal:

- Temperatura del agua: media
- Intensidad del chorro: media
- Posición del chorro: media
- Modo pulsante: desactivado

Esterilización UV automática: activada

Desodorización automática: activada

Recordatorio de uso prolongado: desactivado

Ajuste automático de temperatura del agua y del aro/asiento: desactivado

Los ajustes anteriores corresponden al modelo con funciones completas. Consulte la tabla de configuración del producto para conocer las funciones disponibles en cada modelo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta guía de solución de problemas es únicamente orientativa. Las averías eléctricas deben ser atendidas por personal autorizado o cualificado. Para información sobre servicio o garantía, contacte con el distribuidor o servicio técnico correspondiente.

Síntomas	Posibles causas	Acciones recomendadas
1. El inodoro no funciona	A. Fallo de alimentación B. Enchufe desconectado o toma sin corriente C. El interruptor diferencial del enchufe no se ha rearmado D. Producto en modo de espera	A. Espere a que vuelva la alimentación B. Conecte el enchufe o compruebe la toma C. Pulse RESET en el enchufe D. Pulse el botón de encendido del panel lateral
2. El inodoro no descarga	A. Falta de agua B. Válvula de suministro cerrada C. Fallo de alimentación D. Producto en modo de espera E. Lavado en curso F. Descarga automática desactivada	A. Espere a que se restablezca el suministro B. Abra la válvula de suministro C. Espere a que vuelva la corriente o use la descarga manual indicada D. Pulse el botón del panel lateral E. Espere a que termine el lavado F. Consulte la guía del mando a distancia
3. El modo de lavado funciona de forma anormal	A. Falta de agua B. Válvula cerrada o no completamente abierta C. El sensor del asiento no detecta correctamente al usuario D. Filtro obstruido E. Presión de agua insuficiente	A. Espere a que se restablezca el agua B. Abra completamente la válvula C. Ajuste la postura D. Revise la sección de limpieza del filtro E. Compruebe que la manguera de entrada no esté doblada
4. La descarga se detiene durante el funcionamiento	A. La descarga se detiene automáticamente tras 5 minutos continuos B. El asiento deja de detectar al usuario	A. Si es necesario, pulse de nuevo el botón de descarga B. Ajuste la postura o vuelva a sentarse
5. El lavado funciona aunque no haya nadie sentado	A. El asiento está cubierto por objetos extraños o está mojado	A. Retire los objetos extraños o seque el asiento
6. El secador se detiene durante el funcionamiento	A. El secador se detiene automáticamente tras 4 minutos continuos B. El asiento deja de detectar al usuario	A. Si es necesario, pulse de nuevo el botón del secador B. Ajuste la postura o vuelva a sentarse
7. El ventilador desodorizador no funciona	A. Se pulsó por error el botón de parada durante el uso B. Desodorización automática desactivada	A. Levántese unos 2 segundos y vuelva a sentarse B. Consulte la guía del mando a distancia
8. La tapa no cierra/abre	A. La tapa/asiento tiene objetos extraños o está mojada B. Una persona interfiere durante el movimiento	A. Retire los objetos o seque el asiento B. Use el mando o abra/cierre manualmente hasta que funcione correctamente. No bloquee el movimiento
9. La tapa automática no cierra/abre	A. El usuario no ha entrado o salido de la zona de detección B. La función de apertura automática está desactivada C. El inodoro está realizando la descarga	A. Entre o salga de la zona de detección B. Consulte la guía del mando a distancia C. Espere a que termine la descarga
10. La desodorización inteligente no funciona	A. El usuario está sentado B. El asiento está cubierto por objetos o está mojado	A. Cierre la tapa y reactive la esterilización UV cuando no haya nadie sentado B. Retire los objetos o seque el asiento
11. El mando no funciona	A. Pilas agotadas B. Polaridad de las pilas invertida	A. Sustituya las pilas B. Colóquelas correctamente

12. El mando a distancia no se conecta al inodoro	A. Pila baja B. Mando demasiado lejos del inodoro C. El inodoro no tiene alimentación D. Inodoro en modo de espera E. El inodoro no está vinculado con el mando	A. Revise el apartado de uso y sustitución de las pilas y cámbielas si procede B. Acerque el mando al inodoro C. Encienda el inodoro D. Pulse el botón del panel lateral o siéntese E. Consulte la guía del mando y vuelva a vincularlo
13. El asiento no está caliente	A. Temperatura del asiento ajustada demasiado baja B. Inodoro en modo de espera C. El sistema entra en modo de ahorro de energía	A. Ajuste la temperatura del asiento al nivel adecuado B. Pulse el botón del panel lateral C. Salga del modo de ahorro de energía según la guía del mando
14. Sustitución de la manguera	A. El usuario detecta envejecimiento de las mangueras	1. Desconecte la alimentación 2. Cierre la entrada de agua 3. Gire el conector en sentido antihorario para abrirlo 4. Retire y sustituya la manguera 5. Vuelva a instalarla y abra la entrada de agua 6. Compruebe que no haya fugas y vuelva a conectar la alimentación

Para reparar este inodoro, primero debe:

Cerrar la válvula de suministro de agua si es necesario.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS (CONTINUACIÓN)

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones:

- Los niños, las personas mayores o las personas con discapacidad física, sensorial o mental, o que carezcan de experiencia o sentido común, no deben utilizar ni acercarse a este producto sin supervisión. No permita que los niños jueguen con el producto ni los deje solos en una habitación donde esté instalado.
 - Los niños y personas mayores que no puedan ajustar la temperatura deben solicitar ayuda para regular correctamente la temperatura del asiento, del agua y del aire.
 - Evite el contacto prolongado de la piel con el asiento calefactado para prevenir quemaduras a baja temperatura.
- ☐ Utilice el dispositivo según el método descrito en el manual. No emplee accesorios no recomendados por la empresa.
 - ☐ No se apoye sobre la tapa durante el uso para evitar daños en el producto.
 - ☐ Siga el procedimiento de instalación e instale el producto correctamente.
 - ☐ Este producto debe ser reparado únicamente por profesionales. La garantía puede quedar invalidada si intenta repararlo usted mismo.
 - ☐ Al instalar el producto, debe colocarse una llave de corte en las proximidades. En caso de emergencia, el agua debe poder cerrarse sin herramientas; de lo contrario, una avería inesperada puede causar daños.
 - ☐ No deje caer ni introduzca sustancias en las tuberías ni en los orificios.
 - ☐ No utilice este producto en exteriores, en lugares donde se empleen equipos que pulvericen partículas ni en zonas con suministro de oxígeno.
 - ☐ Los dispositivos de esterilización UV deben ser instalados y mantenidos por personal cualificado.
 - ☐ Utilice la manguera de suministro de agua incluida con el producto nuevo. No reutilice una manguera antigua.
 - ☐ Si se interrumpe la alimentación y es necesario volver a conectarla, espere a que termine la indicación acústica «beep...» antes de encender de nuevo.
 - ☐ Deje de utilizar el producto y corte inmediatamente la corriente y el agua si ocurre cualquiera de estas situaciones: fugas en la manguera o en el interior; producto agrietado o dañado; ruidos u olores anormales; humo; calentamiento anormal.
 - ☐ No recargue pilas que no sean recargables.
 - ☐ Retire las pilas usadas del aparato y deséchelas correctamente.
 - ☐ Retire las pilas si el aparato va a permanecer almacenado durante un periodo prolongado.
 - ☐ No provoque cortocircuitos en los terminales de alimentación.
 - ☐ Evite que el mando a distancia reciba salpicaduras de agua.
 - ☐ No añada lejía, conservantes, productos de limpieza ni otros químicos al interior del depósito o de la cerámica, ya que pueden dañar componentes y tuberías.

RESPONSABILIDADES DEL CONSUMIDOR

Si vive en una zona de agua dura, asegúrese de mantener limpios los orificios del borde del inodoro para garantizar una descarga correcta. Deben utilizarse limpiadores para la taza al menos una vez por semana. Utilice un cepillo de mango largo para limpiar los orificios del borde y limpie lo más profundamente posible el sifón para evitar la formación de depósitos minerales.

La mayoría de los limpiadores para inodoros no dañan la porcelana vitrificada ni la superficie de la taza. Siga atentamente las instrucciones del fabricante del limpiador.

No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.

☐ **ADVERTENCIA: Riesgo de daños materiales o en el producto.**

La empresa no se responsabiliza de daños en los componentes causados por el uso de limpiadores que contengan cloro (hipoclorito cálcico).

☐ **ADVERTENCIA: No utilice materiales de fraguado duro (mortero de cemento) durante la instalación del inodoro.**

La expansión térmica de estos materiales puede dañar o agrietar la base del inodoro. La empresa no se responsabiliza de daños ocasionados por su uso durante la instalación.

☐ **ADVERTENCIA: Riesgo de daños en el producto.**


No arroje al inodoro objetos que puedan obstruirlo, como periódicos o toallitas sanitarias. No golpee la porcelana vitrificada con fuerza, ya que podría dañarse y provocar fugas. No utilice el producto fuera del entorno especificado.

NOTA: Consulte la «Guía del usuario» para la limpieza y el mantenimiento del inodoro.

NOTA: Purgue a fondo las tuberías de suministro de agua para eliminar residuos. El producto está diseñado para utilizar agua del grifo o agua potable.

NOTA: Si el producto no se utiliza durante un periodo prolongado, desconecte la alimentación y cierre la entrada de agua. Si el cable de alimentación está dañado, contacte con el distribuidor o con el fabricante y solicite su sustitución a personal profesional.

INTELLIGENT TOILET MANUAL

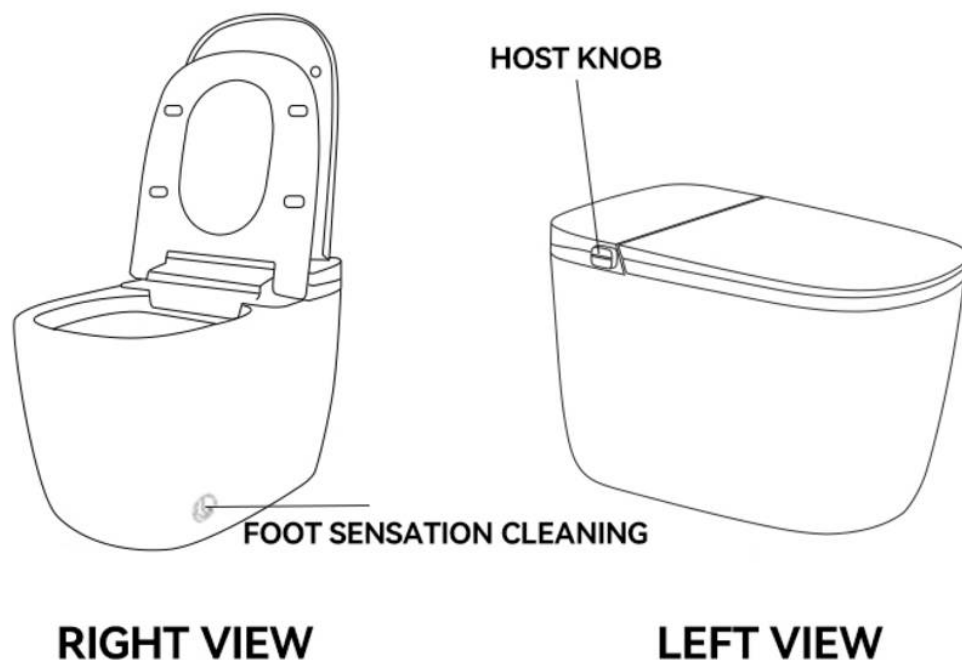

Turn the knob clockwise	Short spin: In a seated state, Activate buttock cleaning
Knob counterclockwise	Short spin: Sitting in a seated position, Enable female cleaning
Knob middle key	Short press: Start flushing; In the seated state, Turn on the warm air for drying Long press: Power on/off
Flushing method	Foot sensation: Men's feet feel flushed when urinating Seating: Automatic flushing when the person leaves the seat

BEFORE YOU BEGIN

- Please read the following instructions carefully and familiarize yourself with the required tools, materials, and installation sequences. Follow the section that pertains to your particular installation. This will help you avoid costly mistakes. In addition to proper installation, please also read all operating and safety instructions.
- All information in the instructions is based upon the latest product information available at the time of publication. Our company reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.
- These instructions contain important care, cleaning, and warranty information - please leave instructions for the consumer.
- We appreciate your commitment to quality. Please take a few minutes to review this manual before installation. If you encounter any installation or performance problem, please don't hesitate to contact us. Thanks again for choosing Our Company.
- Pre-arrange enough space for toilet installation. Make sure it will not affect the opening and closing of the door.
- When install the product in the room, a stop valve shall be installed in a close proximity. For emergency circumstances, the water inlet valve shall be stopped without using any tools; otherwise unexpected failure may cause the loss to the customer.
- Confirm discharge pit dimension distance is 305mm or 400mm. Rough-in distance should meet 295~350mm or 390~445mm. If not, the installation will be compromised.
- Confirm water supply stop must extend no more than 3mm beyond the finished wall or sink no more than 5mm below finished wall or the installation will be compromised.
- DN15mm or larger main water pipe is recommended.
- Do not use attachments not recommended.
- In order to achieve a better flush performance, customer shall avoid any obvious pipe necking or blockage from thermal melt during PPR pipe connection, and ensure ID no less than 15mm after connection.
- Recommended cable spec is 1mm²-2.5mm² hard wires; connect only to 220V~, 50Hz, 10A or more circuit protected with grounded circuit-breaker or grounded electric leak circuit breaker.
- When user cut power supply off, if reactivation of power supply is required, please wait until the end of "beep....." indication, and then turn on power supply again.
- The toilet must be grounded properly.
- Fixed wiring center must be equipped with electric shock opening so to disconnect the power completely when level III overload condition occurred.

NOTE

-  **DANGER:** Risk of electric shock. Disconnect power before using.
-  **WARNING:** Risk of electric shock. Connect only to circuits protected by Ground-Fault Circuit-Interruption (GFCI's) or Earth-Leakage Circuit-Breakers (ELCB's).
-  **CAUTION:** Risk of hazardous gases. If a new toilet is not installed immediately, temporarily place a rag in the floor flange opening.

NOTICE: Follow all local plumbing ε About 695mm x 420mm x 460mm

NOTICE: Receptacles (if any) installed in bathrooms shall be located at least 1 meter from a bathtub or shower if practical.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Carefully inspect the new toilet for damage.
- Water and electrical supplies may be wall mounted.

-  **WARNING:** Risk of electric shock for hardwires installations/through-floor electrical supply: Connect only to properly-grounded, dedicated 220V~, 50Hz, 10A circuit protected by a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB).

  **WARNING: 10A receptacle is required.**

Tools and material (Not supplied)

Drill and bits, assorted screwdrivers (crosshead, flat and hex), wire stripper, scissor, socket wrench, utility knife, pen, pliers, tape, test pencil, PTFE tape


Others

Pad and protection material

Masking tape



Drill and bits

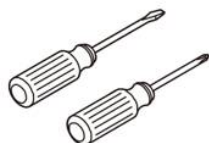


Screwdriver



Hex head screwdriver




Socket wrench



Utility knife



Pen



Pliers




Tape




PTFE tape



Scissor

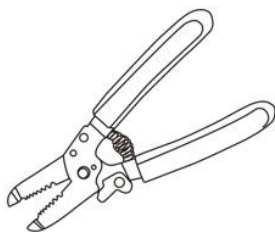

Wire stripper

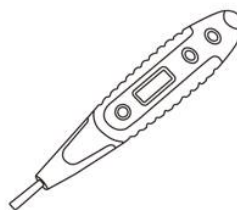


Test pencil

About 695mm x 420mm x 460mm

Overall Sketch

Unit: mm

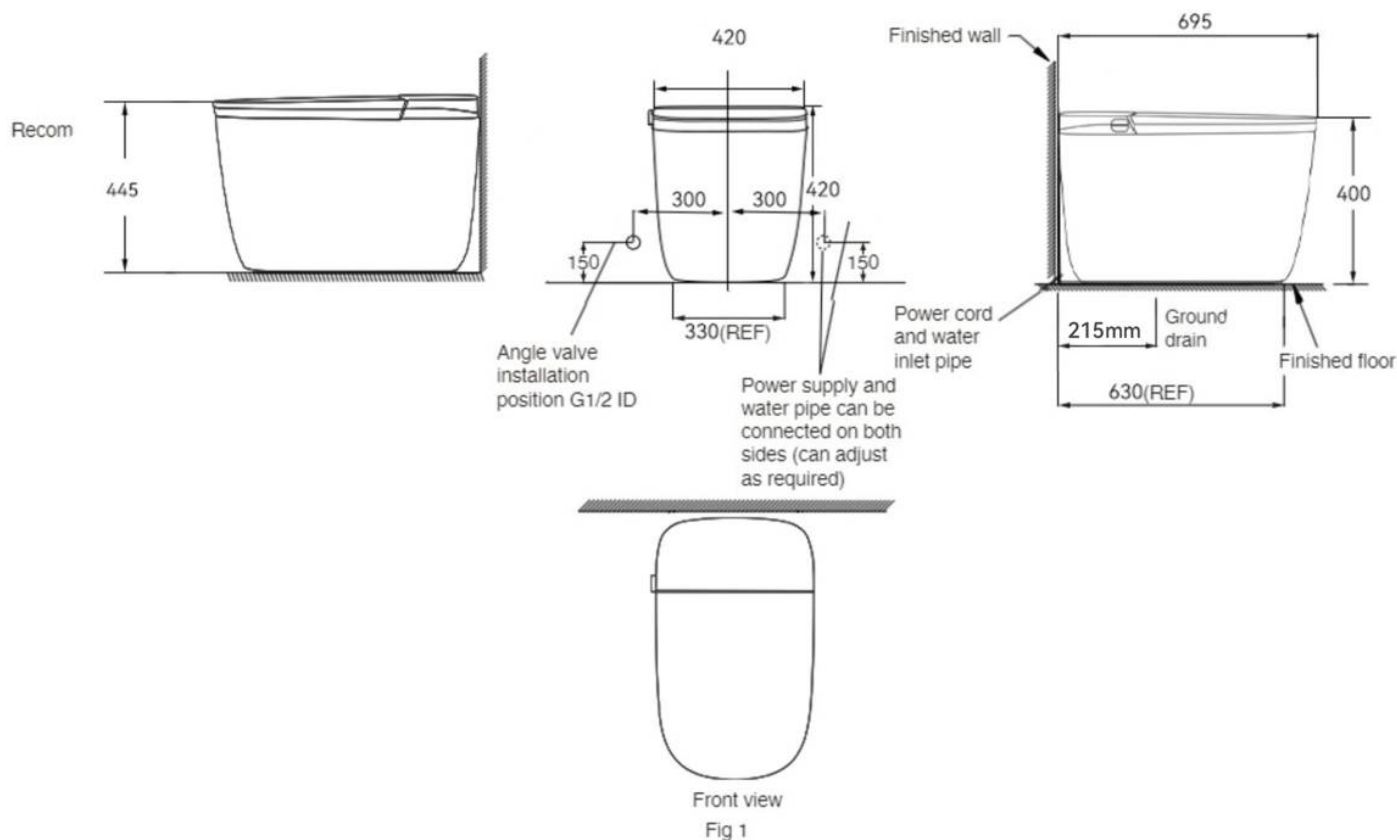

Our company reserves the right to change marked dimensions without prior notice.

SPECIFICATIONS

Minimum rough-in	215mm
Water pressure	Min inlet water pressure 0.15MPa Max inlet water pressure 0.75MPa
Rated voltage	220V~, 50Hz
Rated power*	1500W
Outline dimension	About 695mm x 420mm x 460mm
Product weight	About 43kg
Inlet water temperature	1-40℃
Operation environment	1-40℃

NOTE: Refer to “Homeowners Guide” for detailed specifications of the toilet.

* The description of water efficiency label marked on intelligent toilet: water efficiency label represents a compliance mark of the water efficiency grade etc. performance of intelligent toilet.

* Power value testing condition: dynamic pressure 0.2MPa, inlet water temp 15℃, Before the test, turn off the seat temperature setting, run seat temperature to the stable status. Deactivate water temperature setting and run water temperature program to the stable status.

PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION

A. Hold the rim of the vitreous shell and take the toilet out.

WARNING: Risk of personal injury and product damage! Please do not hold the rim of the bidet seat when lifting the toilet. As the toilet is heavy, please seek help if necessary.

Note: Do not remove cover and seat protection bag during installation process.

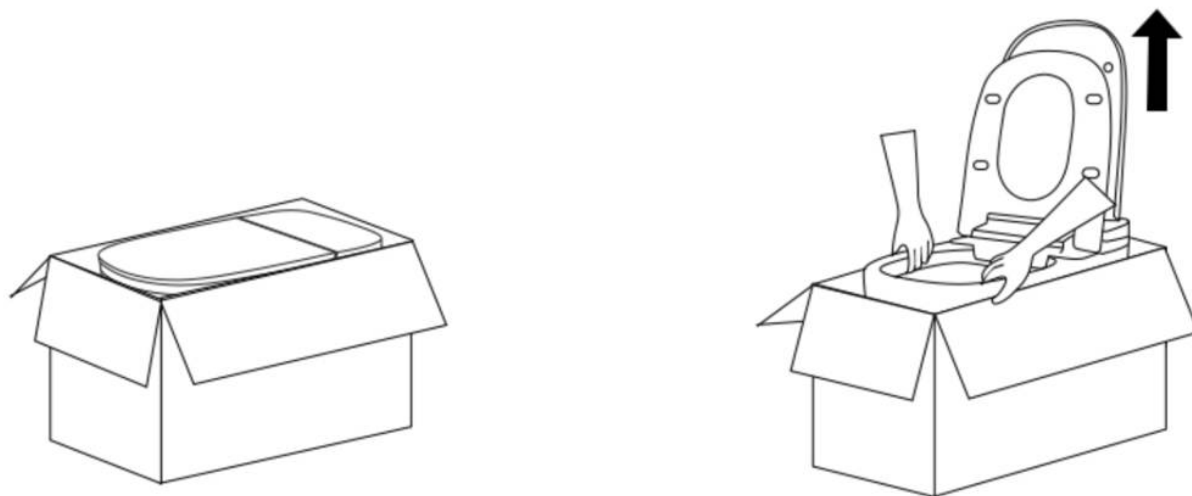


Fig 2

B. Place an 800mmX800mm cushion on the floor, take the toilet out from the carton then place on cushion.

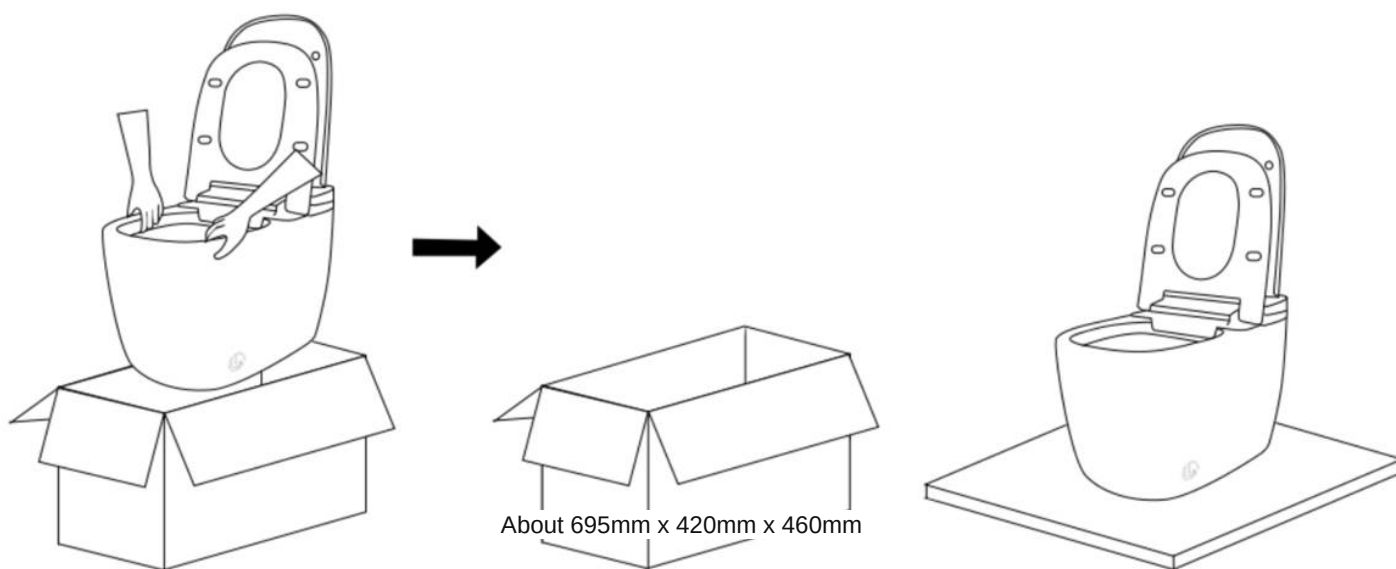



Fig 3

INSTALLATION

A. Remove Existing Toilet (If any)

Turn off the water supply. Flush the toilet, and use a sponge to remove the remaining water from the tank and bowl. Disconnect water supply shut-off valve (if any), and remove the residual tank and bowl. Remove old gasket from the floor and toilet flange accessory bag with a putty knife. Dismantle residual T-bolts and discard them.

NOTICE: If a new toilet is not installed immediately, temporarily stuff a rag in flange accessory bag.

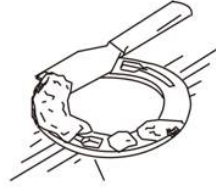

Flange accessory package

Fig 4

B. Roughing-in

-  **DANGER:** Risk of electric shock. Disconnect power supply before servicing.
NOTE: This product is designed to work with wall mounted electrical and water supplies as shown in the mounting dimensions.
-  **WARNING:** Risk of electric shock. Connect only to circuits protected by Ground-Fault Circuit-Interruption (GFCI's) or Earth-Leakage Circuit-Breakers (ELCB's).
-  **Keep bath and shower head away from electrical parts (such as remote, receptacle etc). When the electrical supply is mounted on the wall, an anti-splash and waterproof receptacle is required.**

Unit: mm

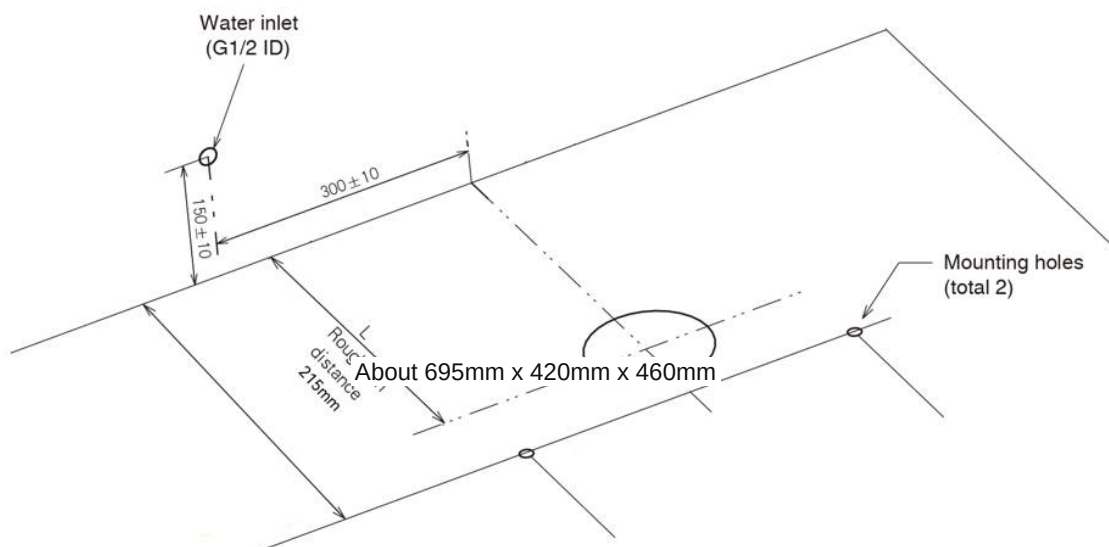


Fig 5

- C. 1. Confirm the drain hole center and mark down the “+” centerline perpendicular to the finished wall.
2. Confirm the toilet drain hole center and mark down the centerline on front, back, left and right outside of toilet.
3. Make sure the toilet is aligned to the drain hole centerline on the finished floor. Mark down the left and right holes.

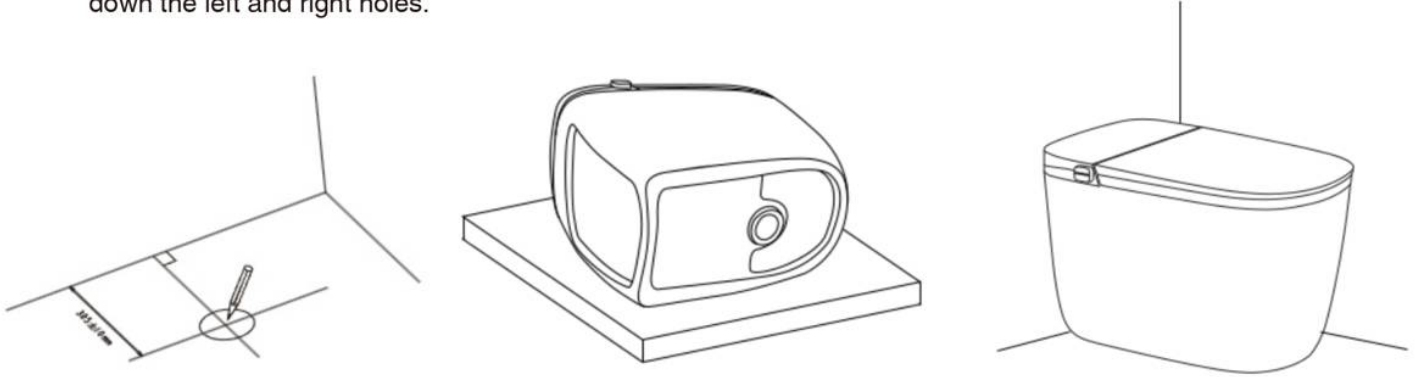


Fig 6

- D. Drill 2 holes according to the location recorded in step C and insert two plastic inserts and T-bolts.


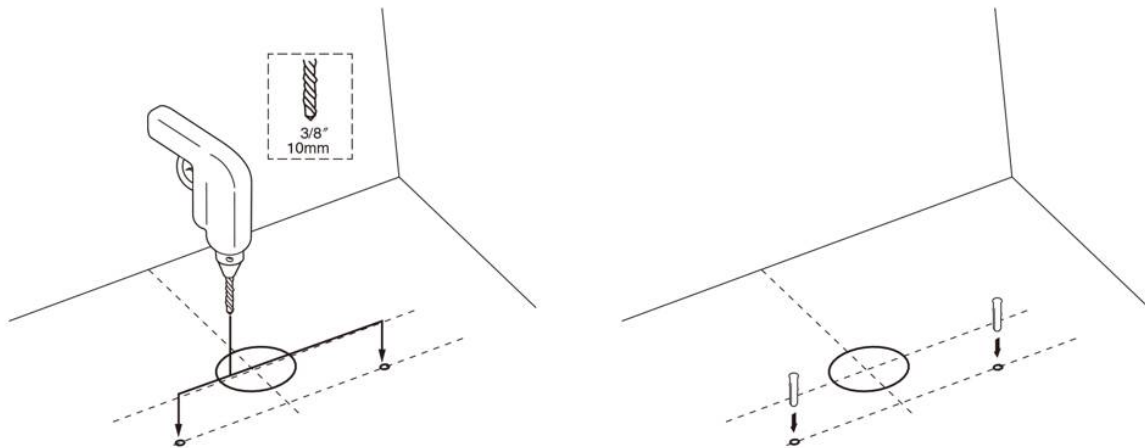



Fig 7

- E. T-bolt bracket installation (bolts and bracket will be provided).

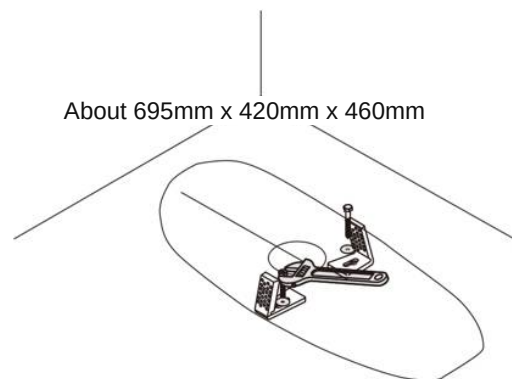


F. Wax installation

1. Align wax center with floor drain hole and place on floor.

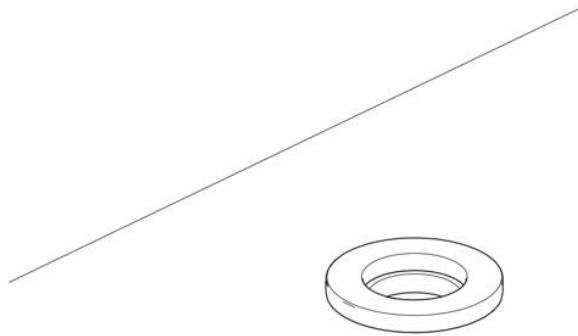

G. Angle valve installation

1. Wrap angle valve by PTFE TAPE and connect with water hole on the wall.

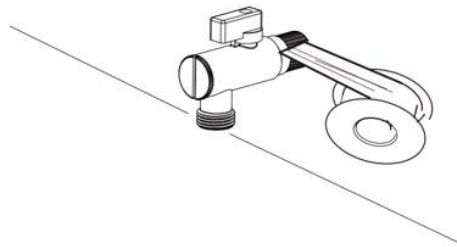


2. Angle valve switching method

Turn clockwise is OFF, turn counter-clockwise is ON.

Note: After the angle valve is connected, discharge water completely.

H. T-joint installation

1. Install the T-joint onto the angle valve.

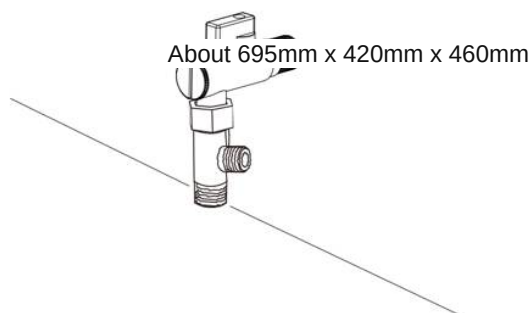

Preparations before the initial use

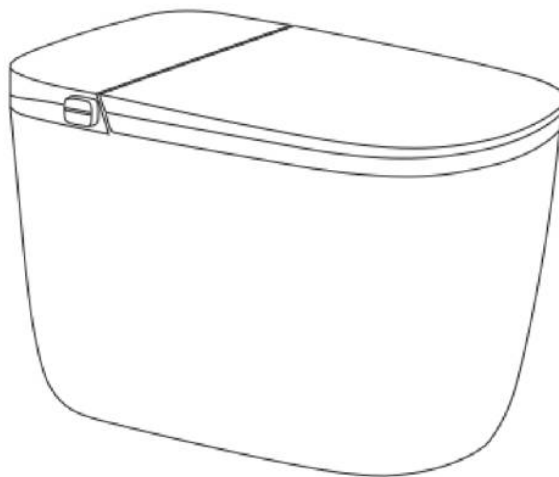


Fig 10

Confirm if water inlet valve is open.

Confirm power is connected properly.

Confirm battery has been installed in the remote docking station properly.

Make sure there is no any obstacle in front of the product.

Wait until the main unit completes the self-test. It is normal that motor rotation sounds and water flow sounds can be heard during this period.

When used for the first time, the product has factory settings.

Rear wash:

- Water temperature: medium
- Spray intensity: medium
- spray position: middle
- Pulsating mode: off

Ring temperature: medium

Energy saving: off

Automatic flip function: open

Microwave induction distance: medium

Automatic flushing function: flushing

Night light: on

Front wash:

- Water temperature: medium
- Spray intensity: medium
- spray position: middle
- Pulsating mode: off

Automatic UV sanitation: on

Automatic deodorization: on

Long sitting reminder: off

Automatic water temperature and ring temperature adjustment: off

The aforesaid settings are available for "About 695mm x 420mm x 460mm"ns. Refer to the product configuration table for different specifications of various models.

Trouble shooting

This guide of trouble shooting is for general help only. Authorized representatives or qualified electricians of Our Company shall be able to solve all electrical failures. If you want to know about the service of warranty, please contact local dealers or wholesalers.

Symptoms	Possible Causes	Recommended Actions
1. Toilet does not work	A. Power failure B. Plug not connected or no power to socket C. The leakage circuit breaker on plug does not reset D. Product is on standby mode	A. Wait until the power is restored B. Plug in or detect the socket C. Press Reset button on the plug D. Press “⊙” button at the side panel
2. The toilet does not flush	A. Water failure B. Tee valve for water supply is closed C. Power failure D. Product is at standby mode E. Wash mode is in progress F. Auto-flushing is deactivated	A. Wait until the water supply is restored B. Open the tee valve for water supply C. Wait until the power is restored or review manual flush, manual flush or flush by using the basin D. Press “⊙” button at the side panel E. Perform after flushing operation completed F. Review “Remote Control user guide”
3. Wash mode is abnormal	A. Water failure B. Tee valve for water supply is closed or not opened completely C. Not yet seated or current sitting posture unable to be sensed by the seat D. Filter screen is blocked E. Insufficient water pressure	A. Wait until the water supply is restored B. Fully open the tee valve for water supply C. Seated or adjust your sitting gesture D. Review the section of “Washing the filter screen” E. Check bend problem on inlet hose, if so, adjust hose
4. Flush function stops in operation process	A. Flushing mode stops automatically after continuous flushing for 5 minutes B. The seat is unable to sense human body	A. If necessary, press the flushing button again B. Adjust your sitting gesture or sit on the toilet again
5. The wash mode runs even when unseated	A. The seat is covered by foreign matters or the seat is wet	A. Remove the foreign matters or dry seat
6. Dryer fan stops in operation process	A. The dryer fan stops automatically after continuous usage for 4 minutes B. The seat is unable to sense human body	A. If necessary, press the dryer button again B. Adjust your sitting gesture or sit on the toilet again
7. Deodorization fan does not work	A. Stop button is pressed by mistake during operation B. Automatic deodorization disabled	A. If necessary, please unseat for about 2S and then sit on the toilet again B. Review “Remote Control user guide”
8. Cover fails to close/open	A. The seat is covered by foreign matters or the seat is wet B. The toilet cover is interfered by people at the open/close process before	A. Remove the foreign matters or dry seat B. Use the remote control or manually open/close the cover until it works properly. Do not block switch during open/close process
9. Auto cover fails to close/open	A. User is not seated enters or leaves the sensing area B. Remote controller “automatic cover turning” function is deactivated C. The toilet is in the process of flushing	A. Please sit or leave the sensing area B. Review “Remote Control user guide” C. Wait until the flushing process is completed
10. Intelligent deodorization not work	A. User sits on the toilet B. The seat is covered by foreign matters or the seat is wet	A. Please close the cover and reactivates the UV sterilization again when unseated B. Remove the foreign matters or dry the seat
11. Remote not work	A. Battery exhausted B. Battery polarities are mounted reversely	A. Replace with new batteries B. Reinstall properly

12. Remote control fails to connect to toilet	A. Lower battery B. The remote control is too far from the toilet C. The toilet is not powered up D. The toilet is on standby mode E. The toilet is not connected to the remote control	A. Review "Usage and replacement of battery for remote control" chapter and replace battery accordingly B. Review "Remote Control User Guide", and approach to the toilet C. Power on the toilet D. Press "⊖" button on side panel or seated E. Review "Remote Control User Guide" and connect toilet and remote accordingly
13. The seat is not warm	A. Remote seat temp set too low B. Toilet is on standby mode C. The system enters the energy saving mode	A. Set seat temp to proper dial B. Press "⊖" button at the side panel C. Exit Energy saving mode, refer to the "Remote controller setting guide" section
14. Hose replacement	A. User discovers aging of hoses	1. Turn off the power 2. Close the water inlet 3. Rotate counterclockwise to open the hose connector 4. Remove the hose and replace it 5. Reinstall the hose and open the inlet valve 6. Check the connection and plug in the power after there is no water leakage

To repair this toilet, you must first:

Close the water supply valve if necessary.

About 695mm x 420mm x 460mm

Cautions and warning (cont.)

WARNING - To reduce the risk of low grade burns, electric shock, fire or injury to persons:

- Children, elders or those with disabilities from their body, sensitivity or mental disabilities or lacking of common sense should not use or get close to this product unless under close tutelage. Children are not allowed to use or touch this product. Do not leave children alone in a room with such product.
 - For those children and the elderly who are unable to adjust the temperature, they should ask for help to adjust seat temp, water temp and wind temp of toilet cover to proper gears.
 - Prevent any exposed skin contact with heated seat too long to prevent low temperature burning.
- ☐ This device complies with the method described in the manual. Do not use attachments not recommended by Our company. such as angle valve etc.
 - ☐ Do not lean on cover when use this device to prevent product from damage.
 - ☐ Following the installation procedure and install the product properly.
 - ☐ This product shall be repaired by professionals only. The warranty will become invalid if you try to repair this product by yourself.
 - ☐ When install the product in the room, a stop valve shall be installed in a close proximity. For emergency circumstances, the water inlet valve shall be stopped without using any tools; otherwise unexpected failure may cause the loss to the customer.
 - ☐ Do not drop or insert any substance to pipeline or any opening holes.
 - ☐ Do not use this product outdoor or in a place where a particle mist spray device is used, neither at a place using oxygen supply.
 - ☐ UV sterilization devices should be installed and maintained by qualified servicemen.
 - ☐ Please use the water supply hose accompanying with new machine. The old hose assembly shall not be used again.
 - ☐ When user cut power supply off, if reactivation of power supply is required, please wait until the end of "beep....." indication, and then turn on power supply again.
 - ☐ Stop using product if any of the circumstances observed below. Shut power off and stop water inlet valve immediately.
 - Water hose and internal water leak from inside out.
 - When product is cracked or damaged.
 - When abnormal sound or obvious odour appears.
 - Product smokes.
 - Abnormal product heating problem.
 - ☐ Do not charge non-rechargeable battery.
 - ☐ Remove used battery from appliance and dispose properly.
 - ☐ Remove battery if appliance is going to store for a long term.
 - ☐ No short circuit on power supply terminal.
 - ☐ Prevent remote control from splash About 695mm x 420mm x 460mm
 - ☐ Do not add bleach, preservatives, cleaning agents, chemicals to the inside of the tank and ceramic, which may cause damage to the components and pipes in the tank and ceramic .

IMPORTANT CONSUMER INFORMATION

CONSUMER RESPONSIBILITIES

If you live in a hard water area, make certain that the holes on the toilet rim are kept clean to ensure proper bowl flushing. Toilet bowl cleaners should be used at least once a week. Use a long-handled brush to clean the rim holes, and to clean as far into the trap as possible to prevent mineral deposits from forming.

Most toilet bowl cleaners are not harmful to the vitreous chin or the surface of the toilet bowl. Please follow the bowl cleaner manufacturer's instructions carefully.

Do not use abrasive cleaners or solvents.



WARNING: Risk of property or product damage.

Our Company shall not be responsible or liable for any damage to these fittings caused by the use of cleaners containing chlorine (Calcium hypochlorite).



Warning: do not use any hard setting material (cement mortar) while installing the toilet. Thermal expansion of hard setting material (cement mortar) will damage or crack the feet of toilet. Our will not be responsible for any damage because of using hard setting material (cement mortar) for toilet installation.



WARNING: Risk of product damage.

Do not throw into the toilet what that will cause the toilet to block such as newspapers and sanitary towel. Do not bump the vitreous china with great force as it will cause damage and leaking.

Do not use product beyond the specified environment.

NOTE: Refer to "Homeowners Guide" for the cleaning and maintenance of toilet.

NOTE: Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris. Product is designed for tap water or potable water.

NOTE: If not used for a long time, the power should be cut off and the water gate should be closed; If the power cord is found to be damaged, the dealer or manufacturer should be contacted, and the manufacturer should provide professional personnel for repair Replace.

About 695mm x 420mm x 460mm